


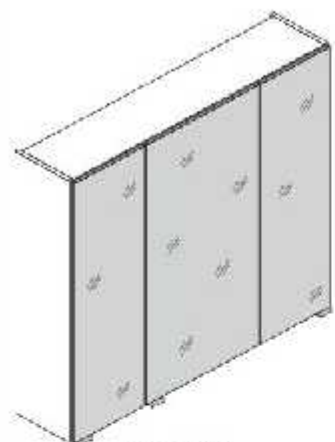


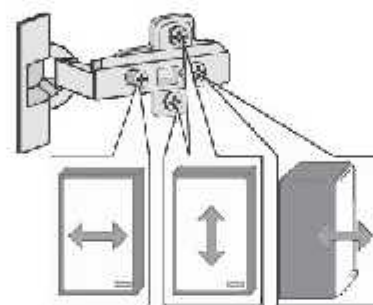


88085.535

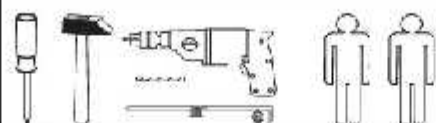

3D-Effekt

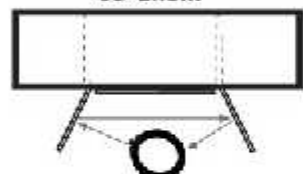

1 4 x 2802	2 4 x 2801	3 3 x 1506	4 3 x 1507	5 6 x 1614
6 3,5 x 15 25 x 2804	7 24 x 2819	8 6 x 30 15 x 2851	9 4 x 30 4 x 2812	10 5,8 x 55 2 x 2840
11 8 x 90 7 x 2842	12 7 x 2843	13 5 x 2855	14 3 x 15 6 x 2803	15 1 x 2863
16 3 x 1098	17 7,5 x 2852			



Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton- oder Ziegelmauerwerk). Für andere Wandbefestigungen sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls Techniker zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких оснований (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalagowany materiał do mocowania do ściany (dłutki i śruby) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. betonowych, ceglanych). Do ścian wykonanych z innych technicznych materiałów konieczne są specjalne łuki i śruby. W razie potrzeby skonsultuj się z fachowcem.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (e.g. brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary an expert.

De meegeleverde wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muurconstructies zijn eventueel bij andere of andere materialen andere nodig. Draai indien nodig, een deskundige.

Le matériel d'accompagnement mural de montage (dubliers et vis) ne convient qu'à des murs en maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres ou il peut-être possible lors d'usage et d'autres informations. Serrer le cas échéant, un expert.


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (casselle e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio in cemento o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessario di altri. Serrare se necessario un esperto.

Fliek of anderszals montaj materialen (dubbele en vellen) is alleen geschikt voor stevige baksteen of beton (bijv.) en voor andere muurconstructies zijn eventueel andere of andere materialen nodig. Draai indien nodig, een deskundige.

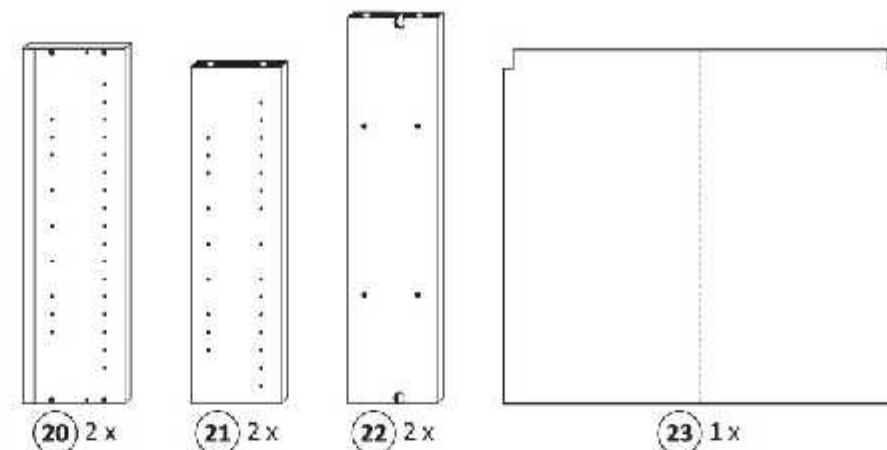


1


1 4 x 2802	7 3 x 2819	10 4 x 30 4 x 2812	13 2 x 2843
------------------	------------------	-----------------------------	-------------------

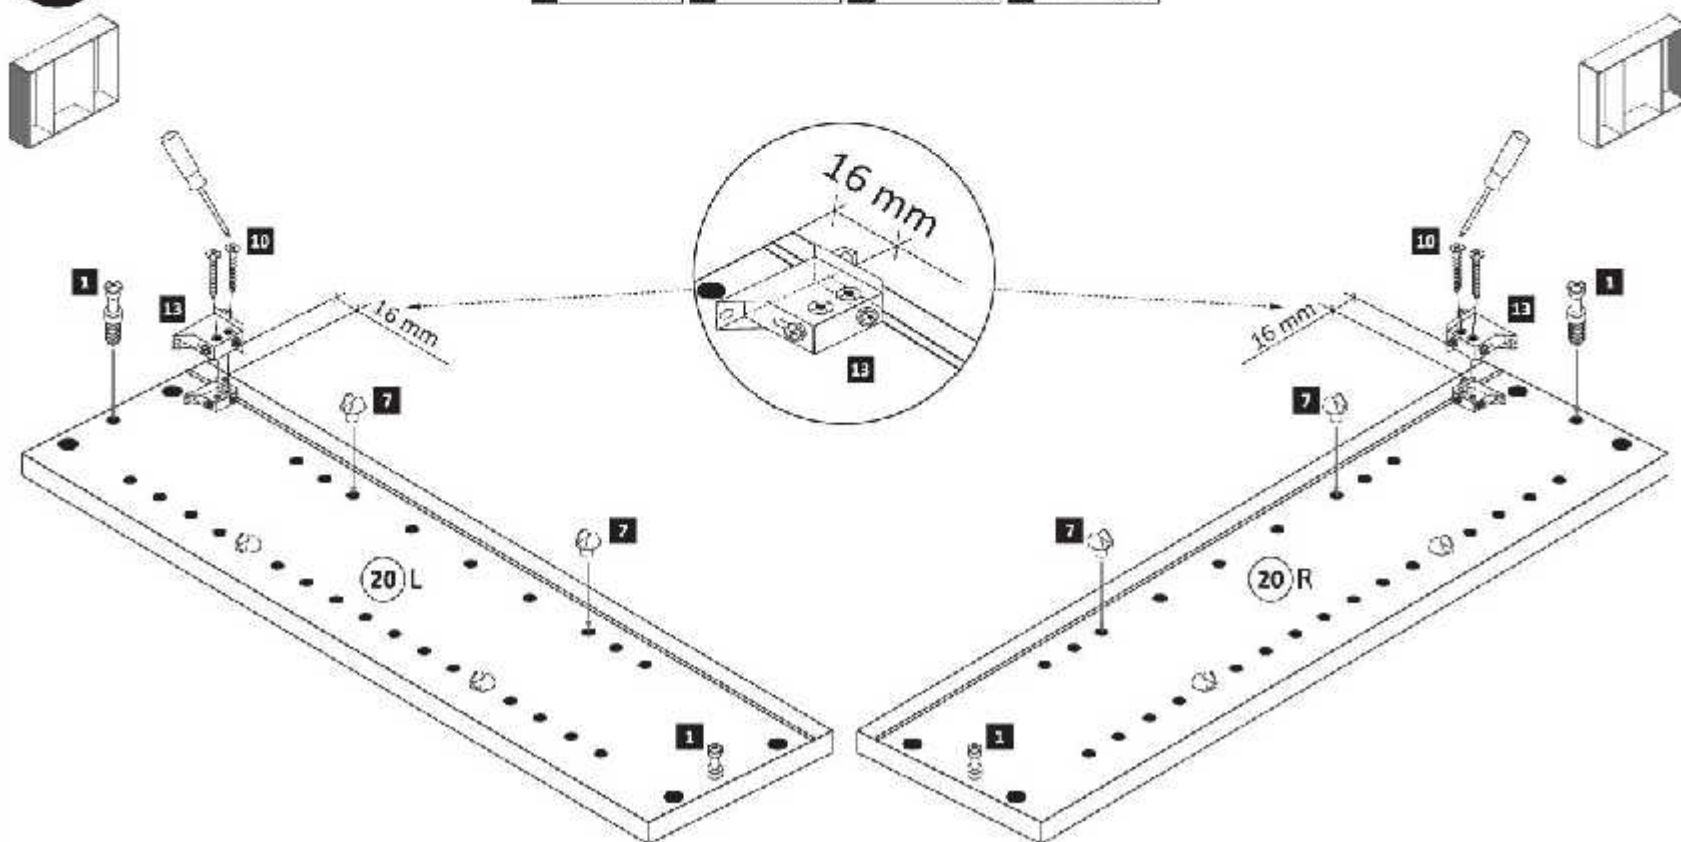


2

5 6 x 1514	7 15 x 2819	8 6 x 30 8 x 2851	16 1 x 2853
------------------	-------------------	----------------------------	-------------------






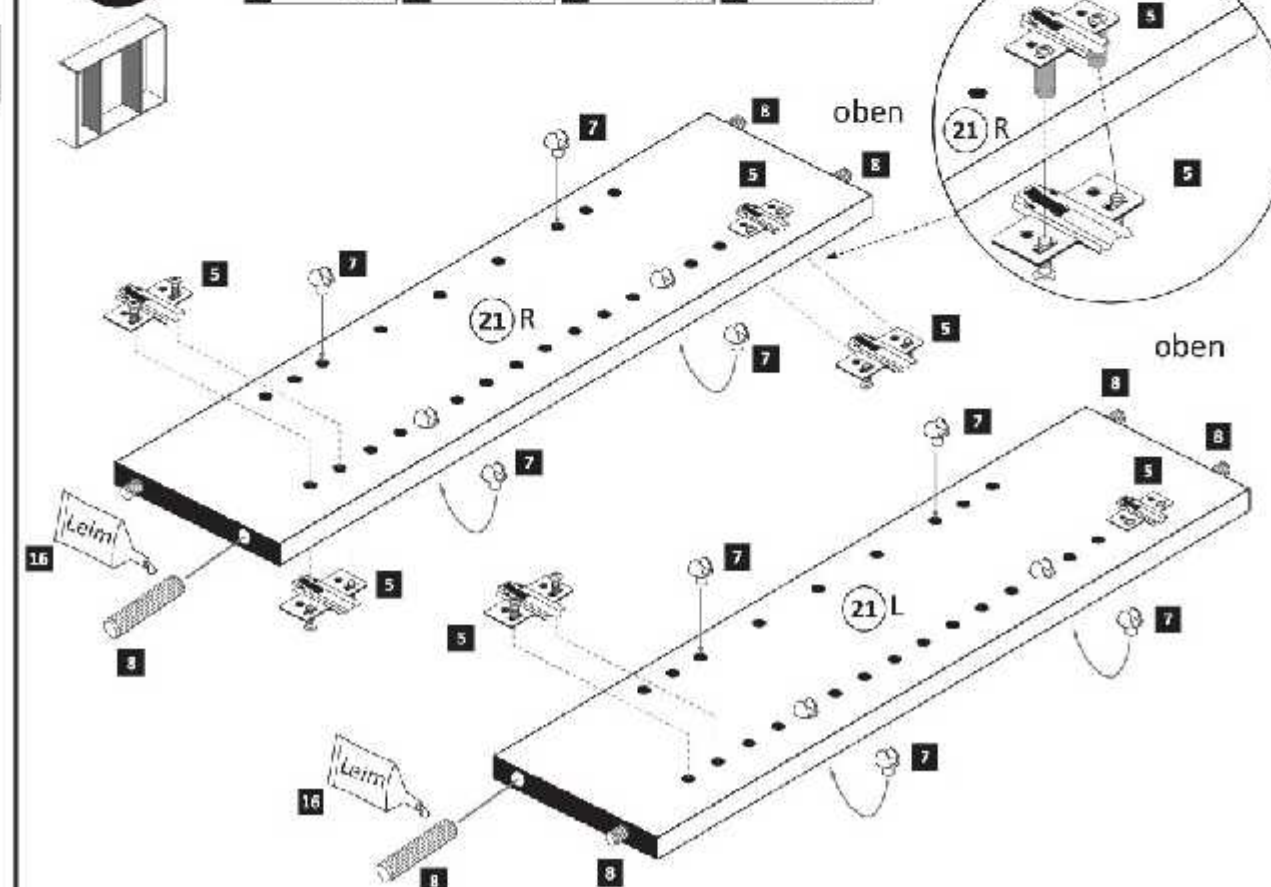


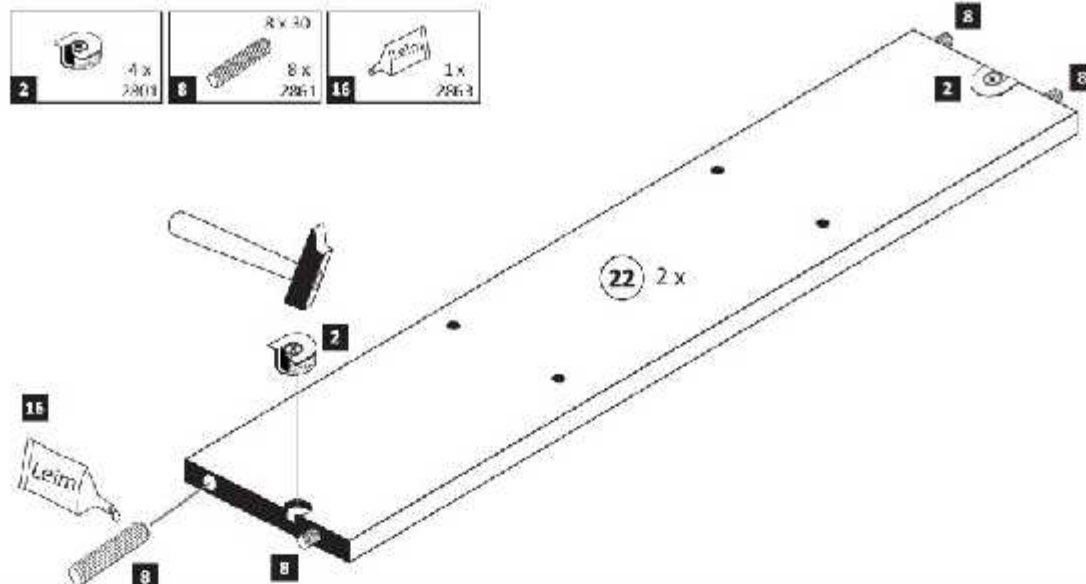3**4**


Ansicht von links

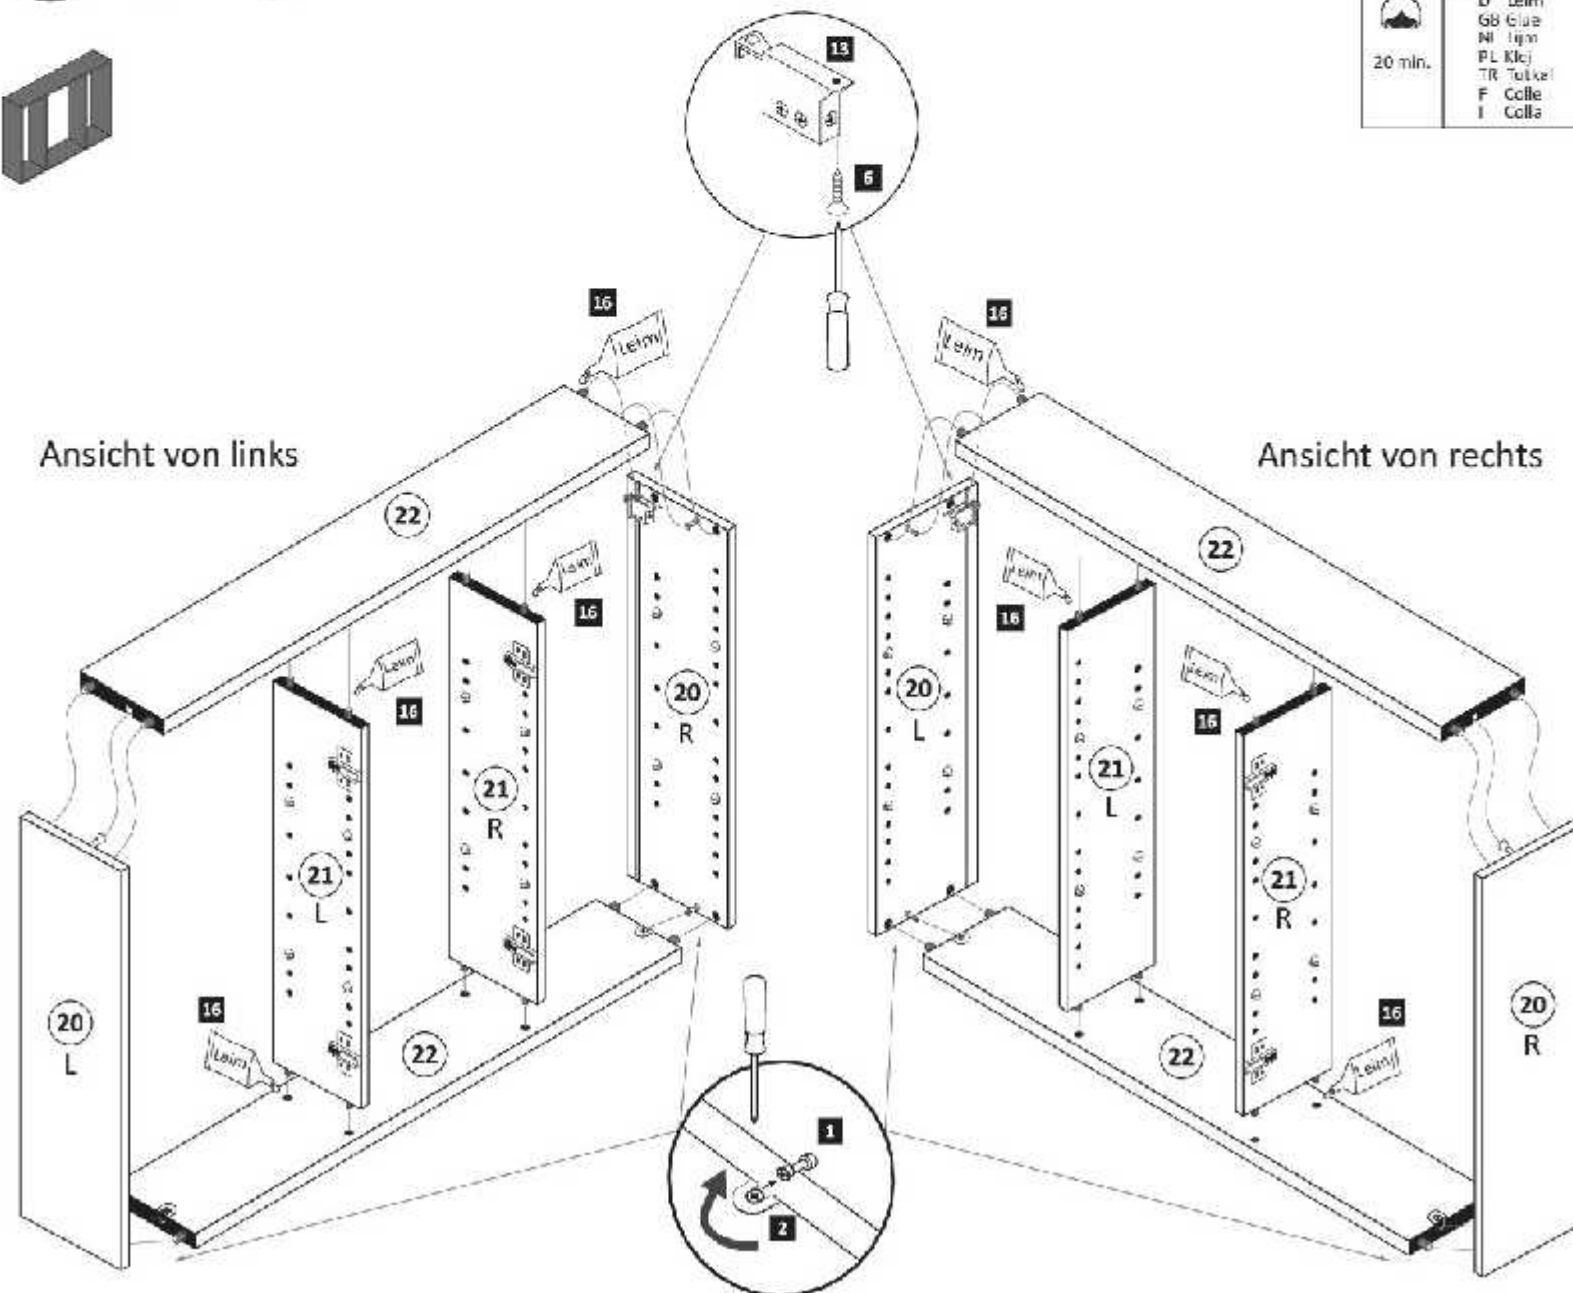


Ansicht von rechts

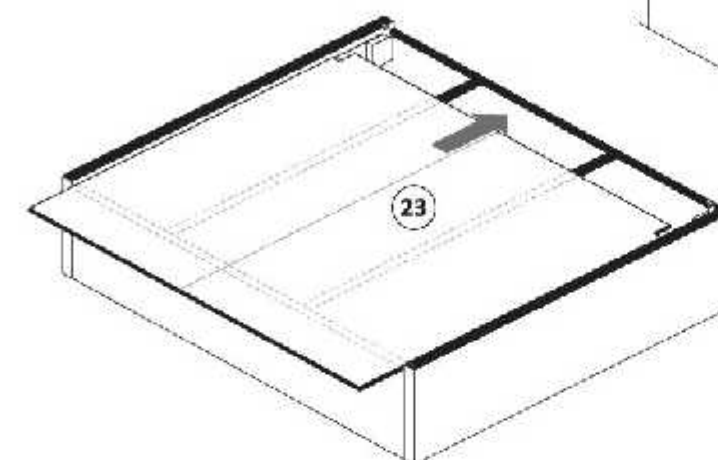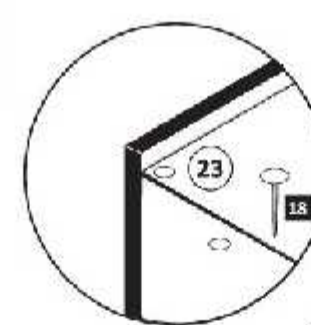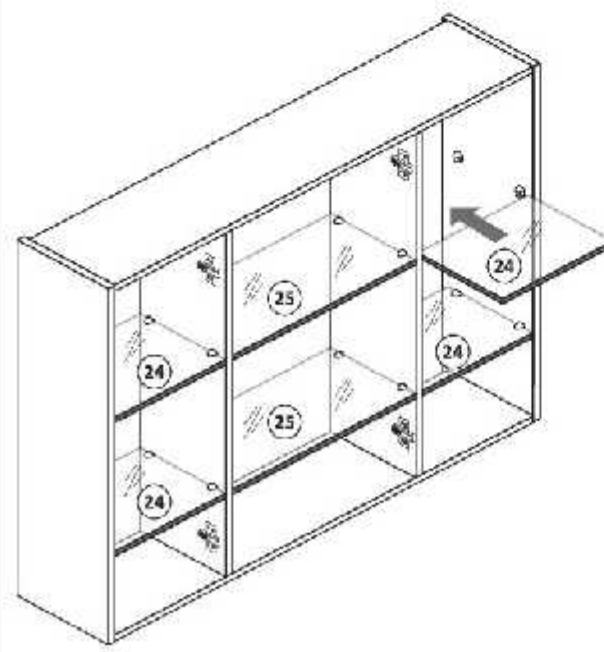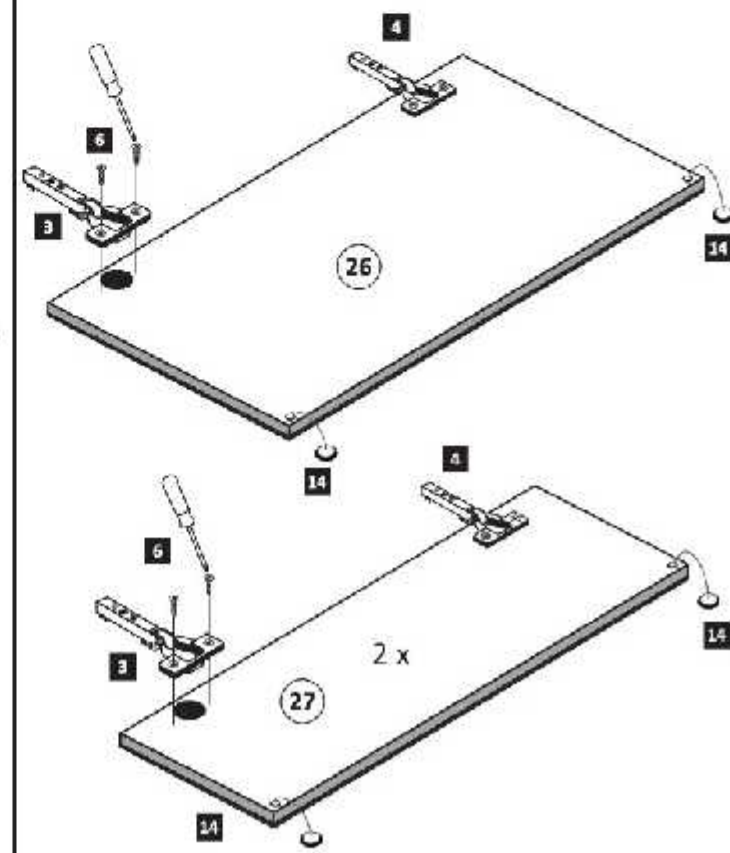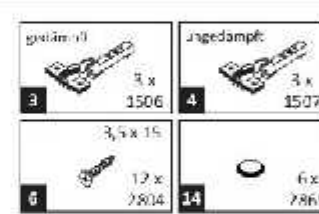5**6****7**


8

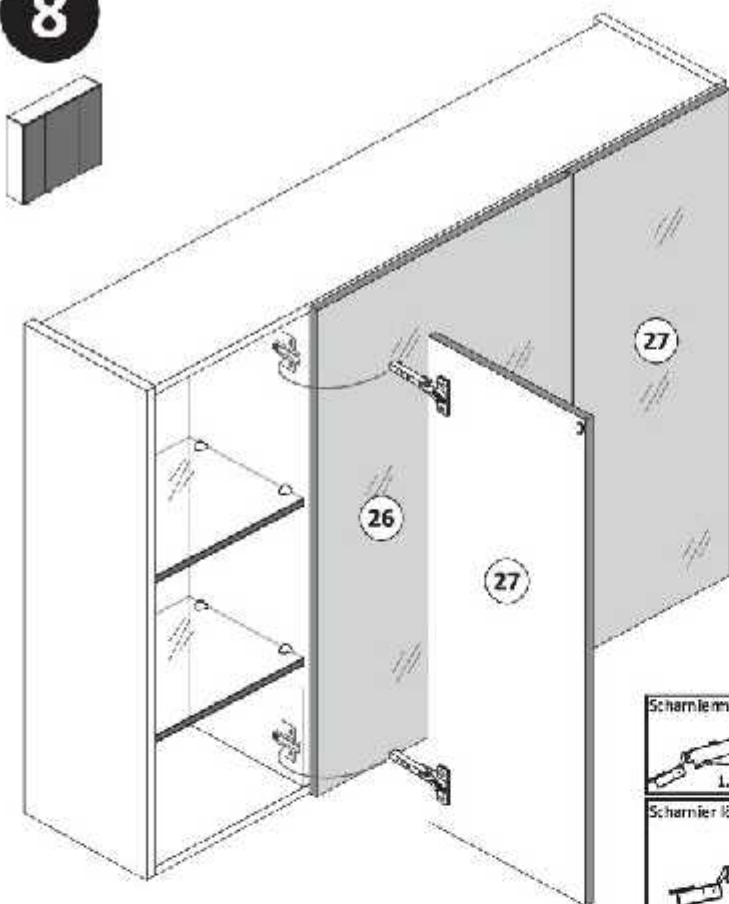


9

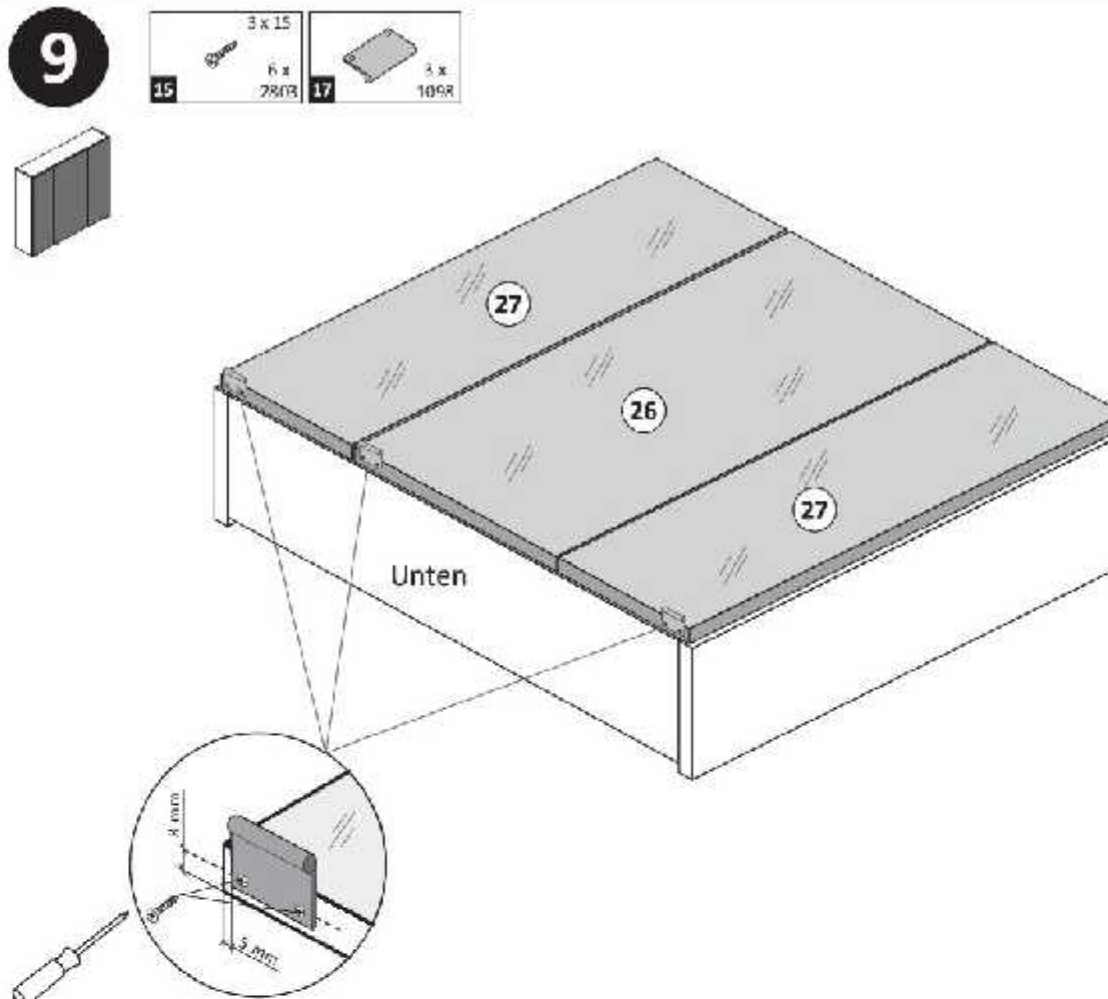


10

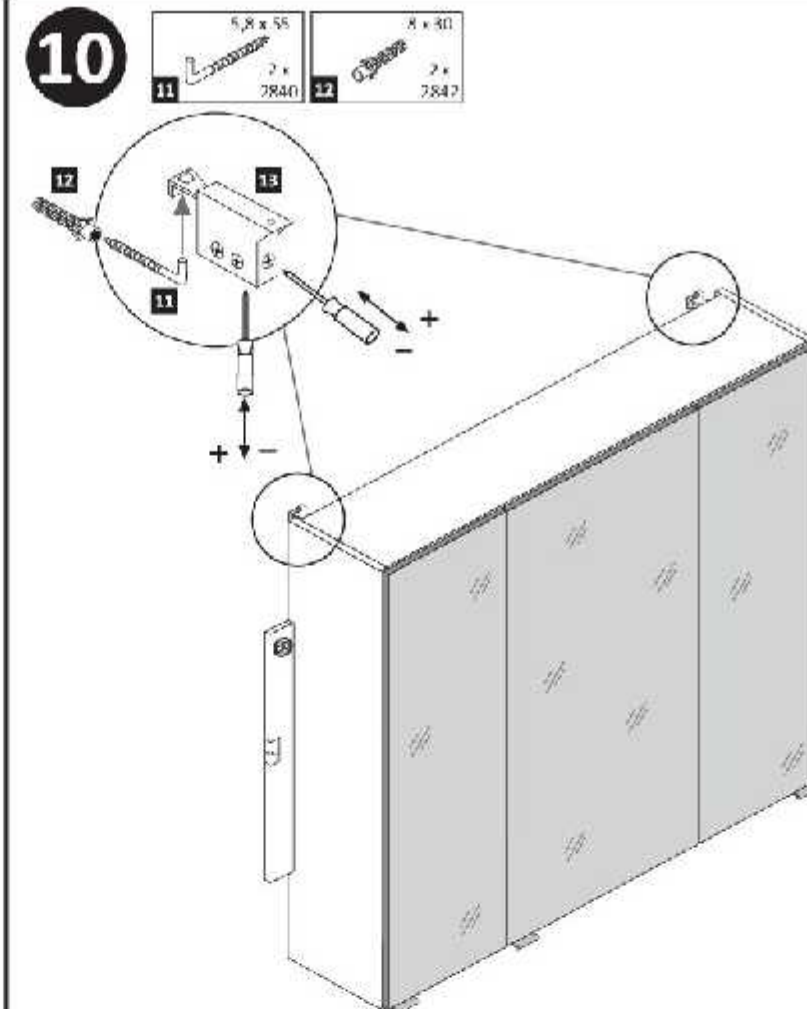

11

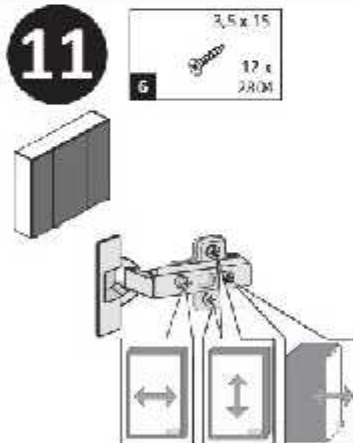



1. Türen einstellen.

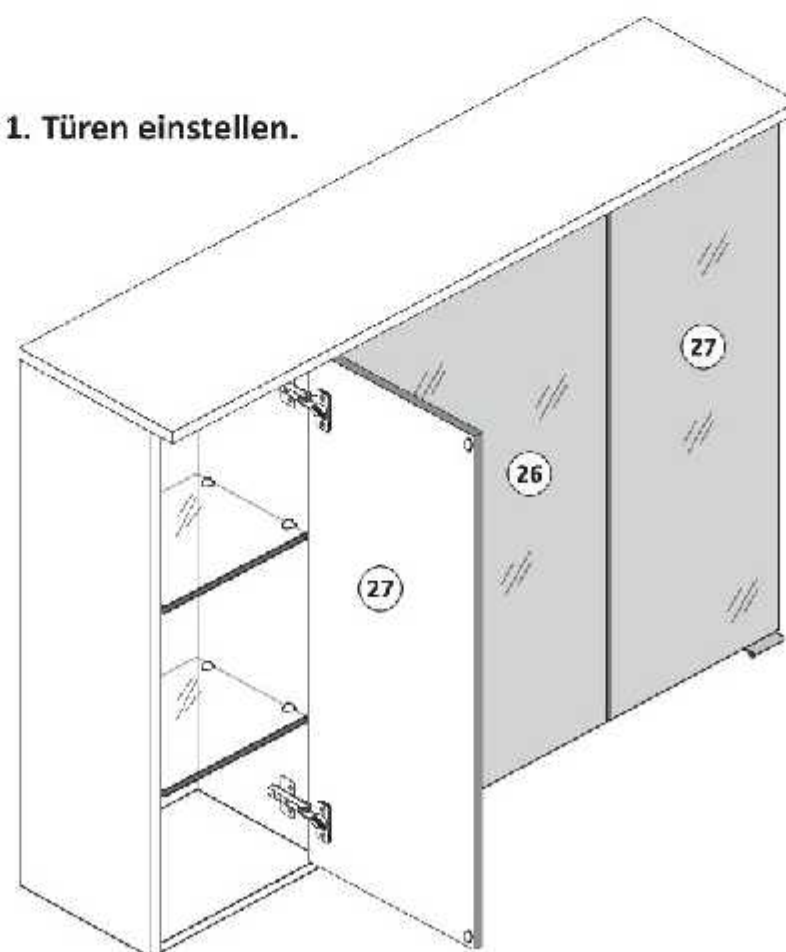

Achtung !!
Aus Sicherheitsgründen ist die Montage der
Sicherungsschrauben zwingend notwendig.
Nachdem montieren der Sicherungsschrauben
ist die Höheneinstellung der Türen nicht mehr
möglich!



2. Sicherungsschrauben montieren.

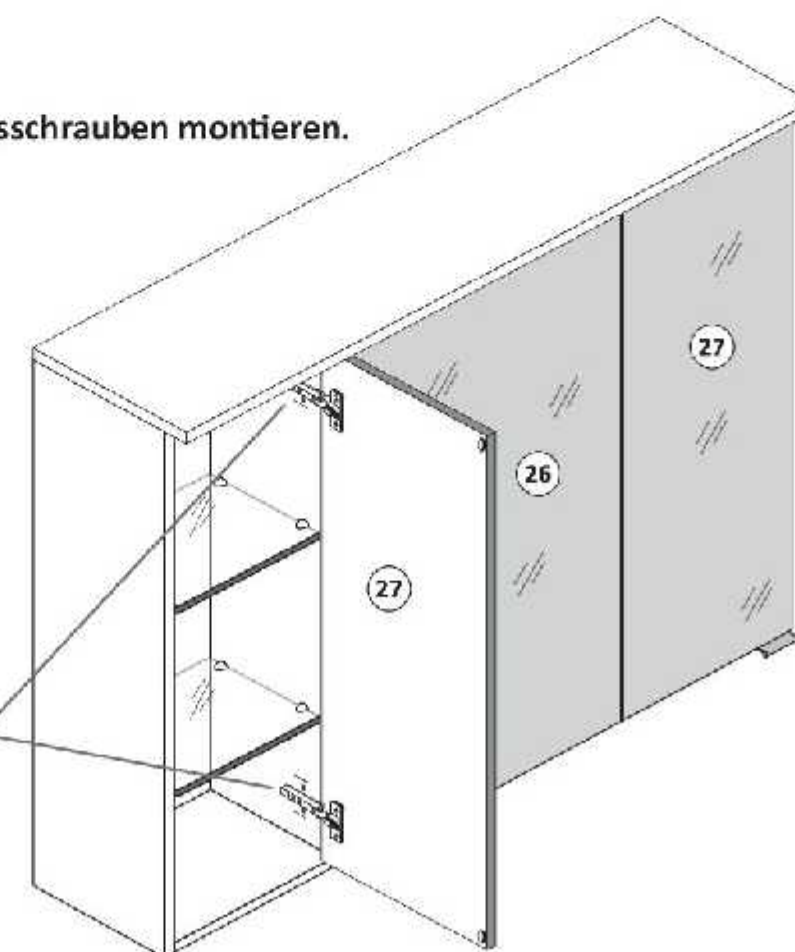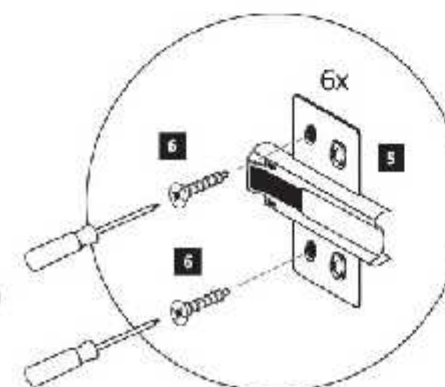

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте




www.till-hilft.de

Pflegehinweise






88844.328

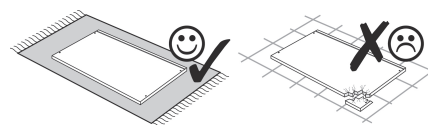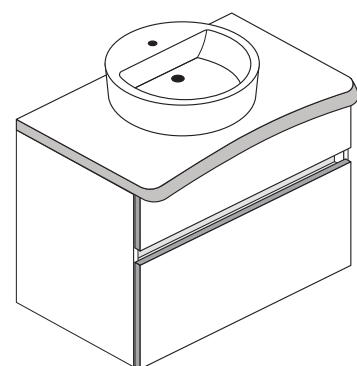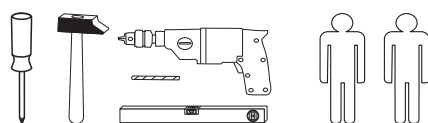

1 4 x 2802	2 4 x 2801	3 5 x 25 6 x 2860	4 8 x 30 8 x 2861	5 5,8 x 55 2 x 2840	6 8 x 30 2 x 2842
7 1 x 2881	8 1 x 2880	9 4 x 2865	10 1 x 2863	11 4 x 30 3 x 2830	12 4 x 2845
14 4 x 15 4 x 2810	15 3,5 x 15 30 x 2804	16 3 x 13,5 4 x 1123	17 6,3 x 11 8 x 2815.1	18 6,3 x 16 12 x 2816	19 4 x 1121
20 1 x R 5284.300	21 1 x L 5285.300	22 4 x 1122	23 21 x 25 mm 1 x 2529	24 1 x R 5284.400	25 1 x L 5285.400
26 4 x 9 4 x 2 x	27 Silikon 1 x 1970				



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

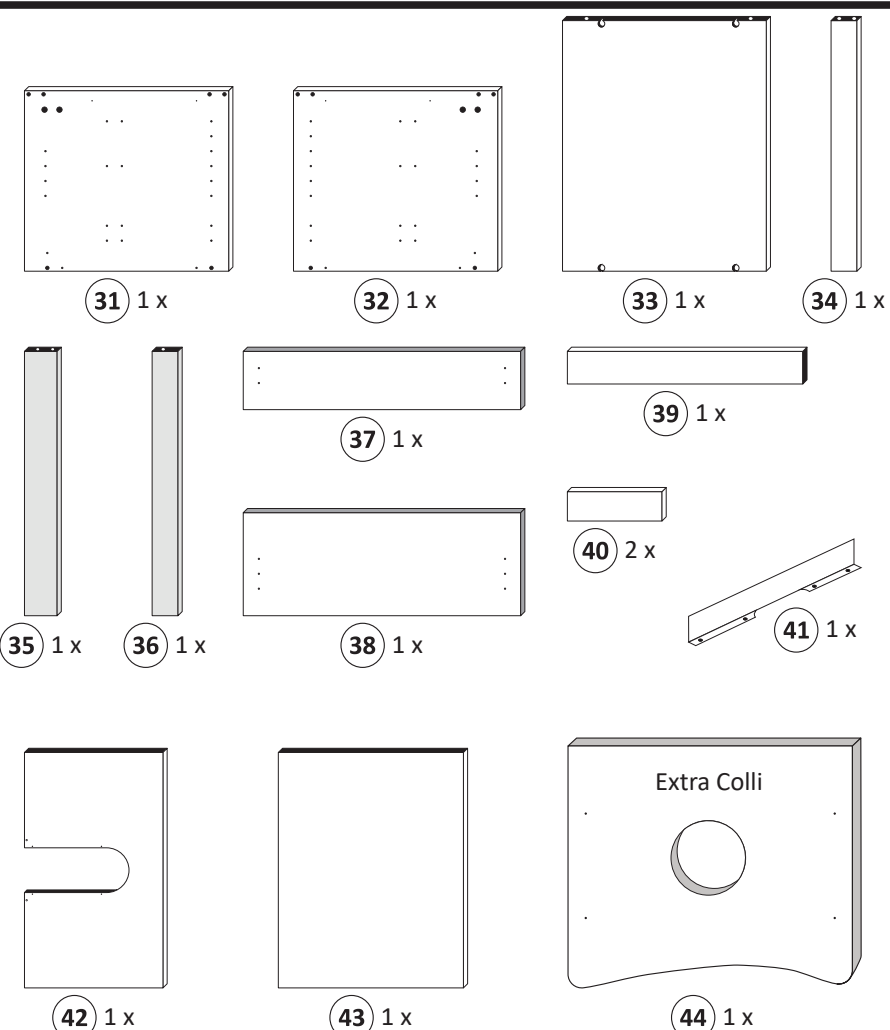


1

1 4 x 2802	7 1 x 2881	8 1 x 2880	14 4 x 2845	16 4 x 1123	17 6,3 x 11 8 x 2815.1	21 1 x R 5285.300	25 1 x L 5285.400
-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------

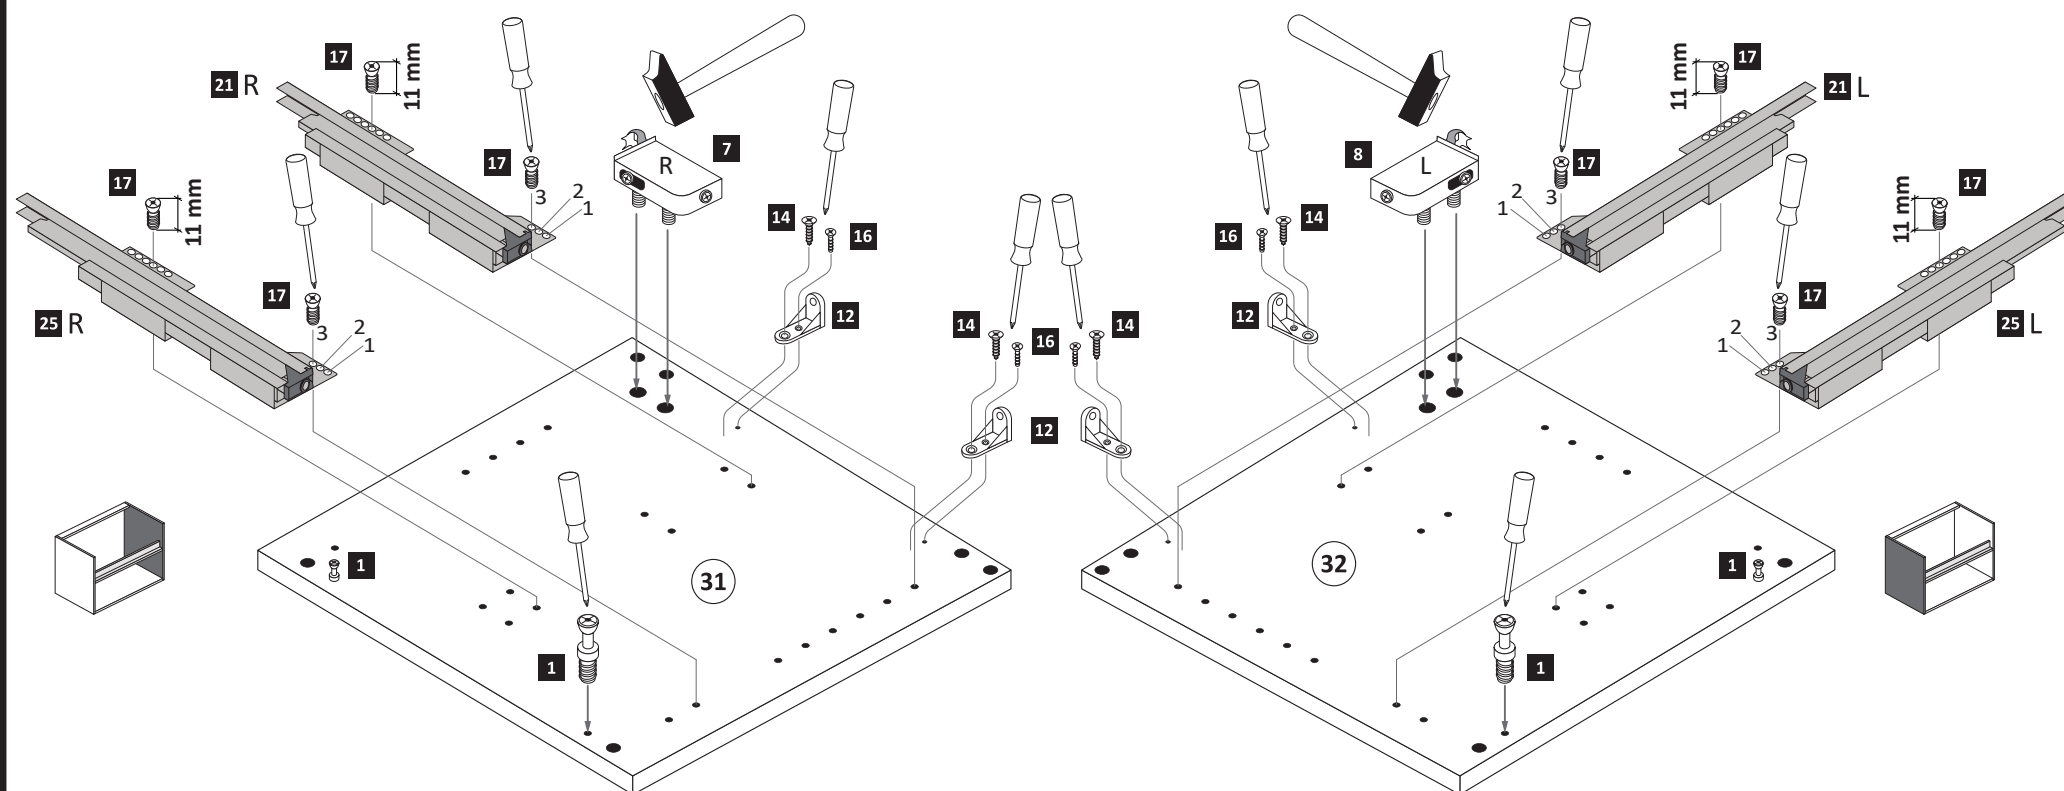

2

2 4 x 2801	4 8 x 30 8 x 2861	10 1 x 2863
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------

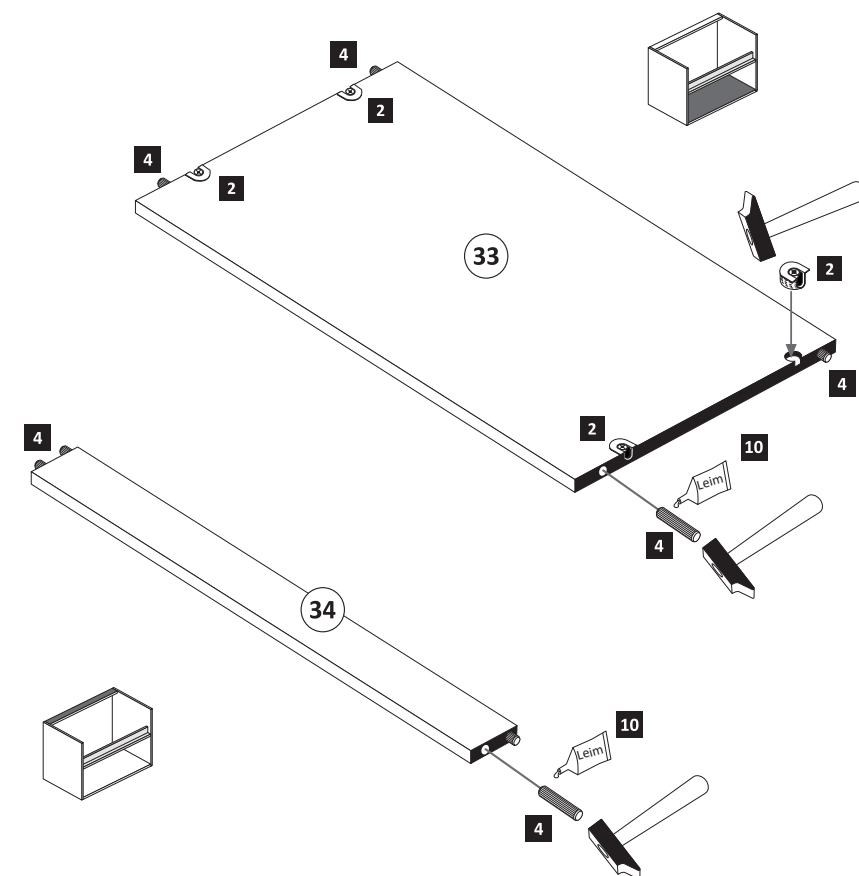


3

- 3

5 x 25
6 x
2860
- 10

 1 x
2863

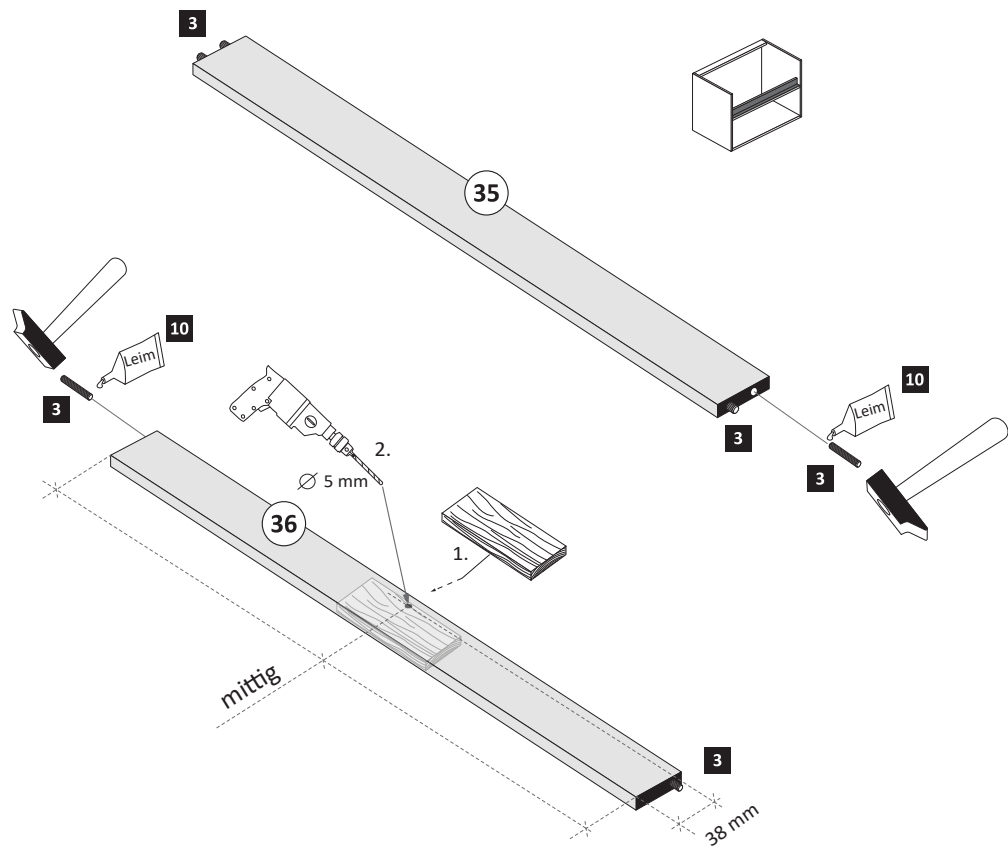

4

-  20 min.

10

 1 x
2863
- D Leim

GB Glue


NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle


I Colla

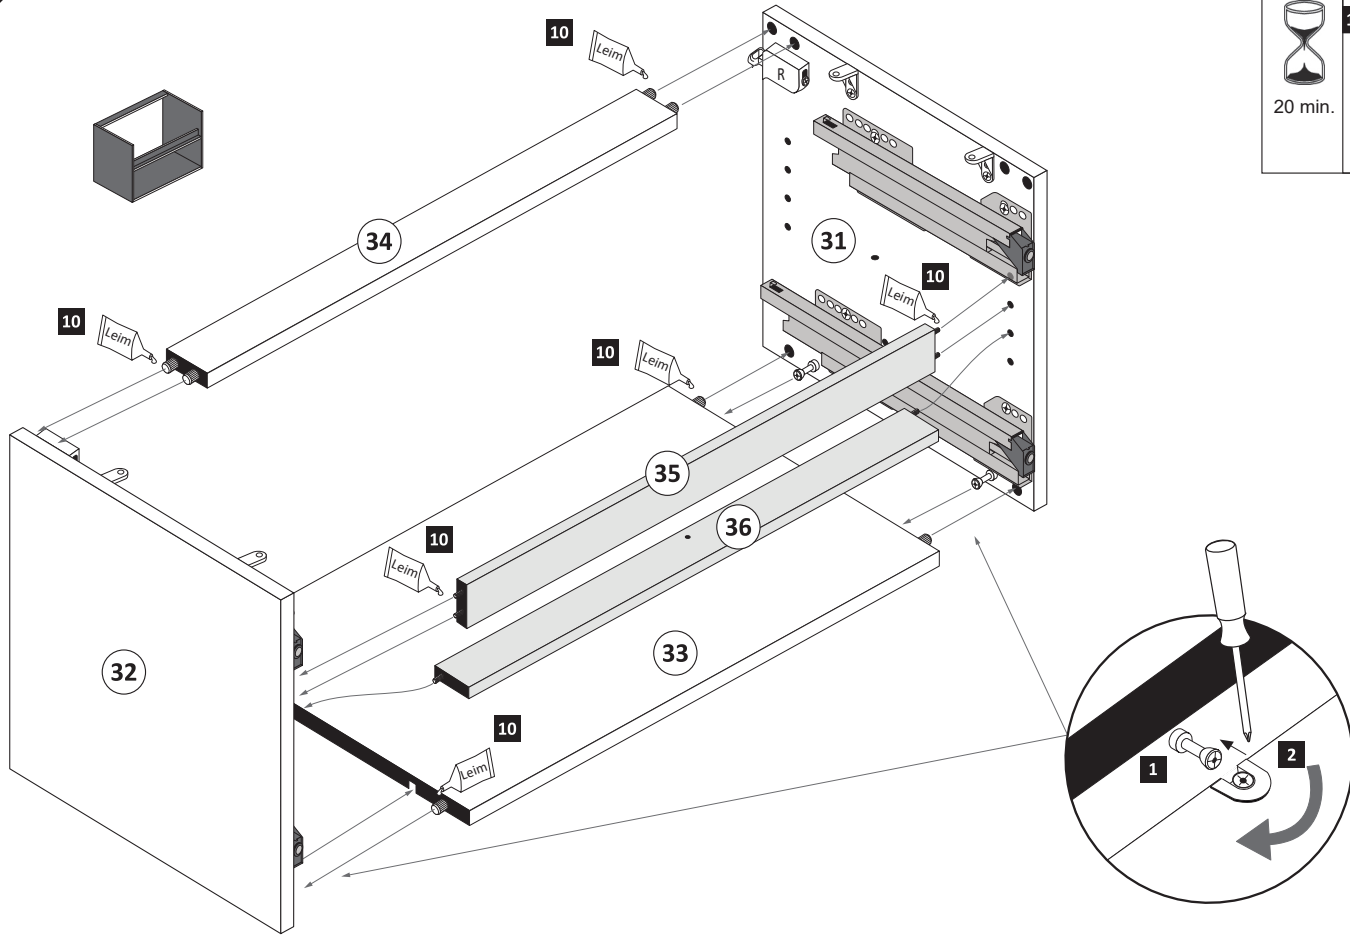

5

- 11

4 x 30
1 x
2830

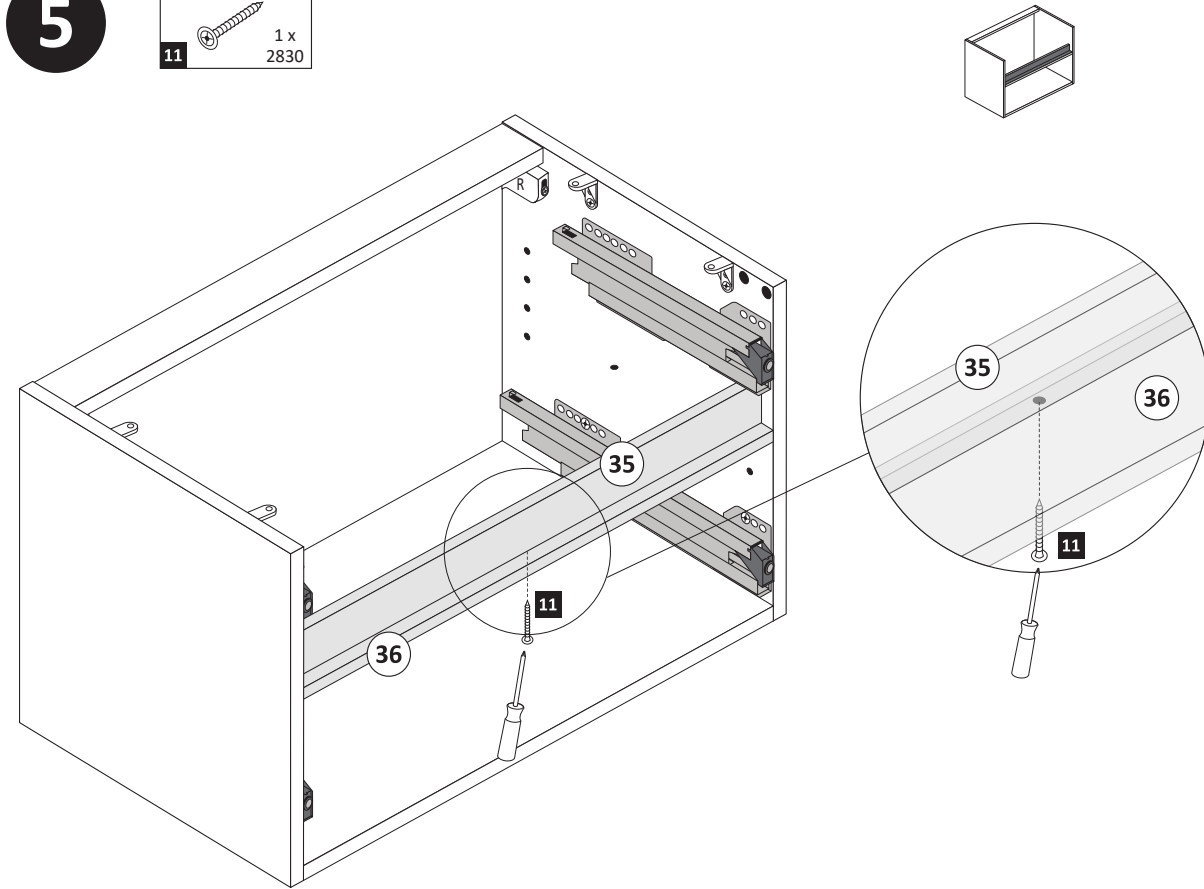


6

- 9


2 x
2865
- 18

6,3 x 16
4 x
2816
- 19


 2 x
1121

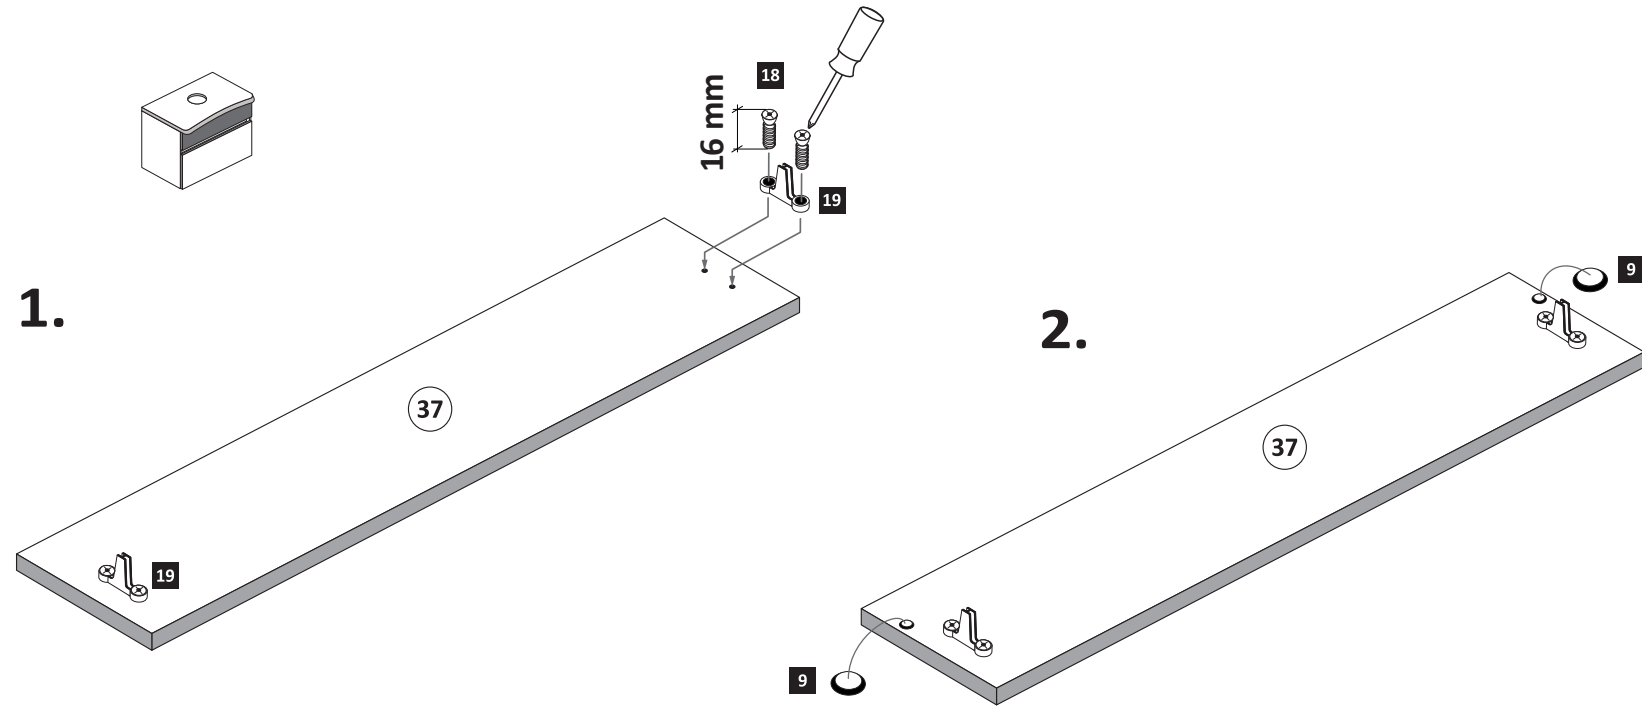


7




1.

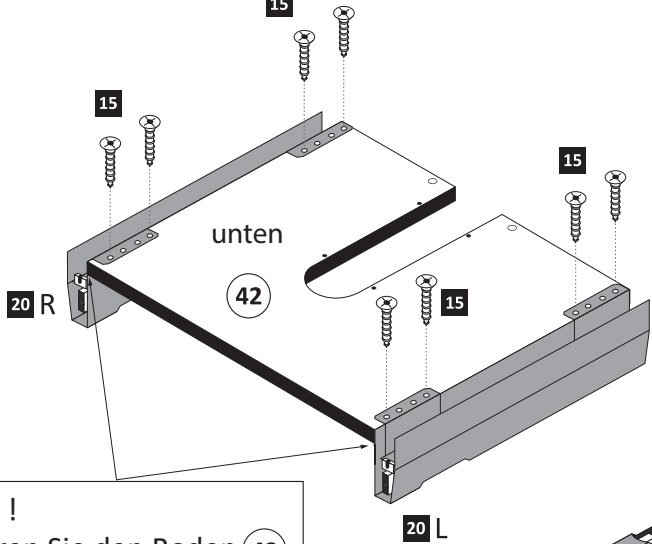


2.

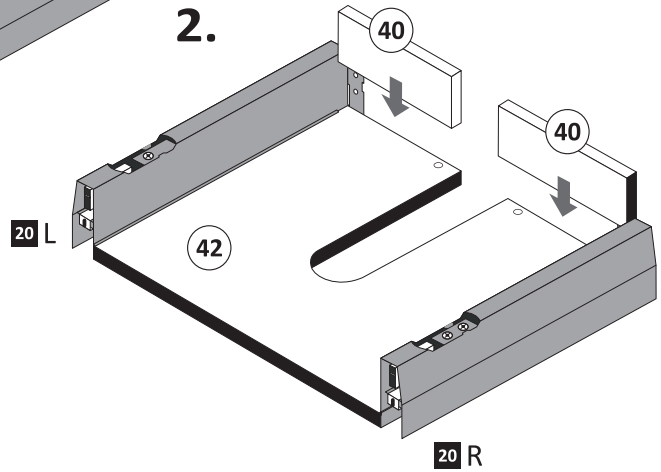



3.

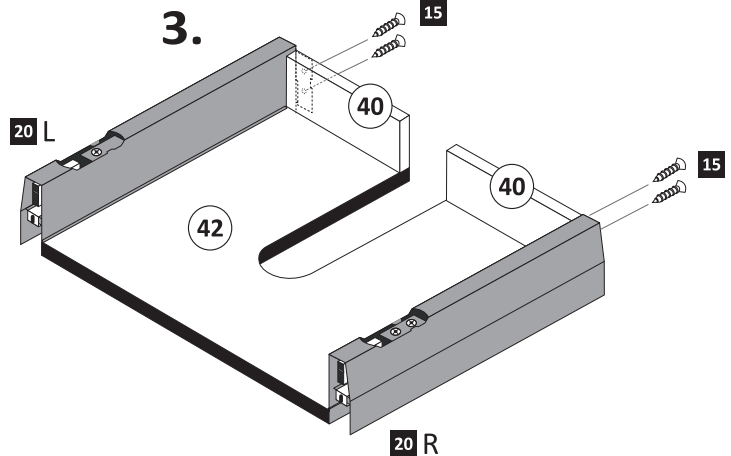

4.



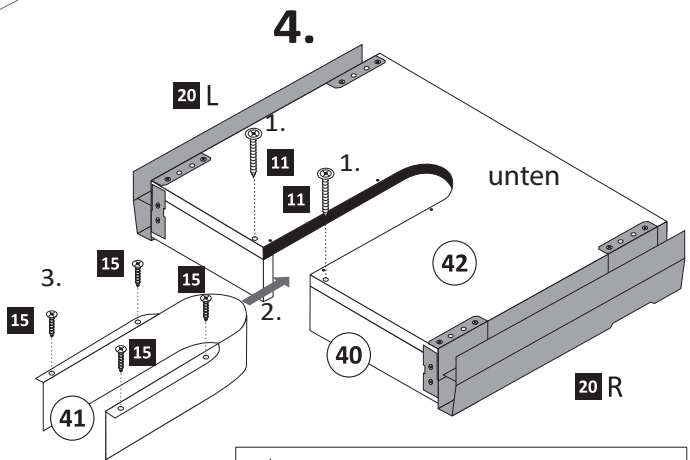


5.

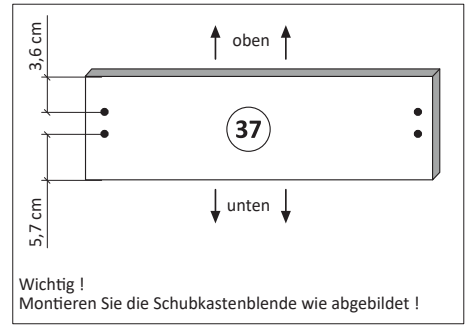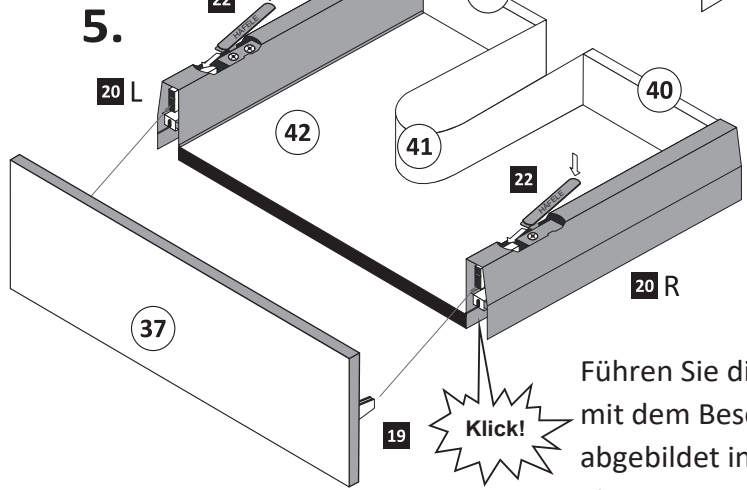


Führen Sie die Schubkastenblende (37) mit dem Beschlag (19) wie abgebildet in die Zargen (20) ein. Der Beschlag (19) rastet ein !


8

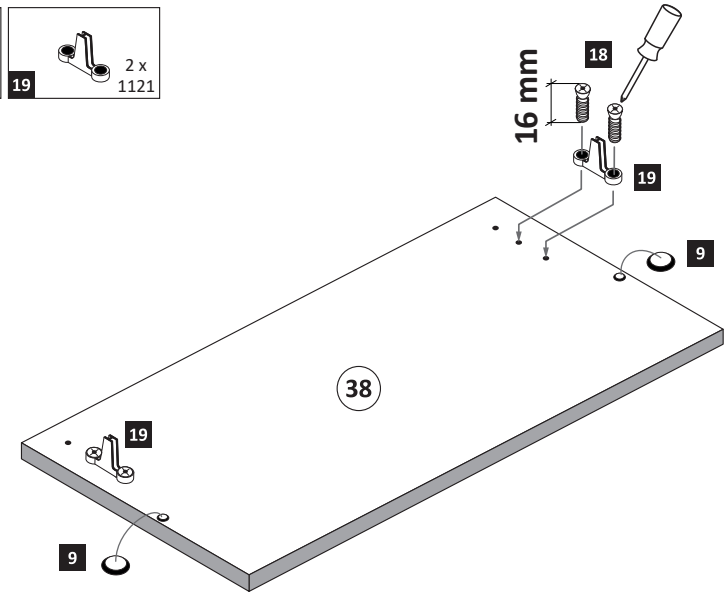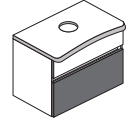

9




1.

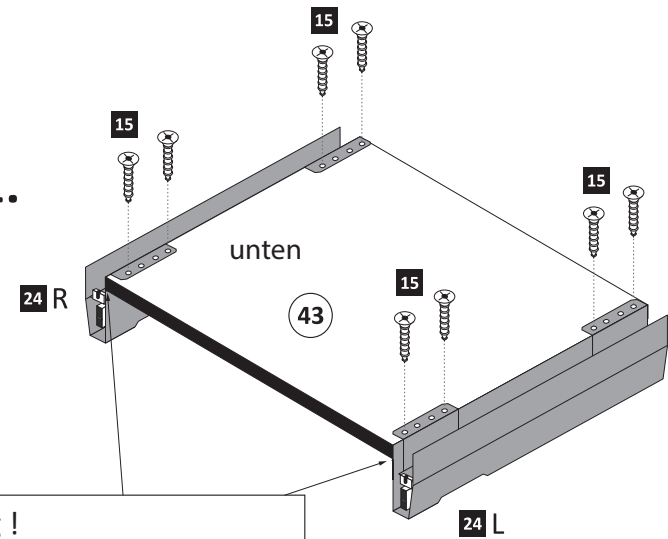


Wichtig !
Montieren Sie den Boden (43) an der Vorderkante bündig mit der Zarge (24) !


3.

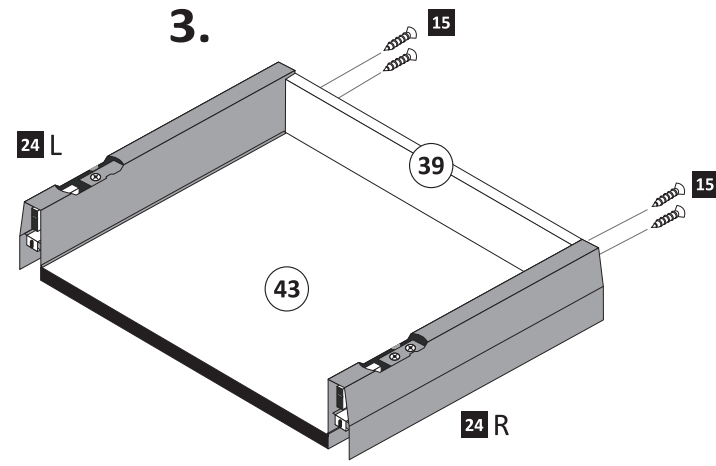






2.

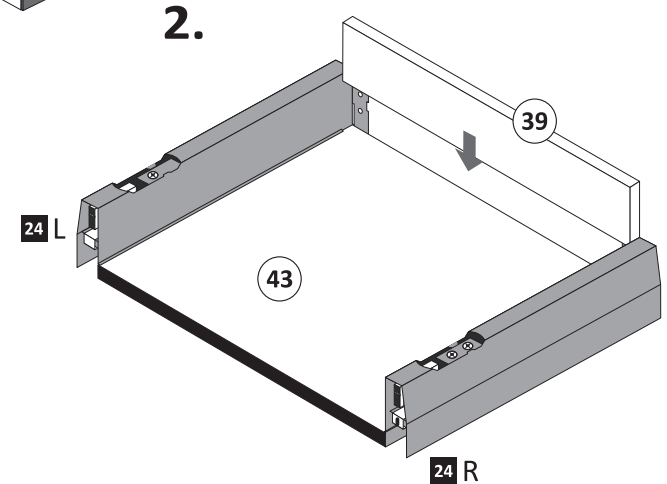



4.

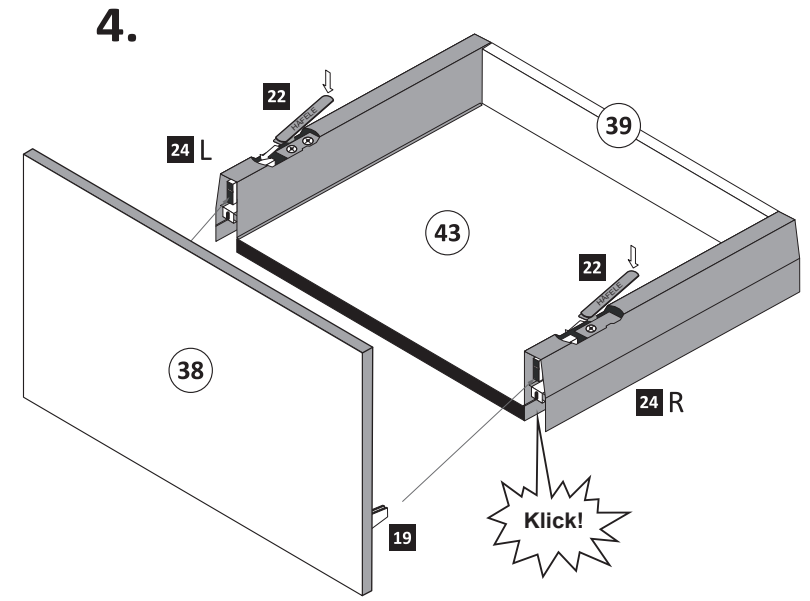


Führen Sie die Schubkastenblende (38) mit dem Beschlag (19) wie abgebildet in die Zargen (24) ein. Der Beschlag (19) rastet ein !

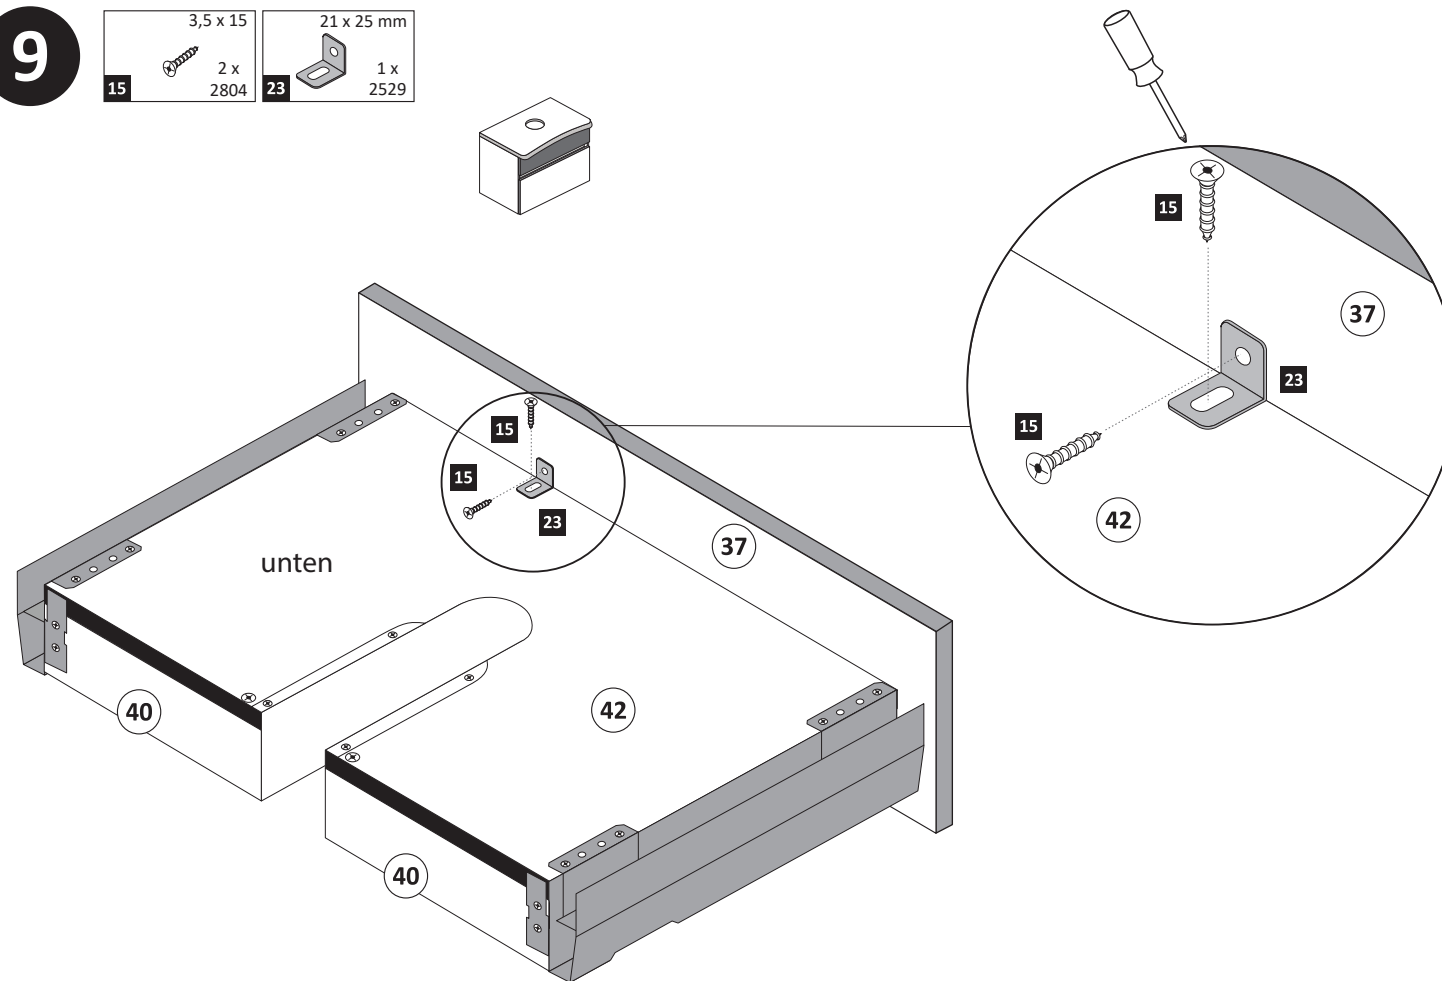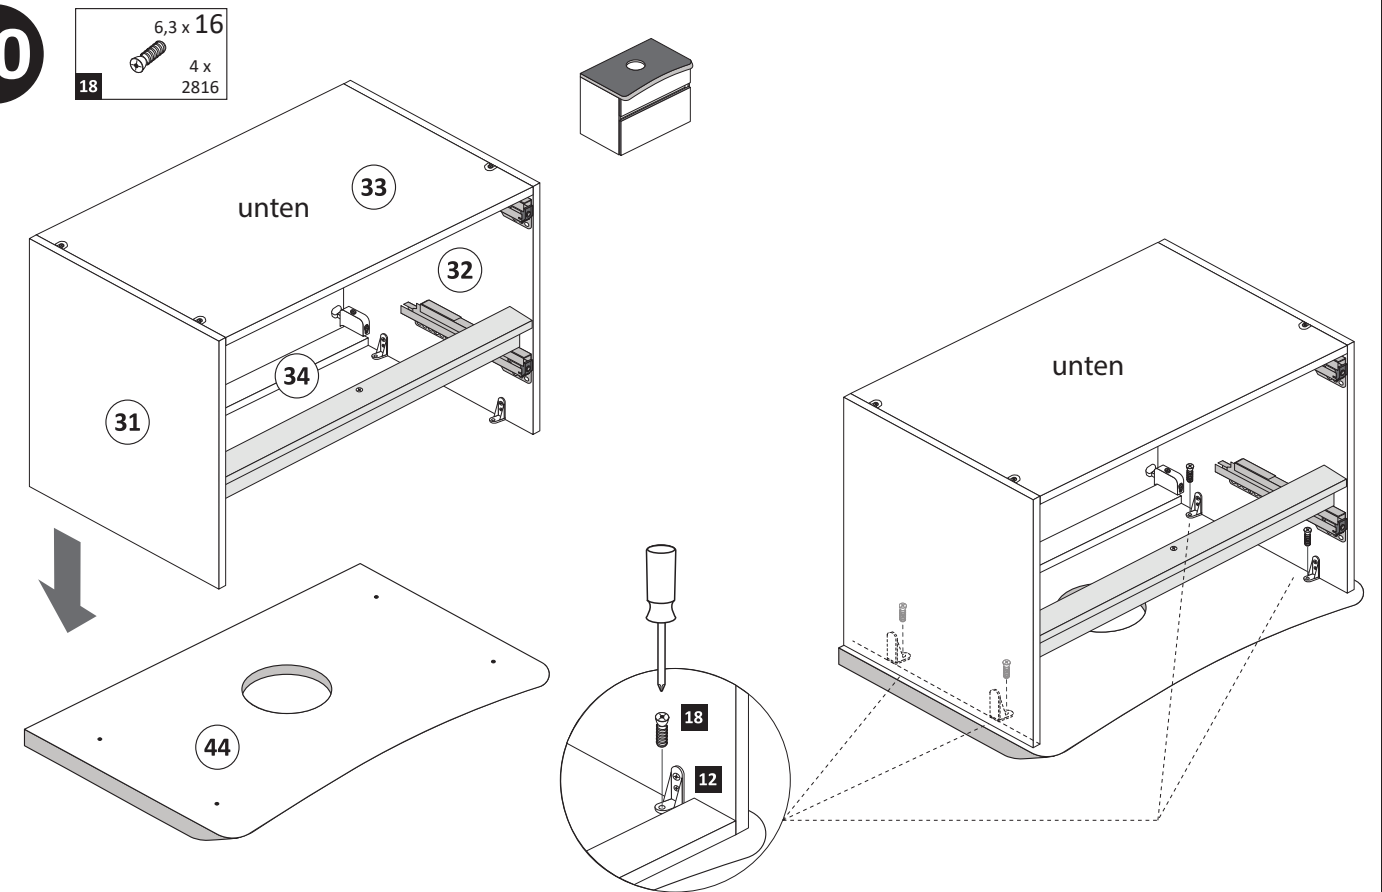9**10****11**



Variante
Waschtisch 120 cm

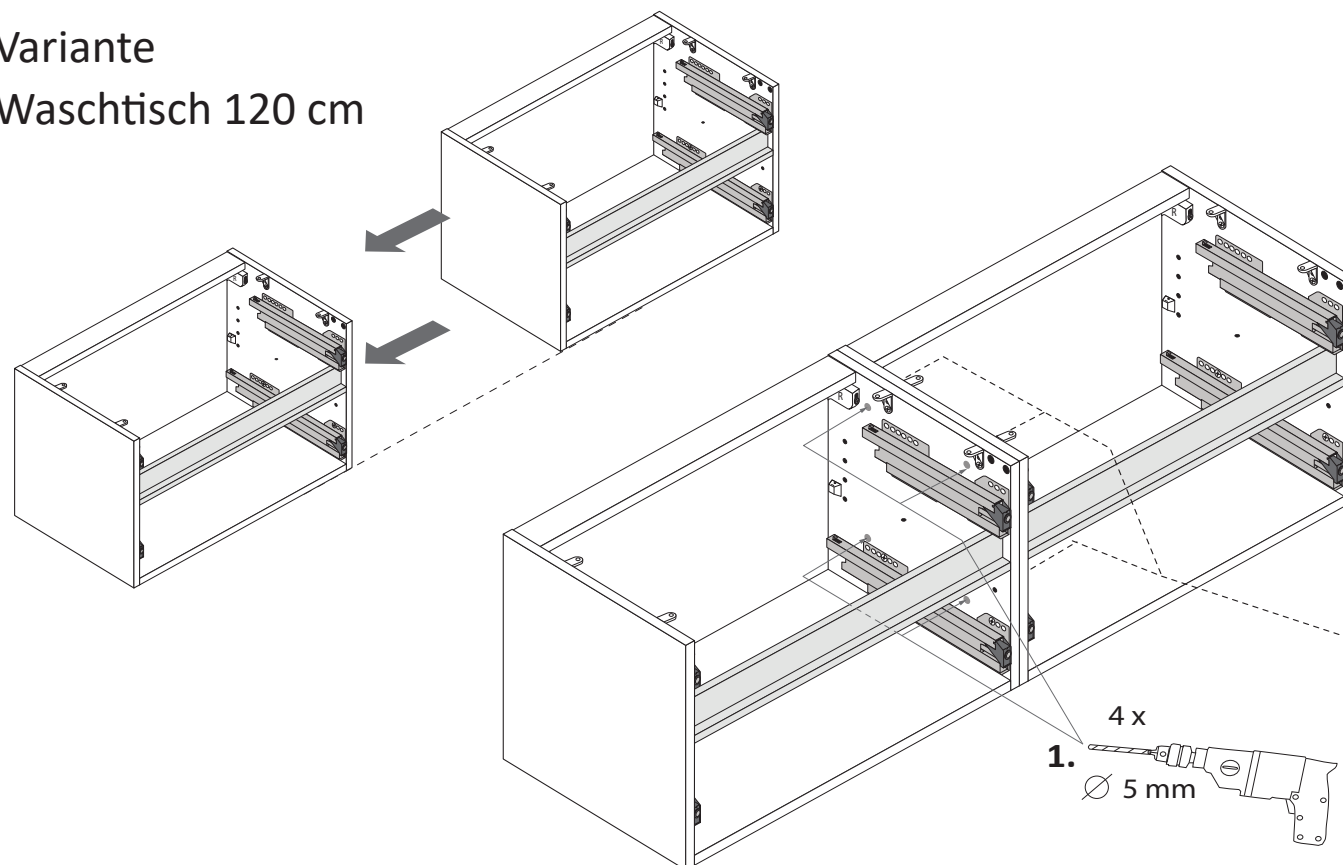

Befolgen Sie bitte
den Montageschritt **10**,
für die Montage der
120'er Platte.

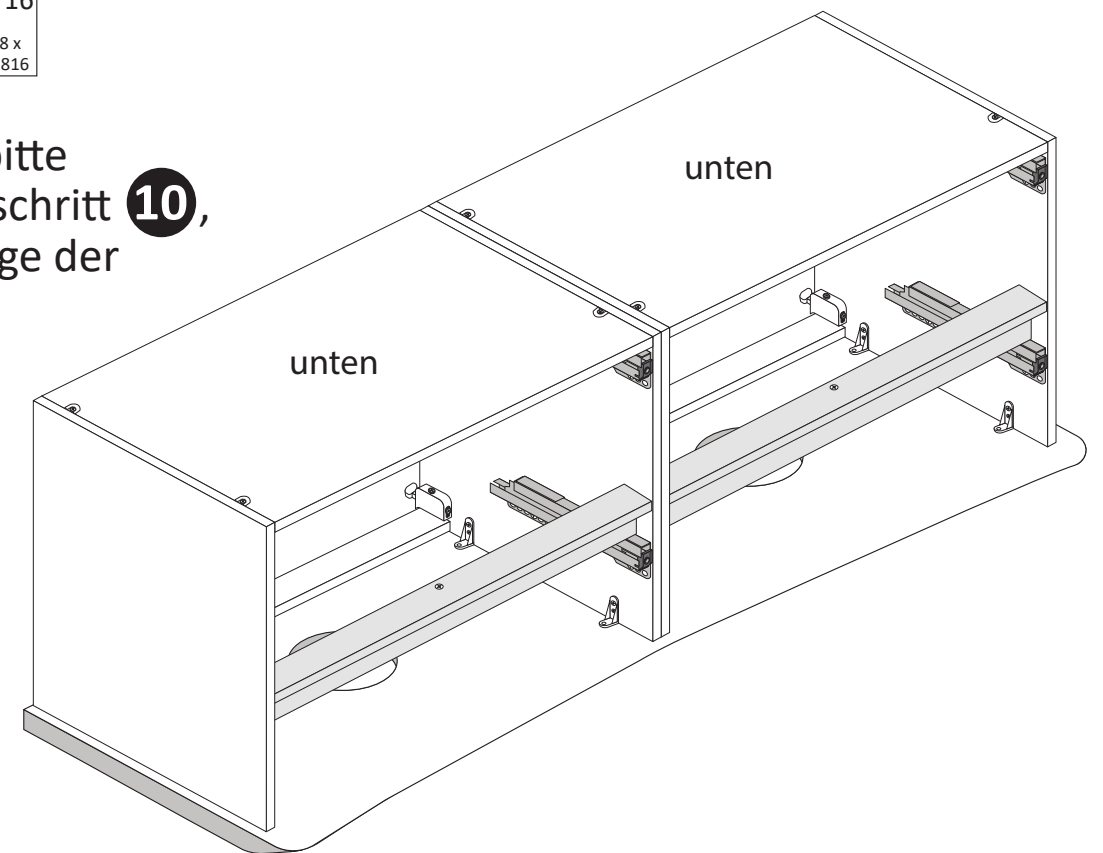

12

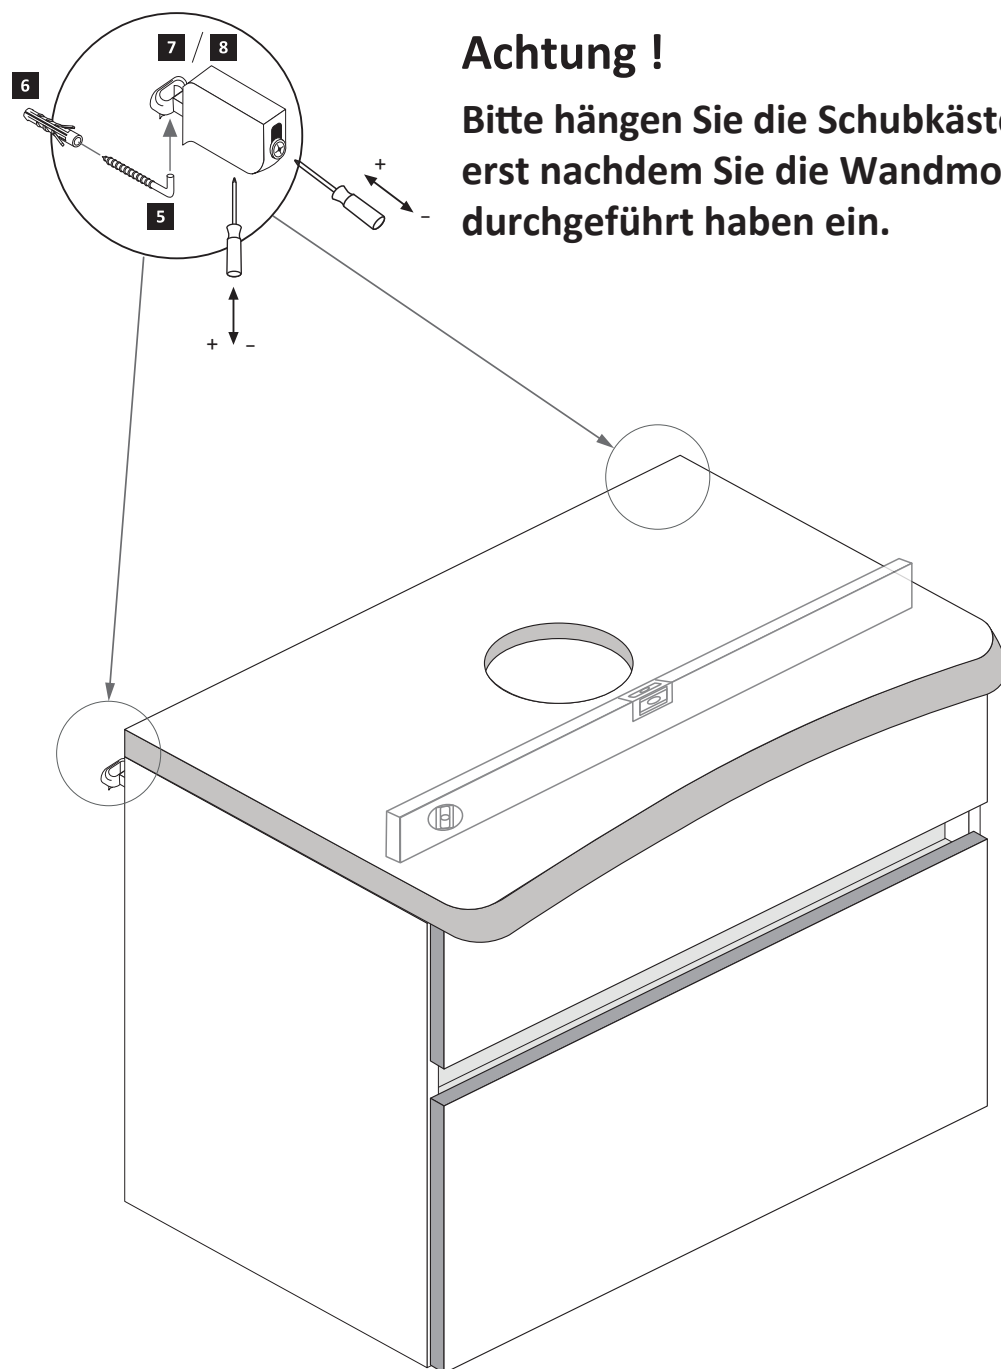**Achtung !**


Bitte hängen Sie die Schubkästen erst nachdem Sie die Wandmontage durchgeführt haben ein.

Hinweis !


Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:


- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende




1.

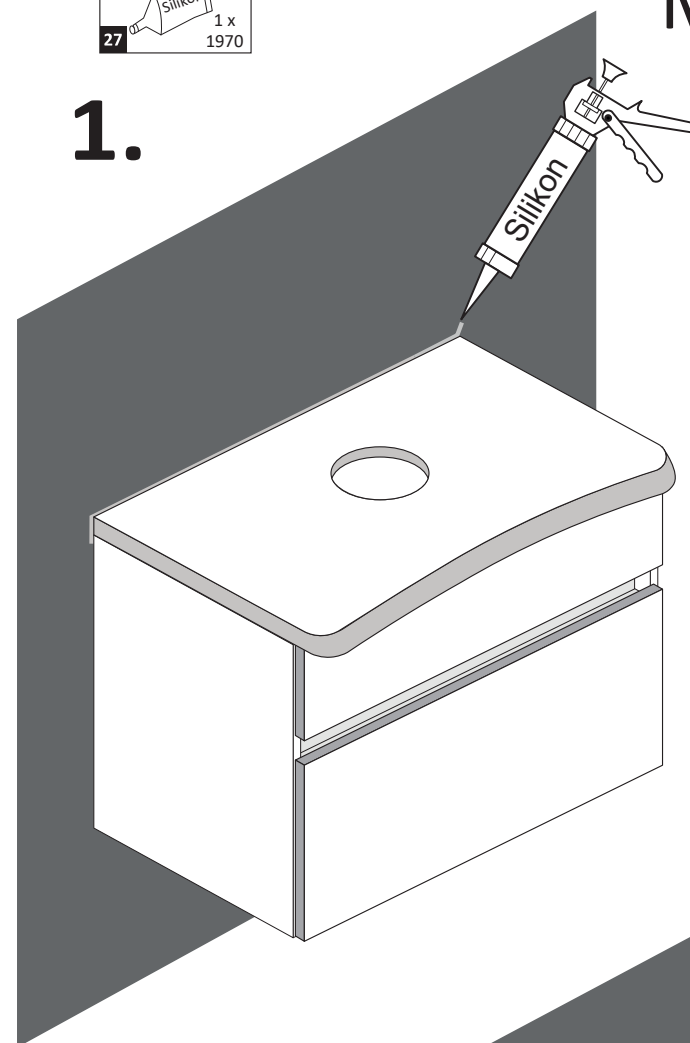

3.

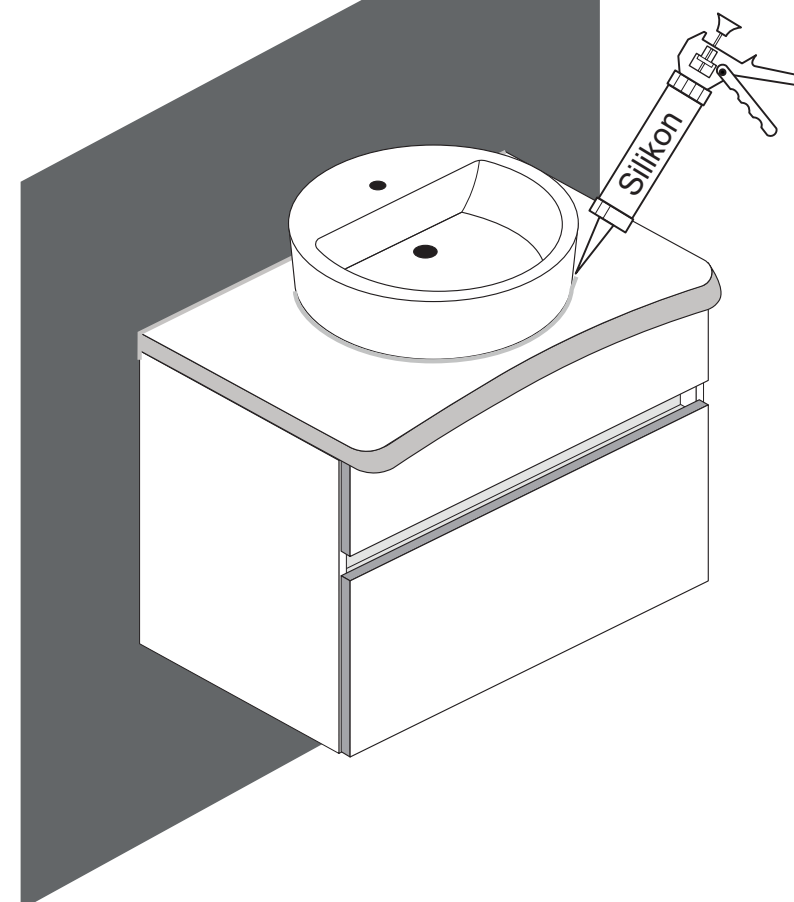**Montage Aufsatz-Waschbecken**



2.

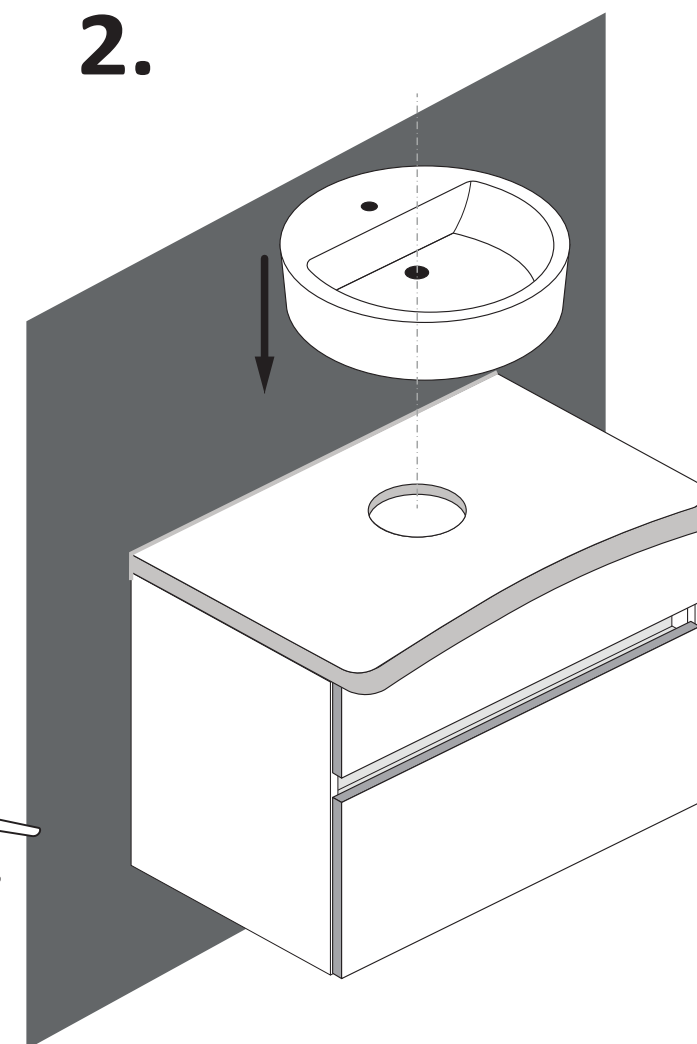




Mitgelieferte Silikon reicht nicht für die gesamte Beckenmontage aus!




89944.330

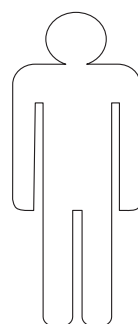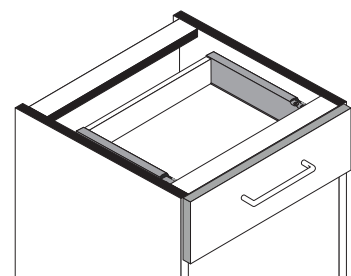


Montageanleitung Einbau der Schubkasten

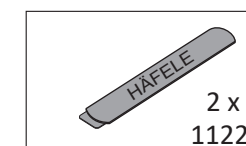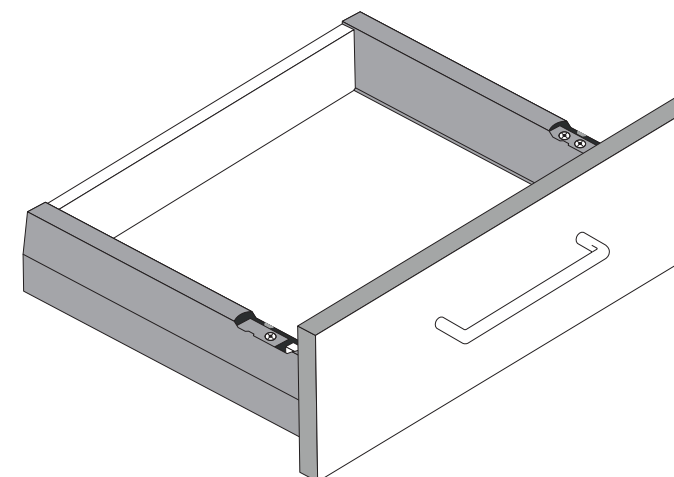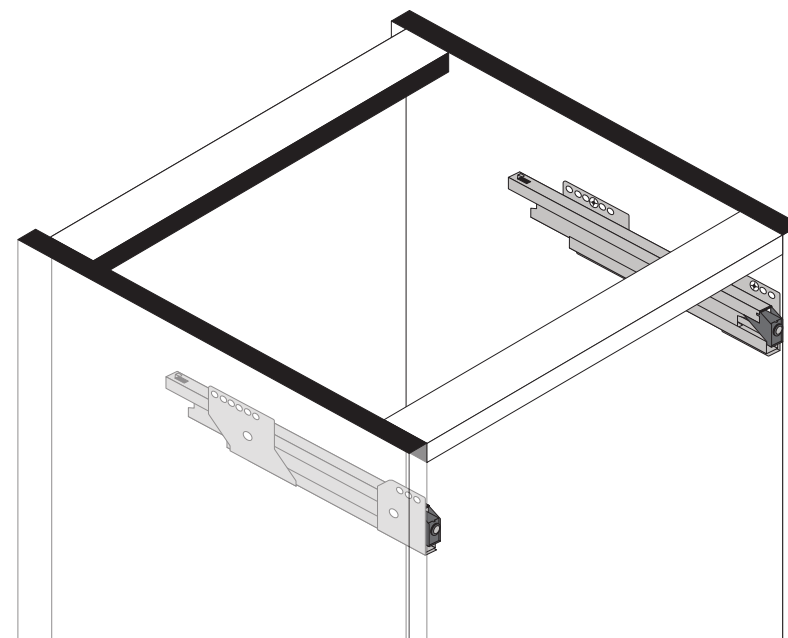


1

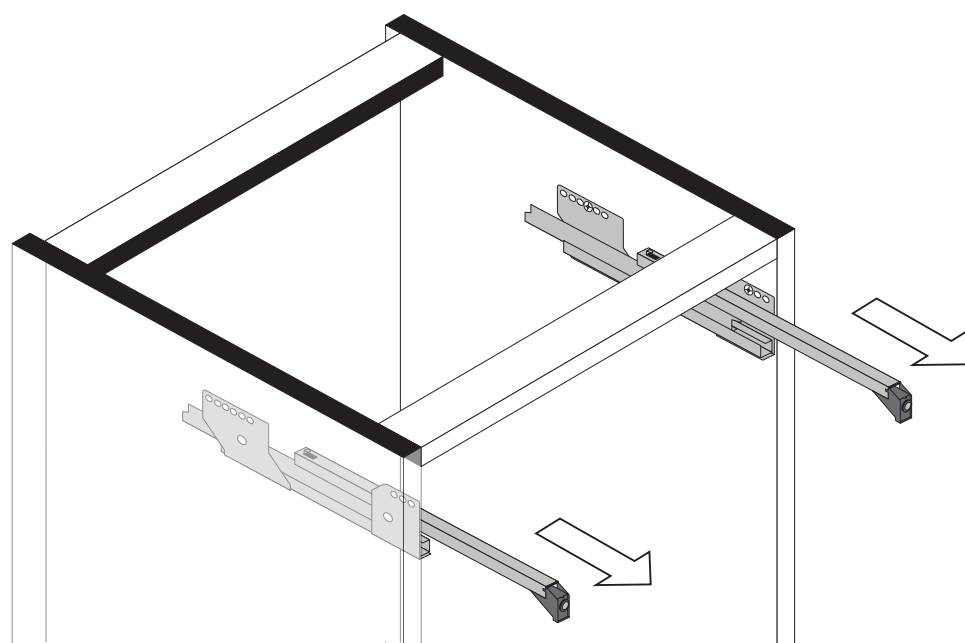


2

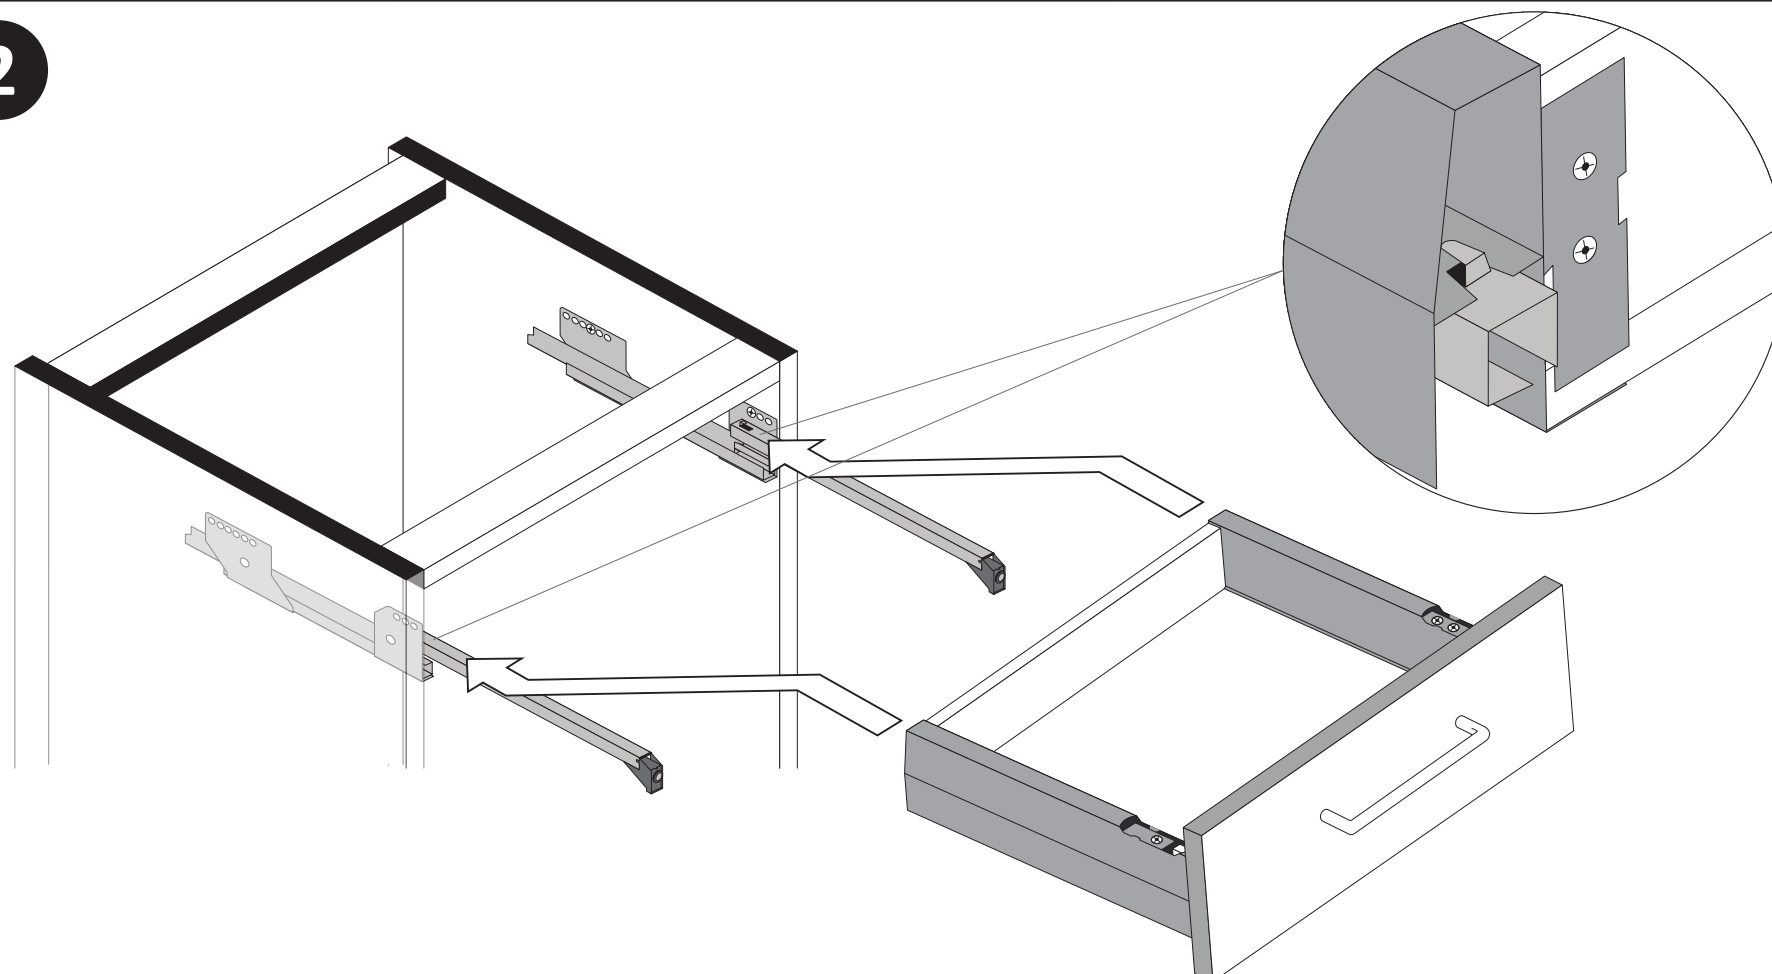


3

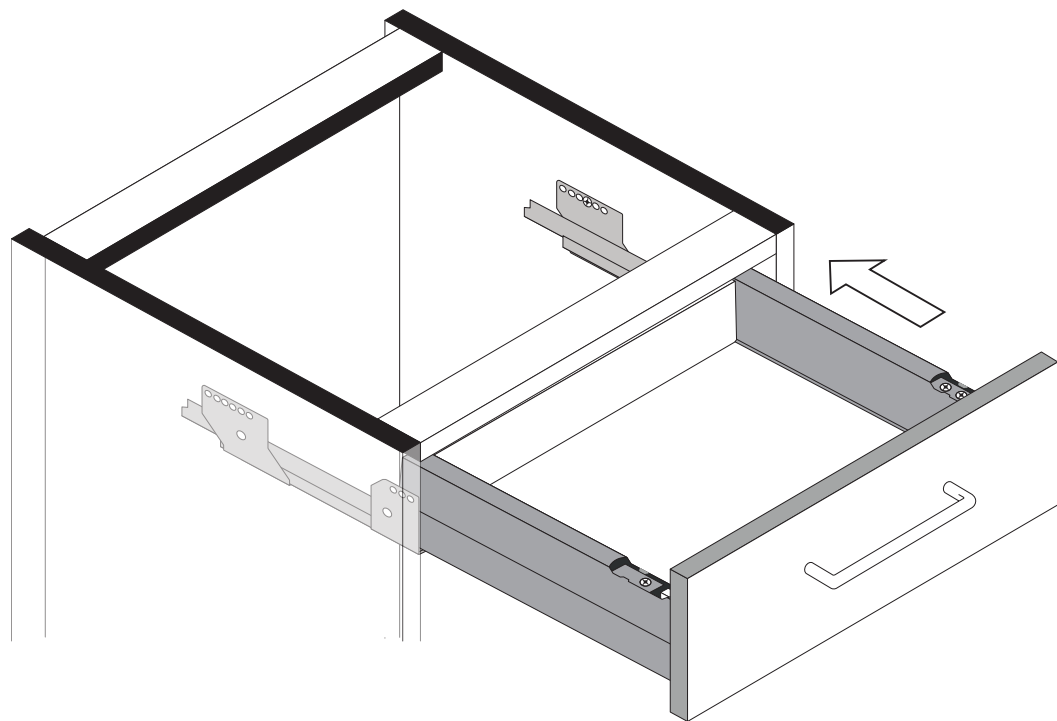


4

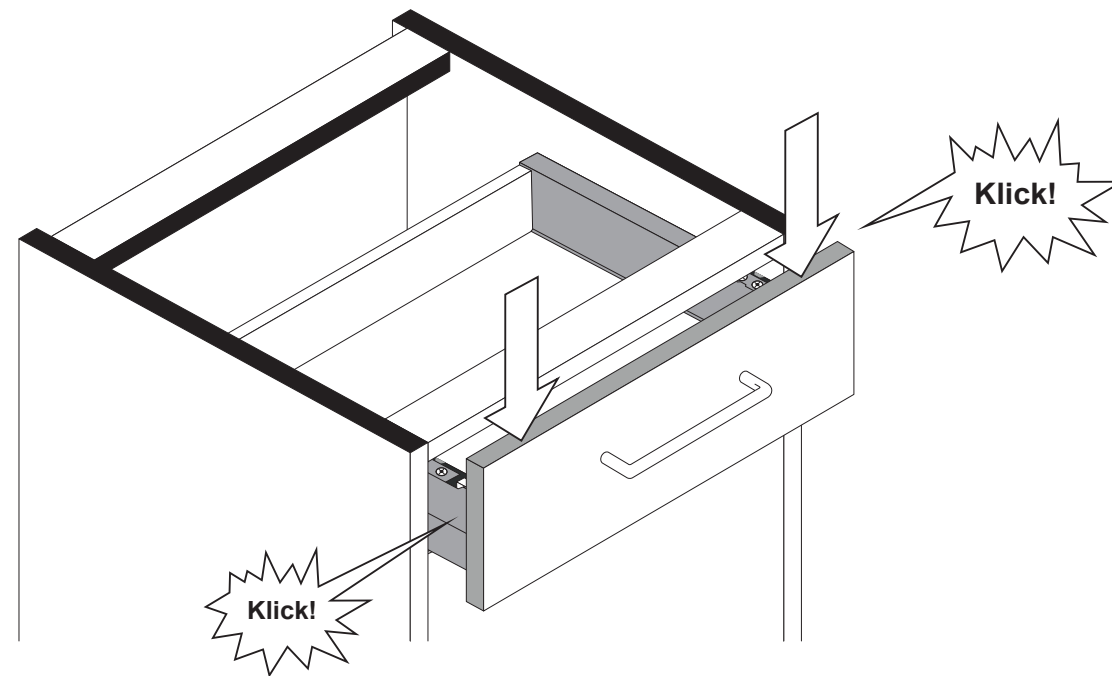

5

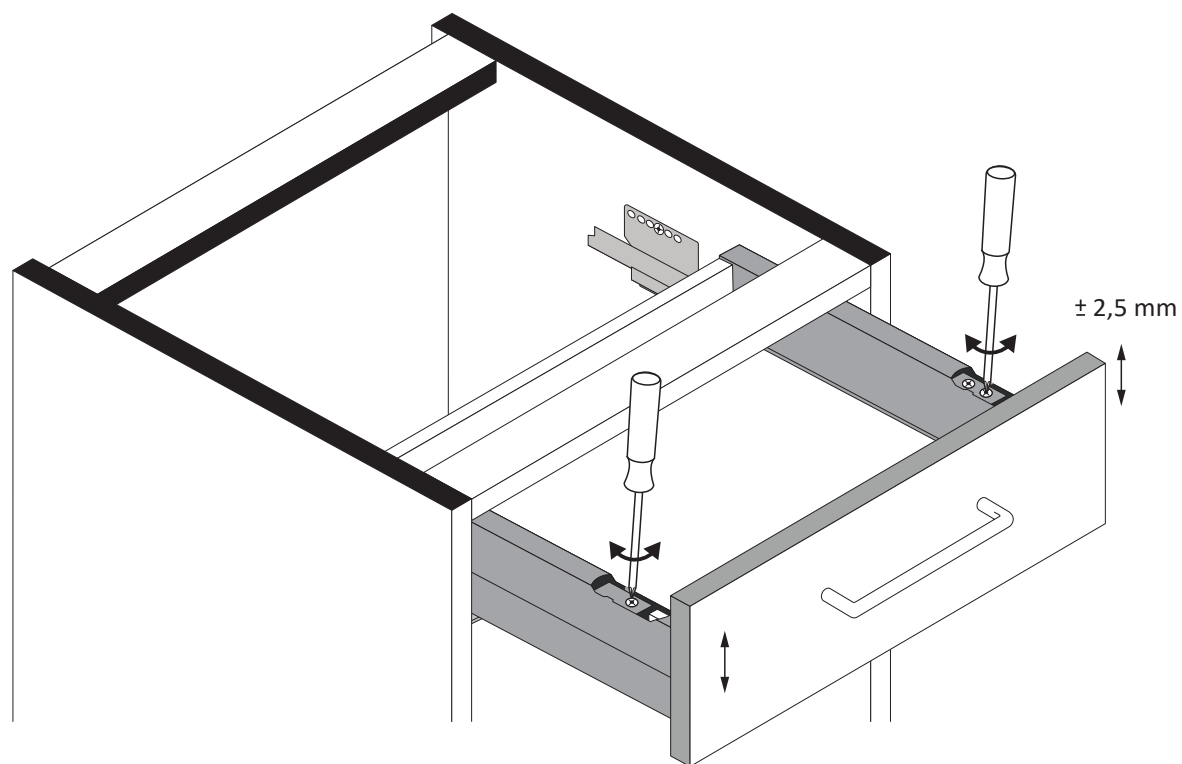

6

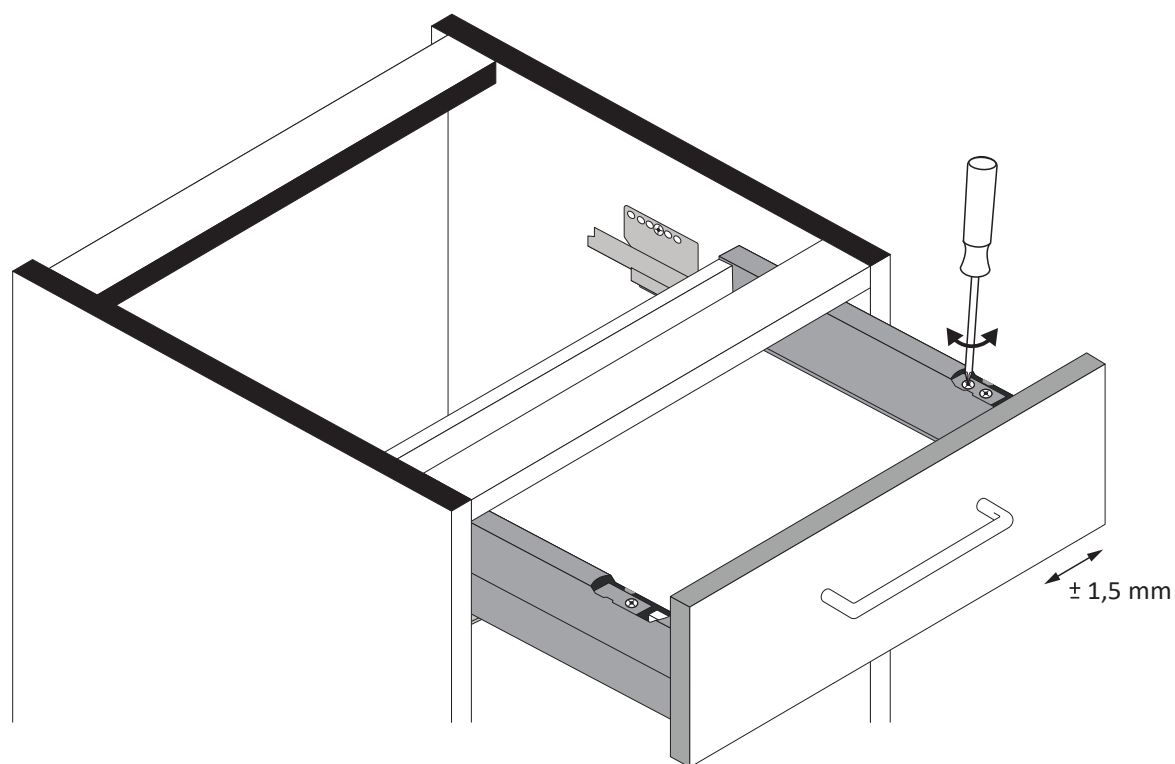

7

