

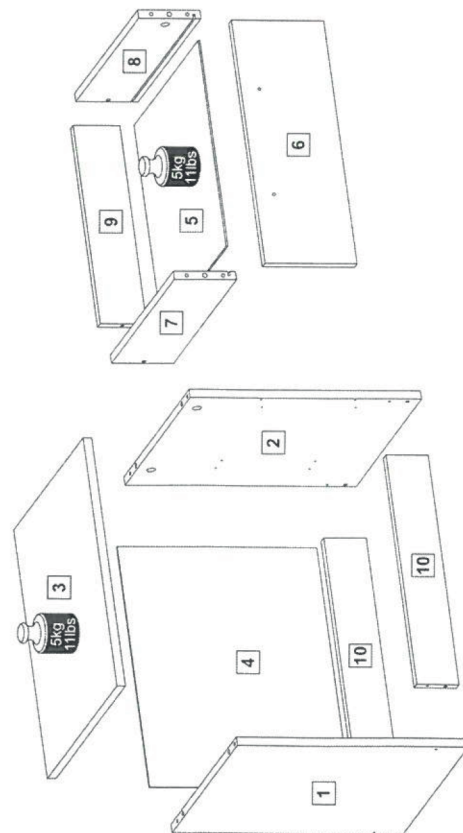


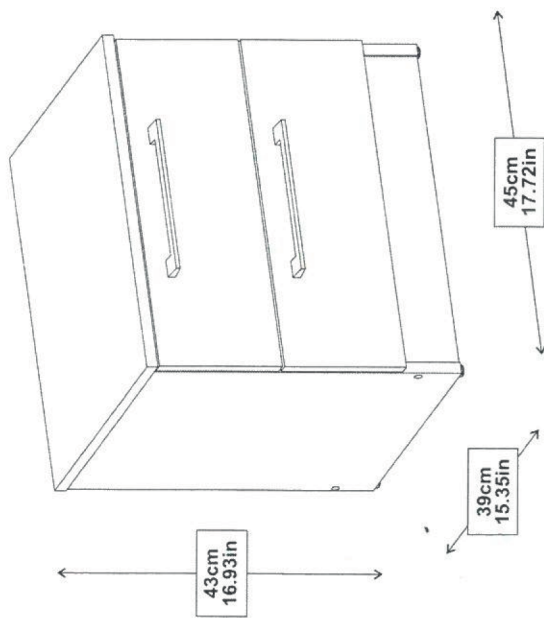


Ferramentas necessárias para montar o móvel.  
**Herramientas necesarias para armar el mueble.**  
Tools needed to assemble the furniture.

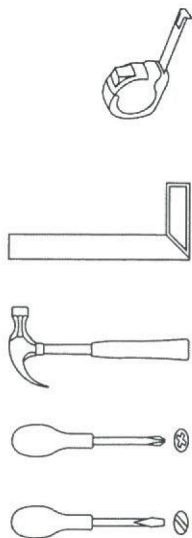

A montagem deve ser efetuada  
por duas pessoas.

**El montaje debe ser efectuado  
por dos personas.**

*The assembly must be done  
by two people.*

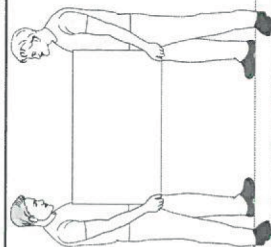

Montar o móvel sobre uma superfície  
limpa e plana.

**Armar el mueble sobre una superficie  
limpia y plana.**

*Assemble the furniture on a clean and  
flat surface.*

Dúvidas? Entrar em contacto:

**¿Dudas? Ponerse en contacto:**




*Doubts? Get in touch:*

**WWW.STREIGHTEX.COM**  
**info@streightex.com**






# TAMANHO REAL - TAMANO VERDADERO - REAL SIZE


Em caso de dúvida, compare as ferragens com as imagens abaixo em tamanho real.  
 En caso de dudas, compare las herrajes con las imágenes a seguir en tamaño real.  
 In case of doubt, compare the hardware with the full-size images below.

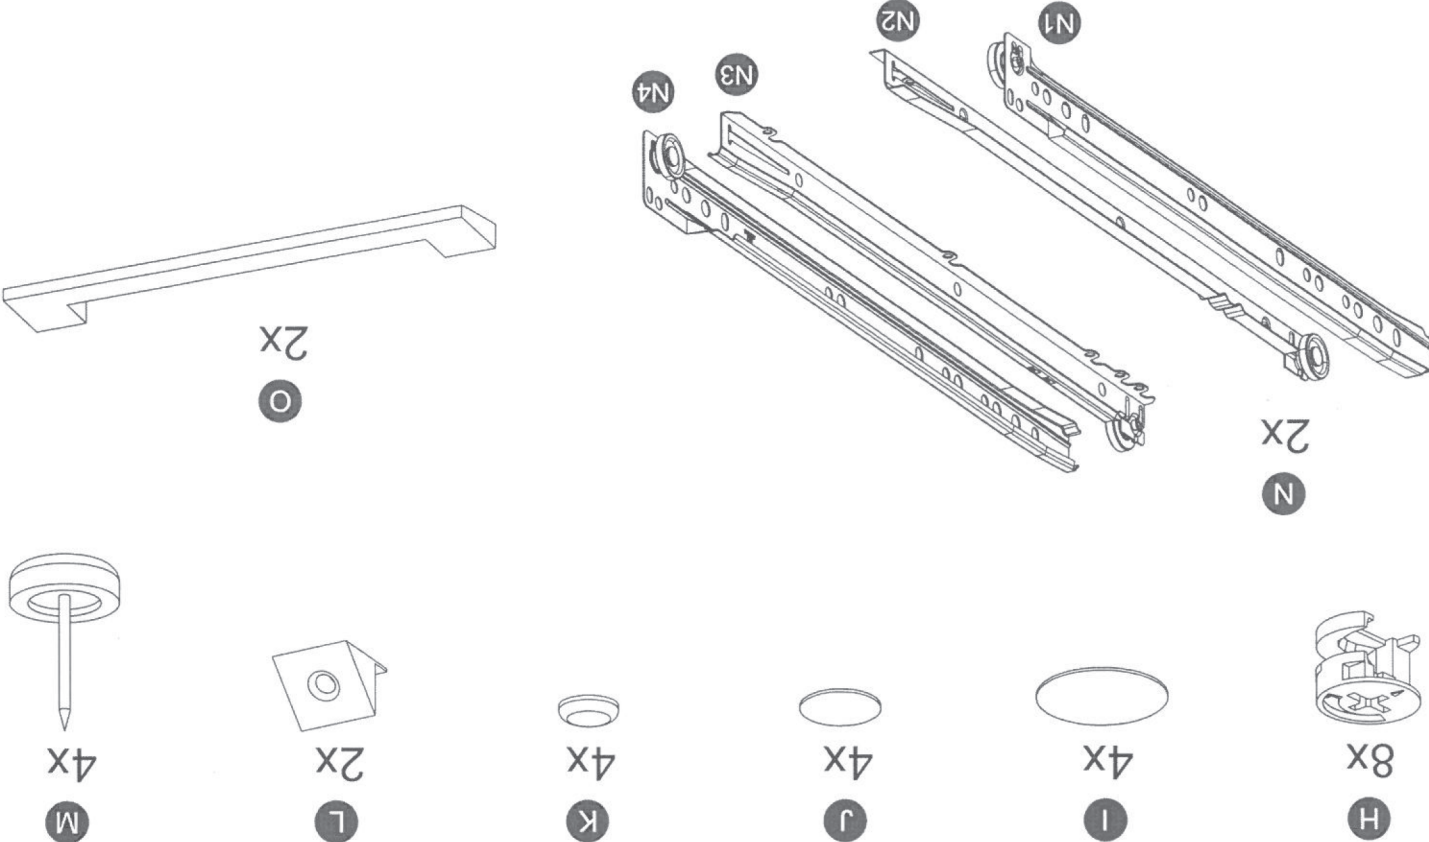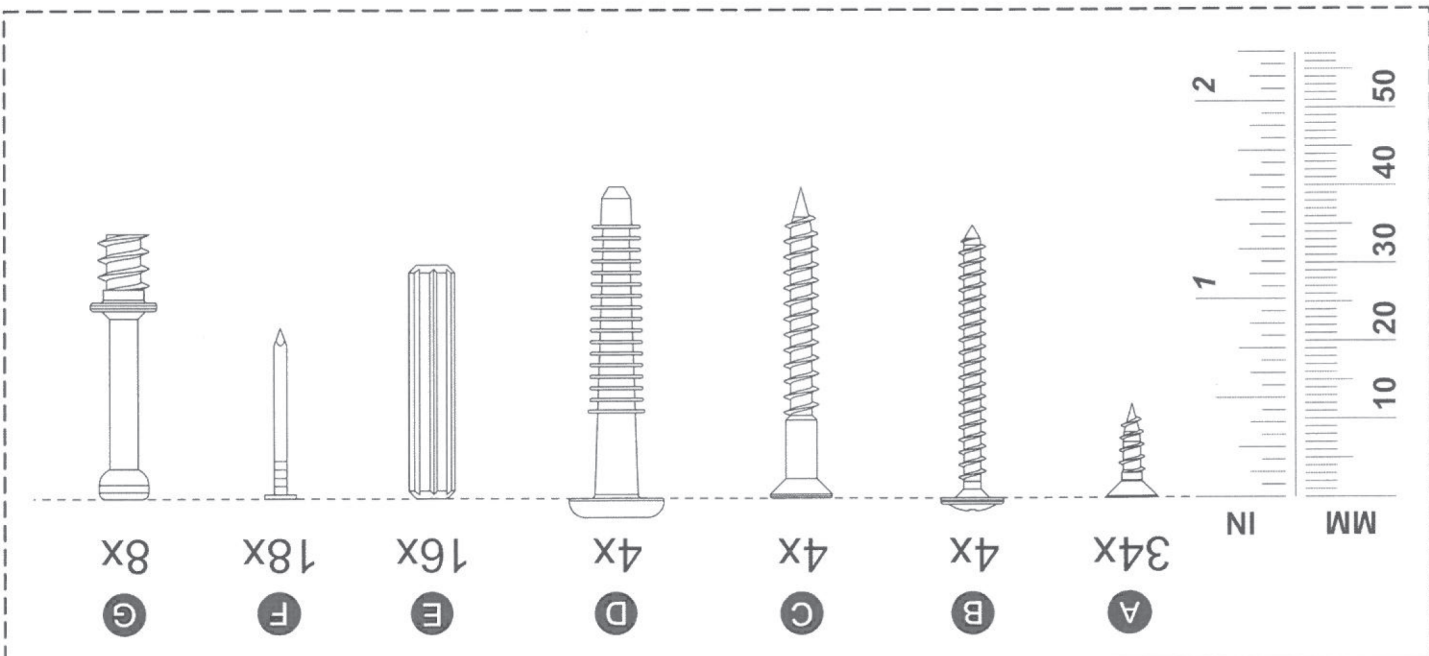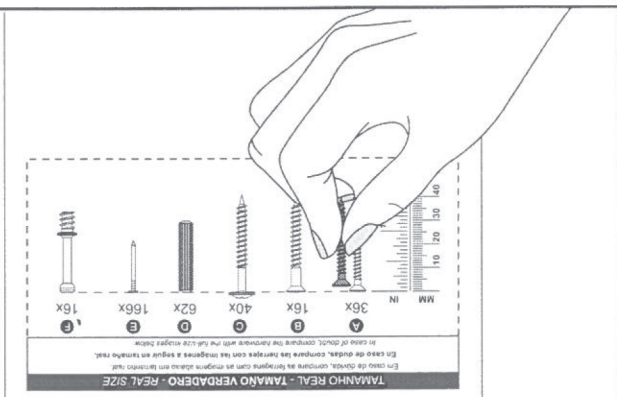

1

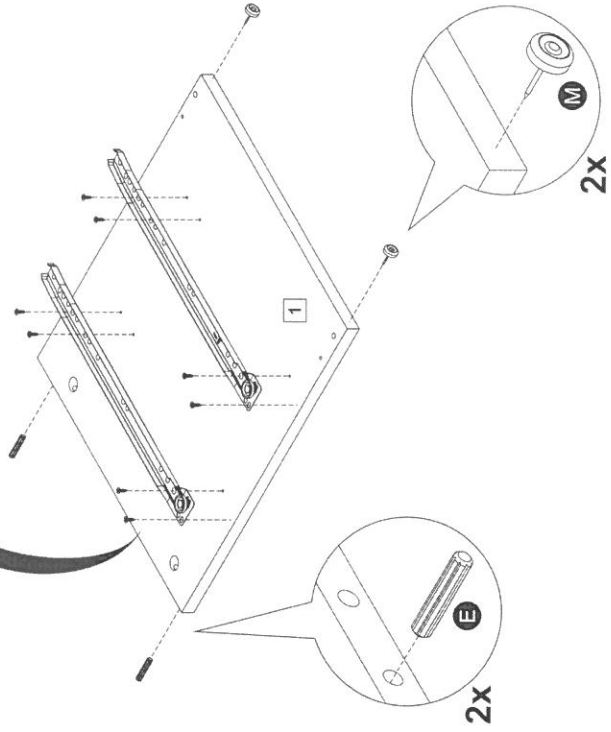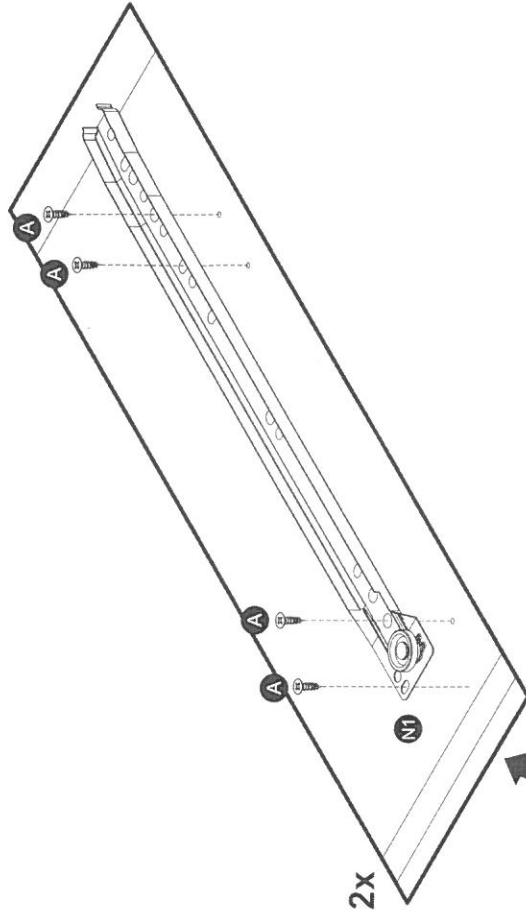


3 (15 x 385 x 450 mm)  
(0,59 x 15,16 x 17,72 in)




6 (15 x 162 x 443 mm) - 2x  
(0,59 x 6,38 x 17,44 in)



9 (15 x 82 x 361 mm) - 2x  
(0,59 x 3,23 x 14,21 in)

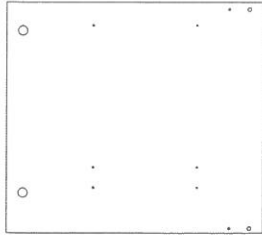


2 (15 x 365 x 408 mm)  
(0,59 x 14,37 x 16,06 in)

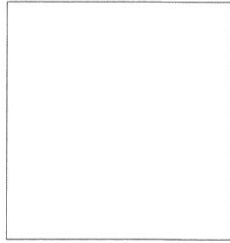


5 (3 x 357 x 375 mm) - 2x  
(0,12 x 14,06 x 14,76 in)



8 (15 x 110 x 350 mm) - 2x  
(0,59 x 4,33 x 13,78 in)

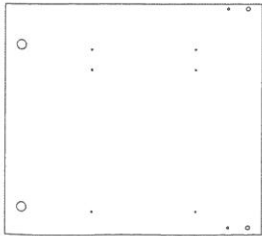

1 (15 x 365 x 408 mm)  
(0,59 x 14,37 x 16,06 in)

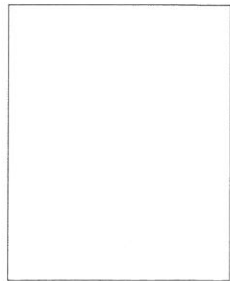

4 (3 x 353 x 436 mm)  
(0,12 x 13,90 x 17,17 in)





7 (15 x 110 x 350 mm) - 2x  
(0,59 x 4,33 x 13,78 in)





10 (15 x 75 x 416 mm) - 2x  
(0,59 x 2,95 x 16,38 in)

# 2

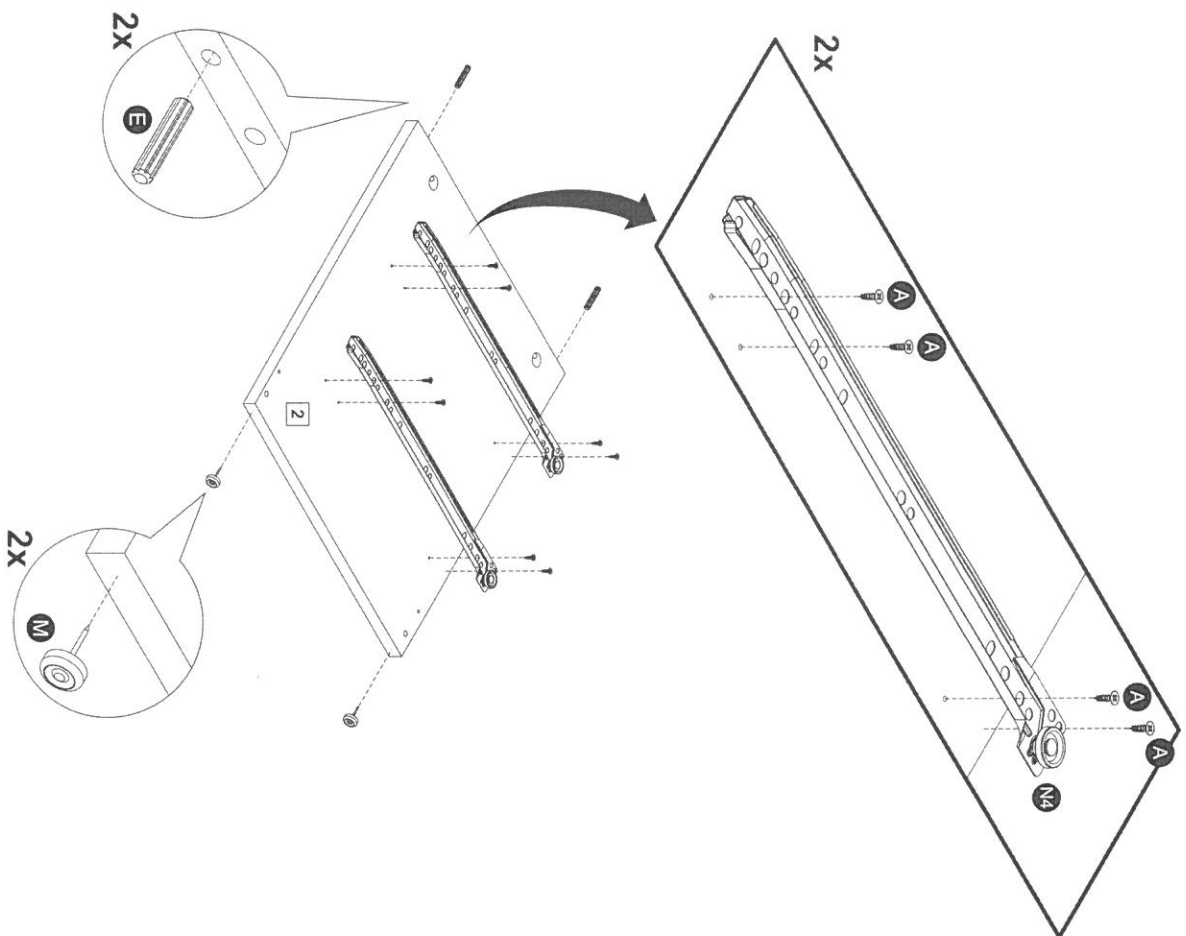



6







# 3

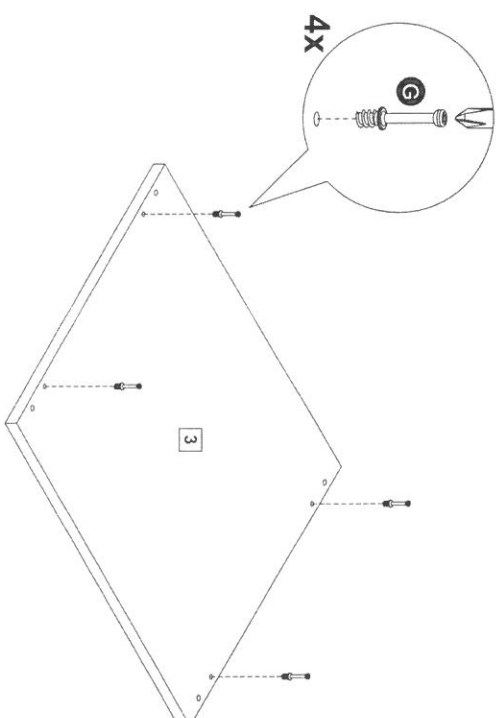





# 4-2X

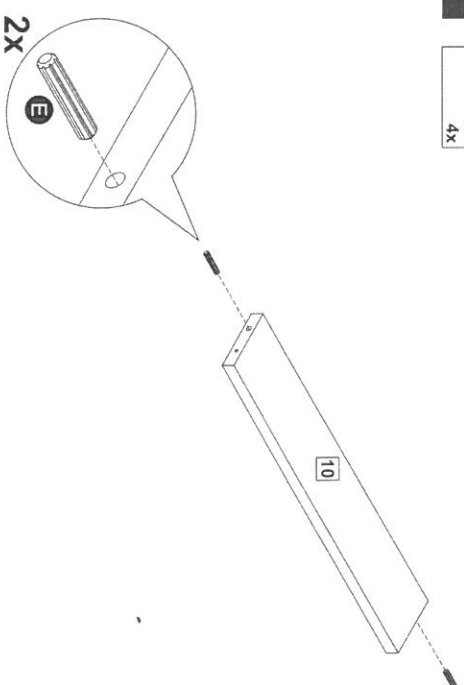



7

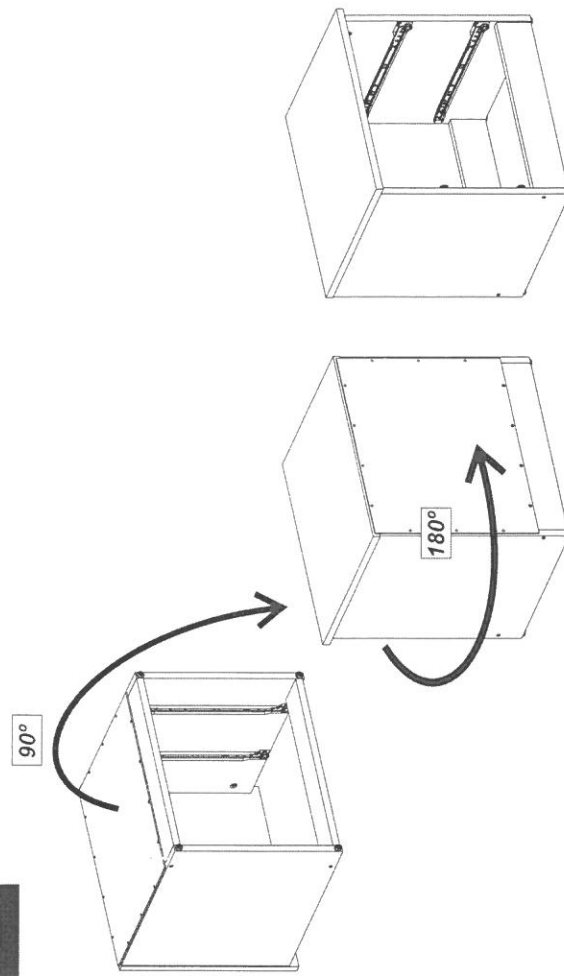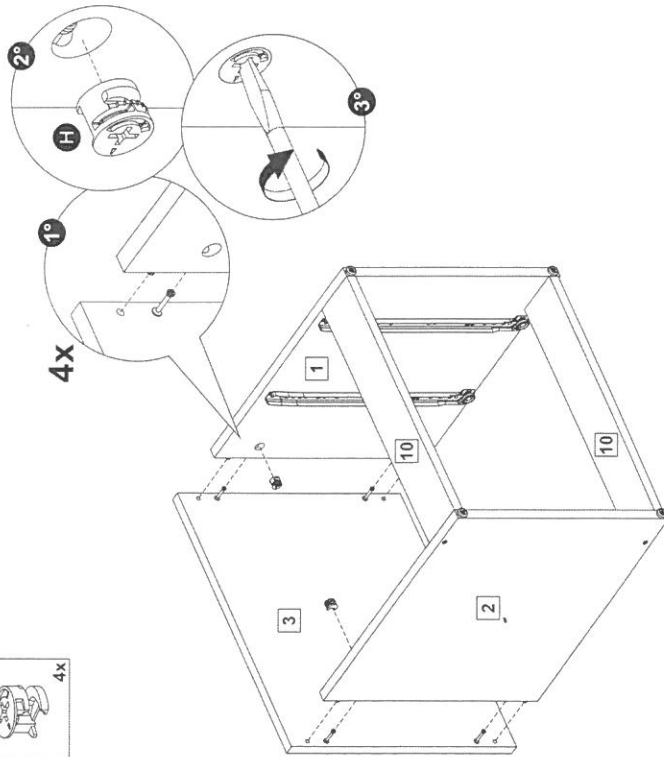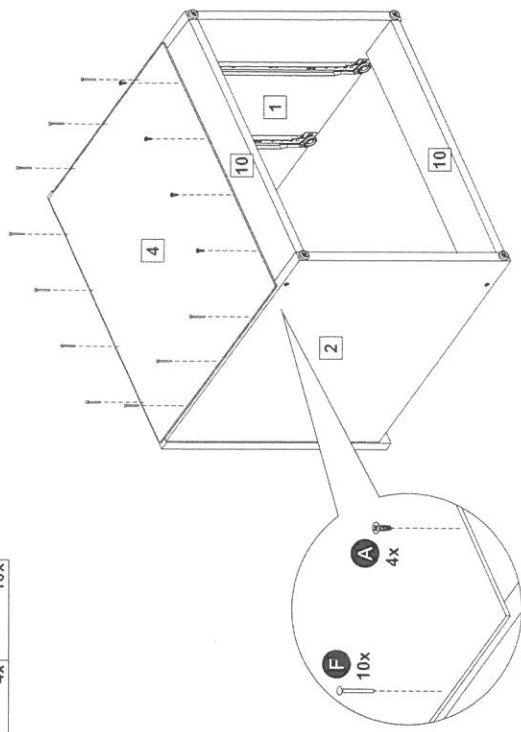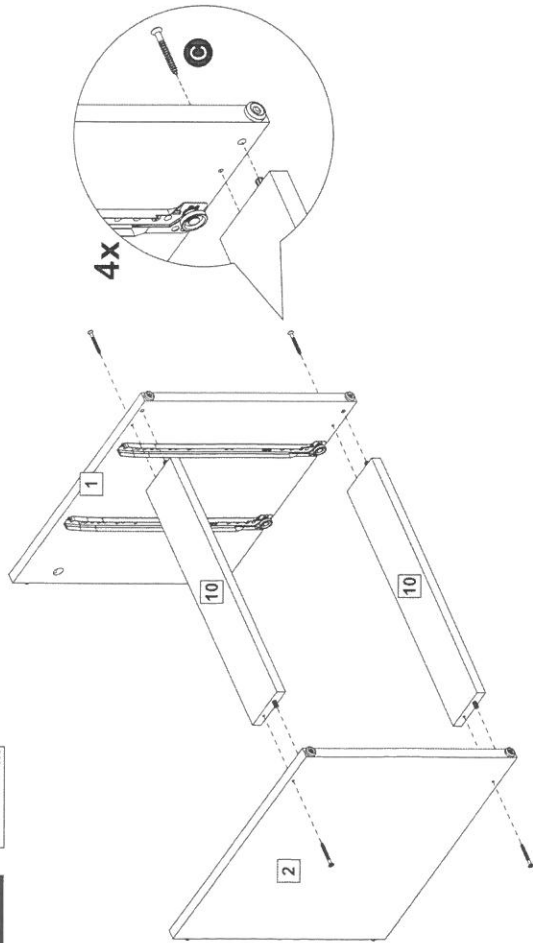


9-2x

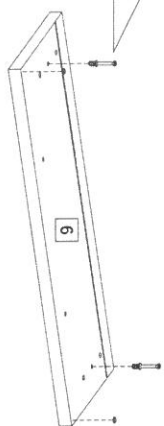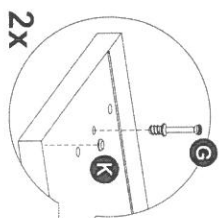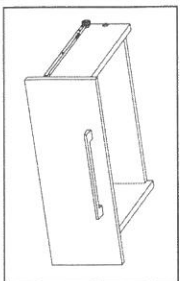




10-2x

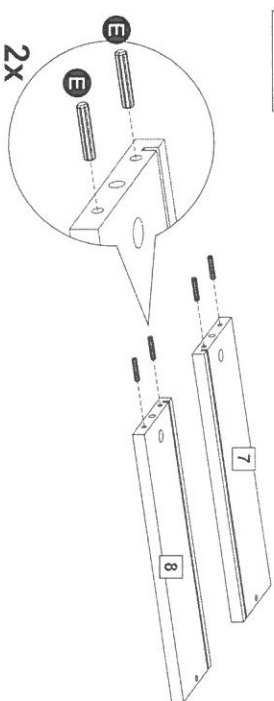



11-2x

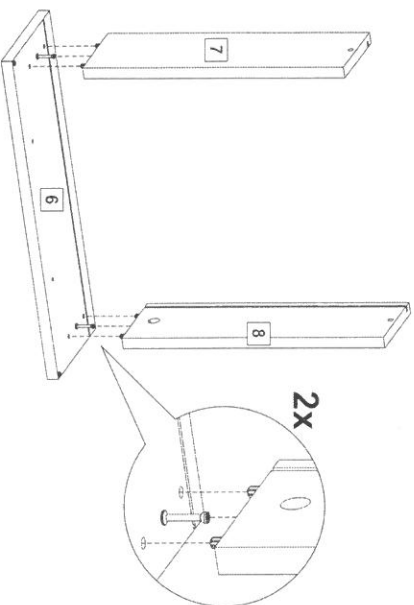


12-2x

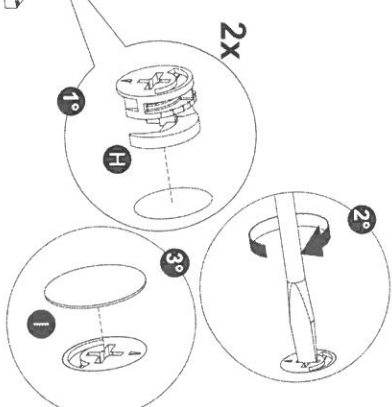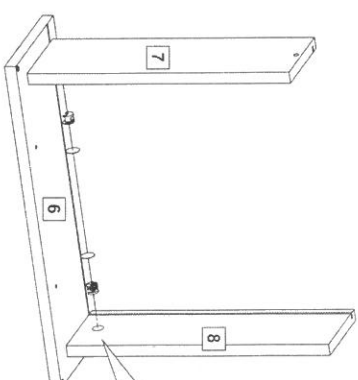


13-2x

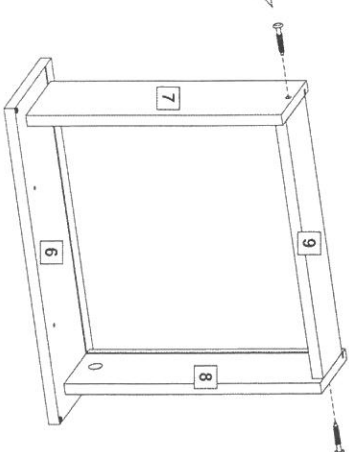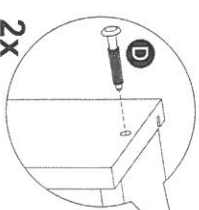



14-2x

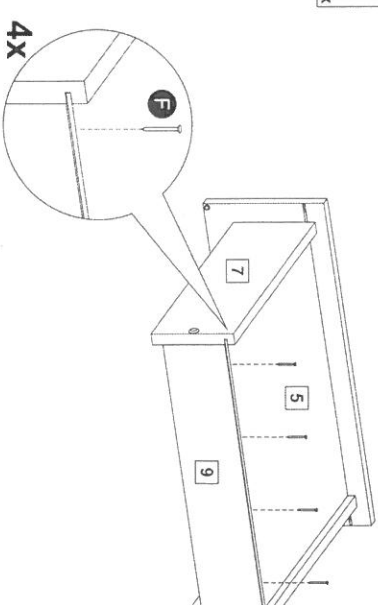

15-2x


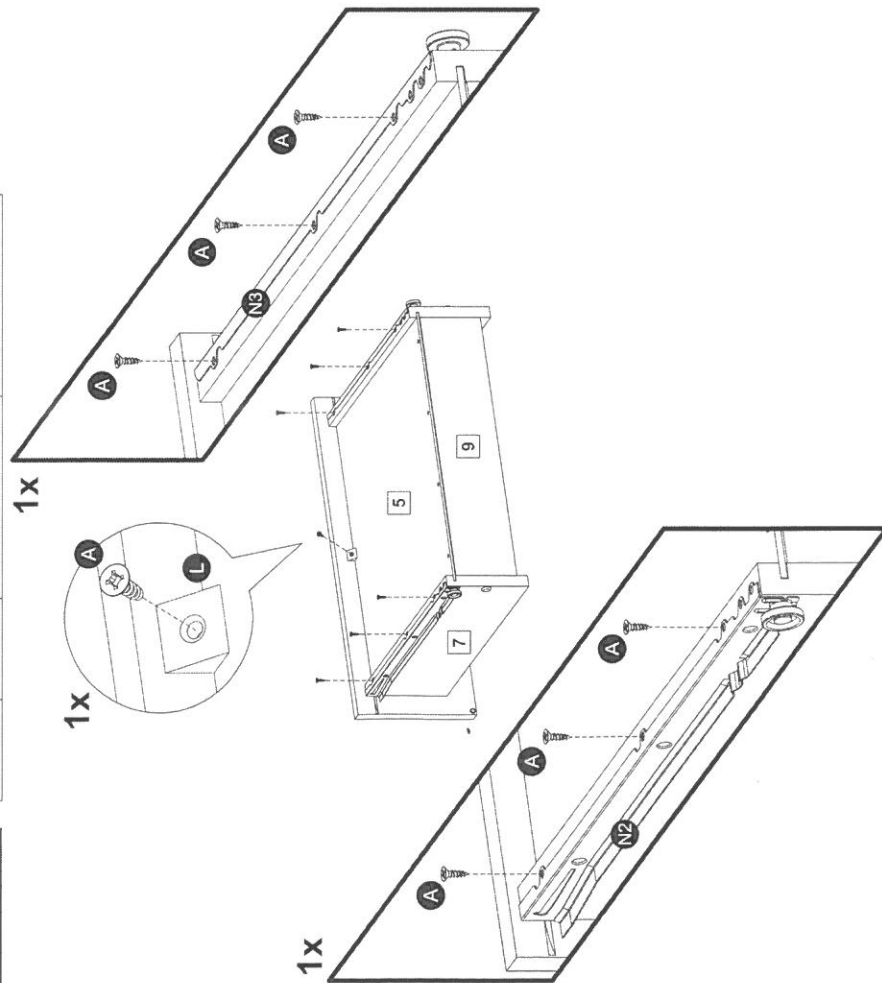


16-2x

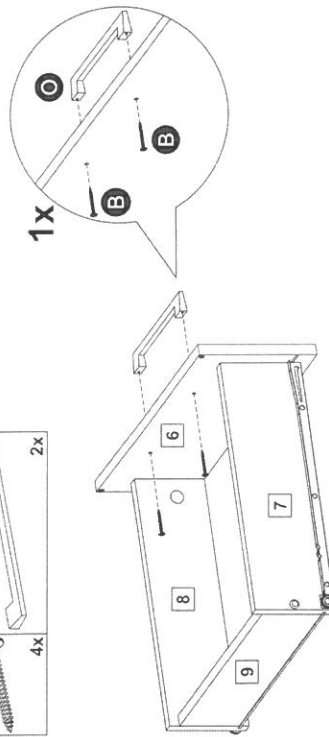


12

17

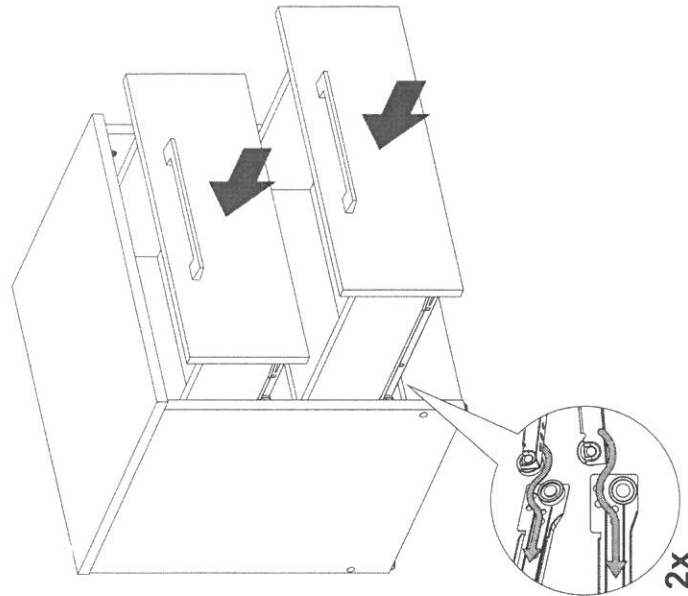

# ATENÇÃO - ATENCIÓN - ATTENTION

Para ajustar o alinhamento das gavetas, utilizar os furos ovais destacados em Cinza.  
Para arreglar na posición de los cajones, utilizar los agujeros destacado en Gris.  
To adjust the position of the drawers, use the holes highlighter in Grey.



13

| IT | DESCRIÇÃO                             | ESP | LARG | COMP | QTD | 3228E31        |
|----|---------------------------------------|-----|------|------|-----|----------------|
| 1  | LATERAL ESQUERDA                      | 15  | 365  | 408  | 1   | 203432285Q06   |
| 2  | LATERAL DIREITA                       | 15  | 365  | 408  | 1   | 203432285Q05   |
| 3  | TAMPO                                 | 15  | 385  | 450  | 1   | 203432285Q10   |
| 4  | COSTA                                 | 3   | 353  | 436  | 1   | 203332280901   |
| 5  | FUNDO GAVETA                          | 3   | 357  | 375  | 2   | 203332280904   |
| 6  | FRENTE GAVETA                         | 15  | 162  | 443  | 2   | 203432280903   |
| 7  | LATERAL GAVETA ESQUERDA               | 15  | 110  | 350  | 2   | 203470260911   |
| 8  | LATERAL GAVETA DIREITA                | 15  | 110  | 350  | 2   | 203470260910   |
| 9  | COSTA GAVETA                          | 15  | 82   | 361  | 2   | 203432280902   |
| 10 | RODAPE                                | 15  | 75   | 416  | 2   | 203432285Q09   |
| A  | PARAFUSO 3,5x12 CC                    |     |      |      | 34  | 2065351212142  |
| B  | PARAFUSO 3,5x35 CF                    |     |      |      | 4   | 2065353500032  |
| C  | PARAFUSO 4,5x40 CC                    |     |      |      | 4   | 206545500010   |
| D  | PARAFUSO PLASTICO 43mm                |     |      |      | 4   | 2070000000858  |
| E  | CAVILHA 6x30mm                        |     |      |      | 16  | 2080063000016  |
| F  | PREGO 10x10                           |     |      |      | 18  | 2075101000011  |
| G  | MINIFIX PARA FUSO 6x35mm              |     |      |      | 8   | 2075063000012  |
| H  | TAMBOR PARA MINIFIX 15x12mm           |     |      |      | 8   | 2075151200027  |
| I  | TAPA FURO ADESIVO 19mm                |     |      |      | 4   | 2070100090149  |
| J  | TAPA FURO ADESIVO 10mm                |     |      |      | 4   | 20700105Q014   |
| K  | BATENTE DE SILICONE                   |     |      |      | 4   | 2070711500036  |
| L  | CANTONEIRA SUPORTE TRIANGULAR 14x14mm |     |      |      | 2   | 2070000000148  |
| M  | KIT 04 SAPATA DESILIZADORA C/ PREGO   |     |      |      | 1   | 20750000015185 |
| N  | CORREDICA NORMAL 350mm                |     |      |      | 2   | 20753500000350 |
| O  | PUXADOR 192mm                         |     |      |      | 2   | 20701920000049 |