




DESIGNED & MADE IN
100%
BARCELONA

1660 Jazz







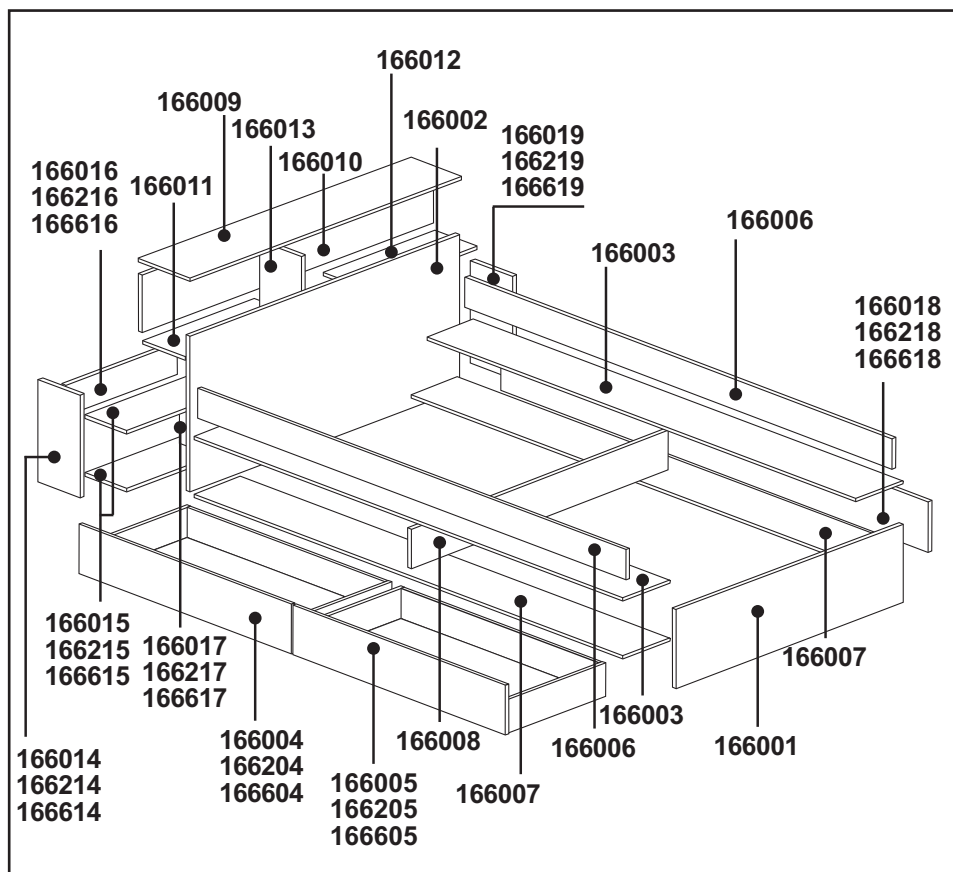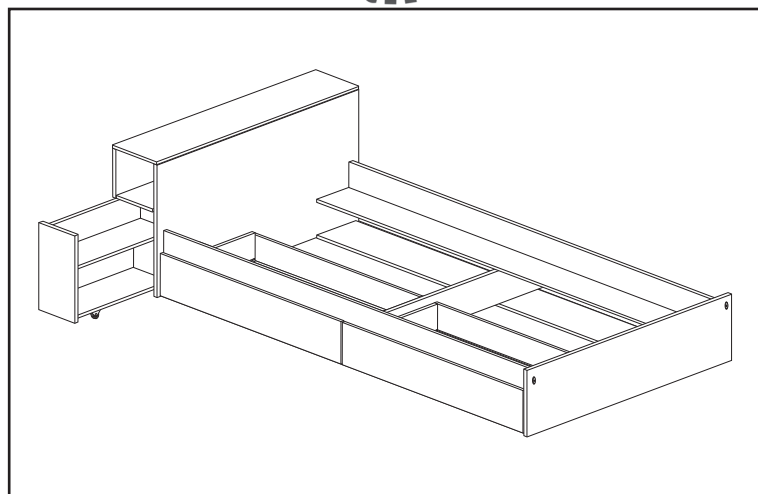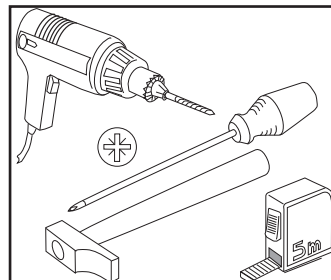









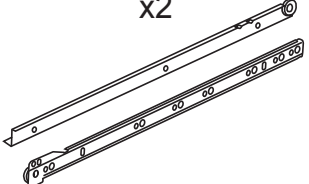


V.01 - 06/19



x2



اقرأ تعليمات التجميع بعناية.

<div><div>x4</div><div></div><div>TUEM61013</div></div>	<div><div>x4</div><div></div><div>TM650A</div></div>	<div><div>x8</div><div></div><div>TV3135</div></div>	<div><div>x112</div><div></div><div>TP3515</div></div>	<div><div>x12</div><div></div><div>TSM</div></div>	<div><div>x35</div><div></div><div>CL830</div></div>	<div><div>x25 x25</div><div></div><div>PE845 EX16</div></div>	<div><div>x21 x1 x1</div><div></div><div>TA550 LLA4 LLA3</div></div>	<div><div>x1</div><div></div><div>CL530</div></div>	<div><div>x4 x4</div><div></div><div>SKM16 TR58</div></div>	<div><div>x24</div><div></div><div>EA3030</div></div>	<div><div>x4</div><div></div><div>RTC24</div></div>	<div><div>x1</div><div></div><div>COLA</div></div>		
<div><div>x2</div><div></div><div>TA3*</div></div>	<div><div>x11</div><div></div><div>T5*</div></div>	<div><div>x1</div><div></div><div>TE17*</div></div>	<div><div>x2</div><div></div><div>GR45G</div></div>				<div><div>x6</div><div></div><div>EAR944</div></div>						<div><div>x12</div><div></div><div>TV5135</div></div>	<div><div>Use only with reference 1670</div><div>Utiliser uniquement avec référence 1670</div></div>

ESPAÑOL

CONSEJOS PARA EL MONTAJE:

- 1-ESTUDIE ATENTAMENTE EL MANUAL DE MONTAJE.
- 2-LOCALICE LAS PIEZAS QUE CONSTITUYEN SU MUEBLE.
- 3-REUNA Y CONTROLE LOS HERRAJES SUMINISTRADOS.
- 4-EQUIPESE CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS.
- 5-PREPARE UNA ZONA DE MONTAJE.

CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO:

- 1-QUITAR EL POLVO CUIDADOSAMENTE.
- 2-HUMEDECER UN PAÑO SUAVE Y LIMPIO CON AGUA LIGERAMENTE ENJABONADA.

NO FUERCE NUNCA EN LAS UNIONES APIRIETE LOS TORNILLOS DESPUES DE CIERTO TIEMPO DE UTILIZACION.
CONSERVE SU MANUAL DE MONTAJE.SI FALTARA UNA PIEZA SERIA LA MANERA MAS FACIL DE COMUNICARLO A LA TIENDA.

NO USE NUNCA PRODUCTOS ABRASIVOS TALES COMO:
LANA DE ACERO , LIJAS,DISOLVENTES,ETC.
NO MOJAR NI SOMETER A GRANDES HUMEDADES AL MUEBLE.

FRANCAIS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1-LISEZ ATTENTIVEMENT LA NOTICE DE MONTAGE.
- 2-REPEREZ LES PIECES QUI COMPOSENT VOTRE MEUBLE.
- 3-REGROUPEZ ET VERIFIEZ LES FERRURES FOURNIES.
- 4-DOTEZ-VOUS DES OUTILS NECESSAIRES.
- 5-PREPREZ UN ESPACE DE MONTAGE.

CONSEILS D'ENTRETIEN:

- 1-ENLEVEZ SOIGNEUSEMENT LA POUSSIERE.
- 2-HUMIDIFIEZ UN CHIFFON DOUX ET PROPRE AVEC DE L'EAU LEGEREMENT SAVONNEUSE.

LES MEUBLES CONTENANT DES PANNEAUX À BASE DE BOIS (PANNEAUX DE PARTICULES, PANNEAUX DE FIBRES, CONTREPLAQUÉ...) PEUVENT ÉMETTRE DES SUBSTANCES POLLUANTES DANS L'AIR INTÉRIEUR. IL EST AINSI RECOMMANDÉ, APRÈS L'INSTALLATION DU MEUBLE DANS SON LOGEMENT, D'AÉRER FRÉQUEMMENT LA PIÈCE CONCERNÉE PENDANT AU MOINS QUATRE SEMAINES AFIN DE RÉDUIRE SON EXPOSITION AUX POLLUANTS ÉMIS PAR LE MEUBLE.

NE FORCEZ JAMAIS LES RACCORDS. RESSERREZ LES VIS APRES UN CERTAIN TEMPS D'UTILISATION.
CONSERVEZ LA NOTICE DE MONTAGE.EN CAS DE PIECE MANQUANTE , CE SERA LE MEILLEUR MOYEN D'EN INFORMER LE MAGASIN.

N'UTILISEZ JAMAIS DES PRODUITS ABRASIFS COMME DE LA LAINE D'ACIER, DU PAPIER DE VERRE, DES SOLVANTS, ETC.
NE MOUILLEZ PAS LE MEUBLE ET EVITEZ TOUTE ESPOSITION A UNE HUMIDITE IMPORTANTE.

ENGLISH

ASSEMBLY ADVICE:

- 1- STUDY THE ASSEMBLY MANUAL CAREFULLY.
- 2- LOCATE THE PARTS THAT COMPRISE YOUR FURNITURE ITEM.
- 3- ORGANISE AND CHECK THE FITTINGS SUPPLIED.
- 4- HAVE THE NECESSARY TOOLS TO HAND.
- 5- PREPARE AN ASSEMBLY AREA.

MAINTENANCE ADVICE:

- 1- REMOVE DUST CAREFULLY.
- 2- MOISTEN A SOFT, CLEAN CLOTH WITH SLIGHTLY SOAPY WATER.

DO NOT FORCE ANY OF THE JOINTS. TIGHTEN THE SCREWS AFTER HAVING USED THE FURNITURE FOR SOME TIME.
KEEP YOUR ASSEMBLY MANUAL. IF ANY PART IS MISSING, IT WILL HELP YOU TO LET THE SHOP KNOW.

NEVER USE ABRASIVE PRODUCTS SUCH AS STEEL WOOL, SANDPAPER, ETC.
DO NOT WET THE FURNITURE OR KEEP IT IN A VERY DAMP PLACE.

DEUTSCH

HINWEISE ZUR MONTAGE:

- 1- LESEN SIE AUFMERKSAM DIE MONTAGEANLEITUNG DURCH.
- 2- LOKALISIEREN SIE DIE ZUM MÖBEL GEHÖRENDEN TEILE.
- 3- KONTROLLIEREN SIE DIE MITGELIEFERTEN WERKZEUGE.
- 4- RÜSTEN SIE SICH MIT DEN ZUSÄTZLICH BENÖTIGTEN WERKZEUGEN AUS.
- 5- BEREITEN SIE EINEN PLATZ FÜR DIE MONTAGE VOR.

HINWEISE ZUR PFLEGE:

- 1- ENTFERNEN SIE UMSICHTIG DEN ANGESAMMELTEN STAUB.
- 2- VERWENDEN SIE EIN WEICHES UND SAUBERES TUCH UND SCHWACHE SEIFENLAUGE.

FORCIEREN SIE NIEMALS DIE VERBINDUNGEN. ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NACH EINER BESTIMMTEN NUTZUNGSZEIT NACH.
BEWAHREN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG AUF. SOLLTE EIN TEIL FEHLEN IST SIE VON GROSSER WICHTIGKEIT BEI DER NACHBESTELLUNG IM LADEN.

VERWENDEN SIE NIEMALS SCHEUERENDE PRODUKTE WIE STAHLWOLLE, SCHMIRGELPAPIER, LÖSUNGSMITTEL UND DERGL.
WASSER UND HOHE FEUCHTIGKEIT SIND SCHÄDLICH FÜR DAS MÖBEL

POTUGUES

CONSELHO PARA A MONTAGEM :

- 1 - ESTUDE ATENTAMENTE O MANUAL DE MONTAGEM.
- 2 - LOCALIZE AS PEÇAS QUE CONSTITUEM O SEU MÓVEL.
- 3 - REUNA E CONTROLE AS FERRAGENS FORNECIDAS.
- 4 - EQUIPE-SE COM AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS.
- 5 - PREPARE UMA ZONA DE MONTAGEM.

CONSELHOS PARA A MANUTENÇÃO :

- 1- RETIRAR A POEIRA COM CUIDADO.
- 2 - HUMEDECER UM PANO SUAVE E LIMPO COM ÁGUA LIGEIRAMENTE ENSABOADA.

NUNCA FORCE AS UNIÕES. APERTE OS PARAFUSOS DEPOIS DE DETERMINADO TEMPO DE UTILIZAÇÃO..
CONSERVE O SEU MANUAL DE MONTAGEM, SE FALTAR UMA PEÇA SERIA A MANEIRA MAIS FÁCIL DE A COMUNICAR À LOJA.

NUNCA USE PRODUTOS ABRASIVOS TAIS COMO : LÃ DE AÇO, LIXAS, DISSOLVENTS, ETC..
NÃO MOLAR NEM SUBMETTER A GRANDES HUMIDADES, O MÓVEL.

ITALIANO

CONSIGLI PER IL MONTAGGIO:

- 1- STUDIARE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI MONTAGGIO.
- 2- INDIVIDUARE LE PARTI CHE COSTITUISCONO IL MOBILE.
- 3- RACCOGLIERE E CONTROLLARE GLI ATTREZZI IN DOTAZIONE.
- 4- PROCURARSI GLI ATTREZZI NECESSARI.
- 5- PREPARARE UNA ZONA PER IL MONTAGGIO.

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE:

- 1- SPOLVERARE ACCURATAMENTE.
- 2- INUMIDIRE UN PANNINO MORBIDO E PULITO CON ACQUA E POCO DETERGENTE.

NON FORZARE MAI LE GIUNTURE. STRINGERE NUOVAMENTE LE VITI DOPO UN CERTO PERIODO D'USO.
CONSERVARE IL MANUALE DI MONTAGGIO: SE MANCASSE UN PEZZO SAREBBE COSÌ PIÙ FACILE COMUNICARLO AL RIVENDITORE.

NON USARE MAI PRODOTTI ABRASIVI COME: SPUGNE ABRASIVE, CARTA VETRATA, SOLVENTI, ECC.
NON BAGNARE NE' SOTTOPORRE IL MOBILE A FORTE UMIDITÀ.

اللغة العربية

تعليمات التجميع:


- 1-اقرأ تعليمات التجميع بعناية.
- 2-حدد موقع الأجزاء التي يتكون منها أثاثك.
- 3-الجمع والتحقق من الأجهزة المقدمة.
- 4-هل لديك الأدوات اللازمة.
- 5-جهز مساحة التركيب.


إرشادات الصيانة:

- 1-قم بإزالة الغبار بعناية.
- 2-قم بتربيط قطعة قماش ناعمة ونظيفة بالصابون الخفيف والماء.


لا تفرض التركيبات أبداً. شد البراغي بعد وقت معين من الاستخدام.
احفظ تعليمات التجميع. في حالة وجود جزء مفقود ، ستكون هذه أفضل طريقة لإعلام المتجر.



لا تستخدم أبداً المنتجات الكاشطة مثل الصوف الصلب ، ورق الرمل ، والمذيبات ، وما إلى ذلك.
لا تبلل الأثاث وتجنب أي تعرض للرطوبة العالية.

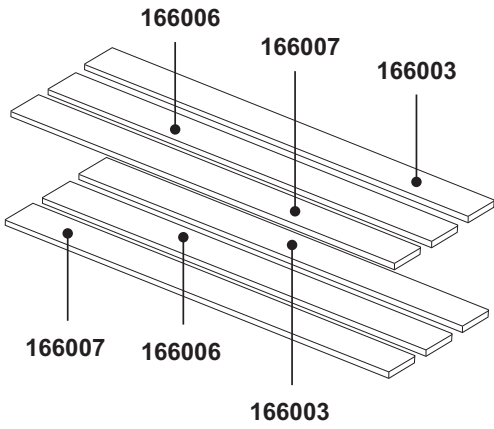1/3


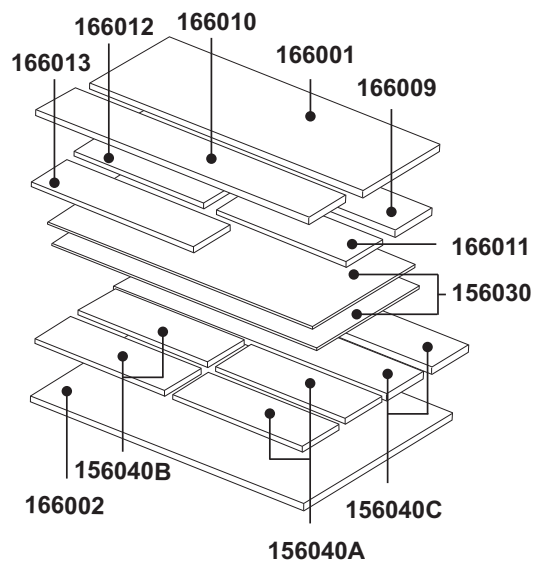


1660A


2/3


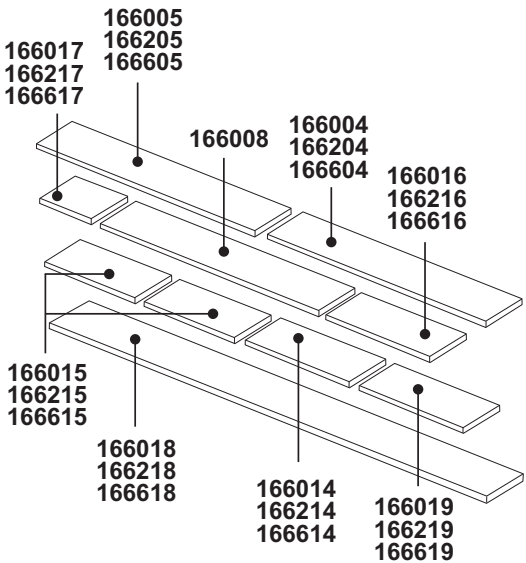



T1 T2
T3 T4
T5 X
Y



1660B

3/3




1660C or 1662C or 1666C

HERRAJES

FERRURES

MÖBELBESCHLÄGE

ACCESSORI
PER MOBILI

FERRAGENS



OKUCIA
MEBLOWEFURNITURE
FITTINGS**T1**

x4

x4

x8

x12

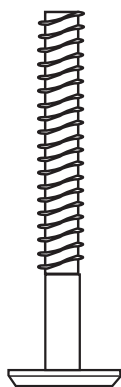

TM650A

TUEM61013

TV3135


TV5135

T2

x112

x12

x35

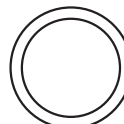

TP3515

TSM

CL830


T4

x1

x4

x4

x1



LLA4

TR58

SKM16

LLA3


T3

x25

x25

x21

x1



PE845

EX16

TA550

CL530

T5

x2

x11

x1



TA3*

T5*

TE17*

X

x24

x1

x4




EA3030

COLA

RTC24

Y

x6



EAR944

cm

0

1

2

3

4


5




CL830



x24

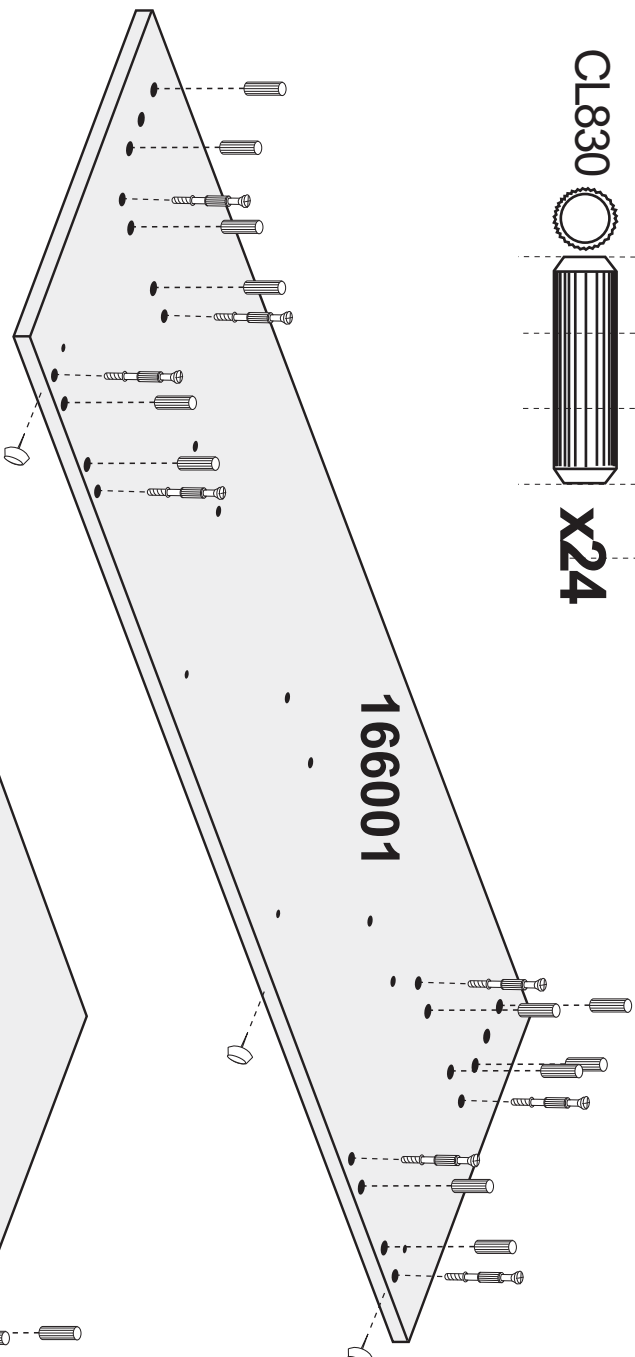


166001

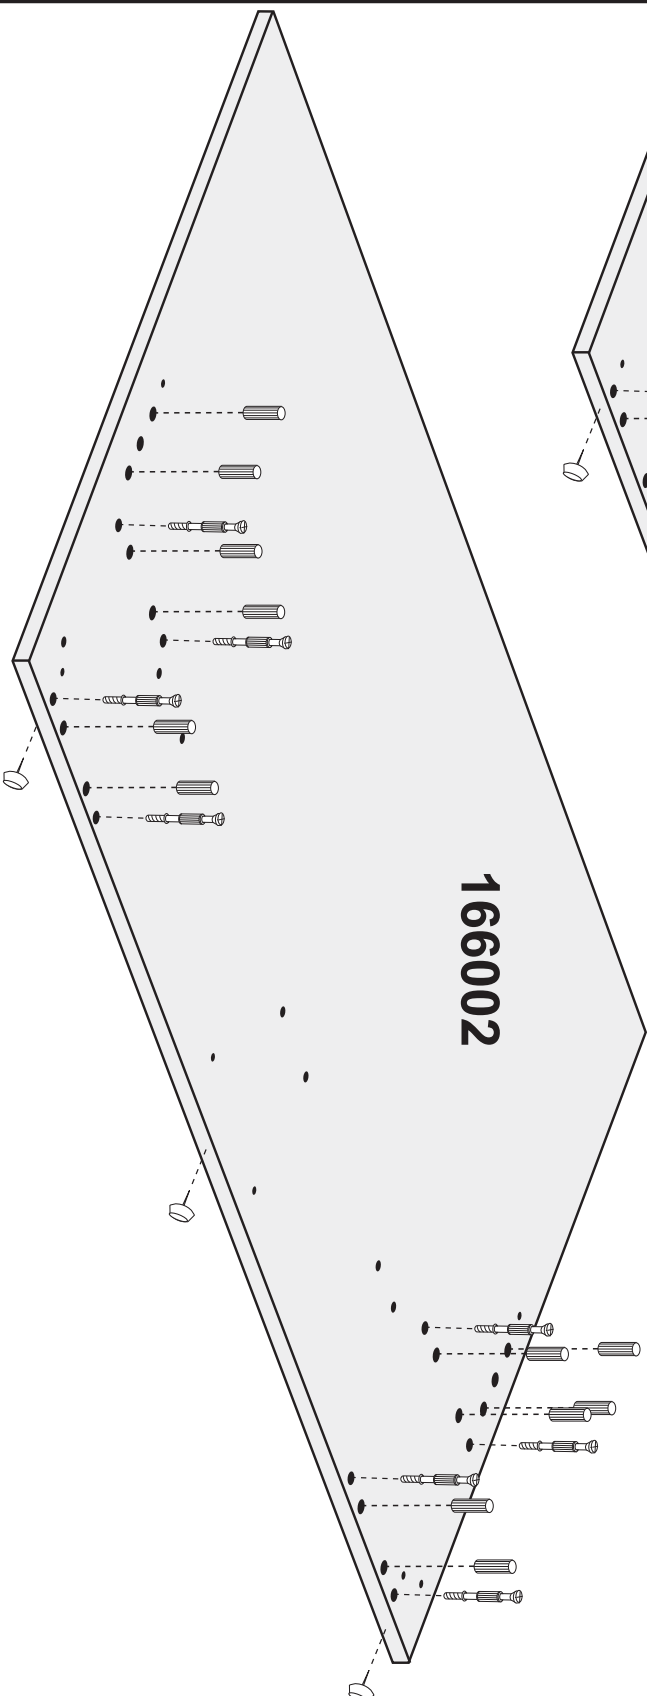


166002







1

x6




TSM

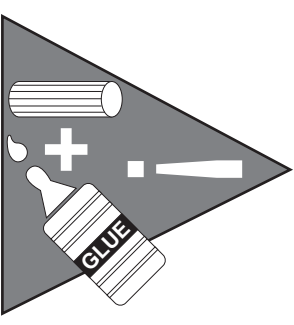

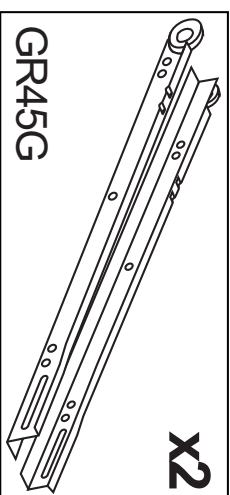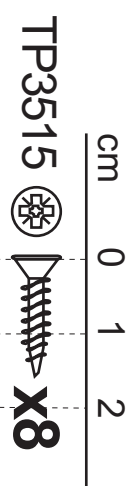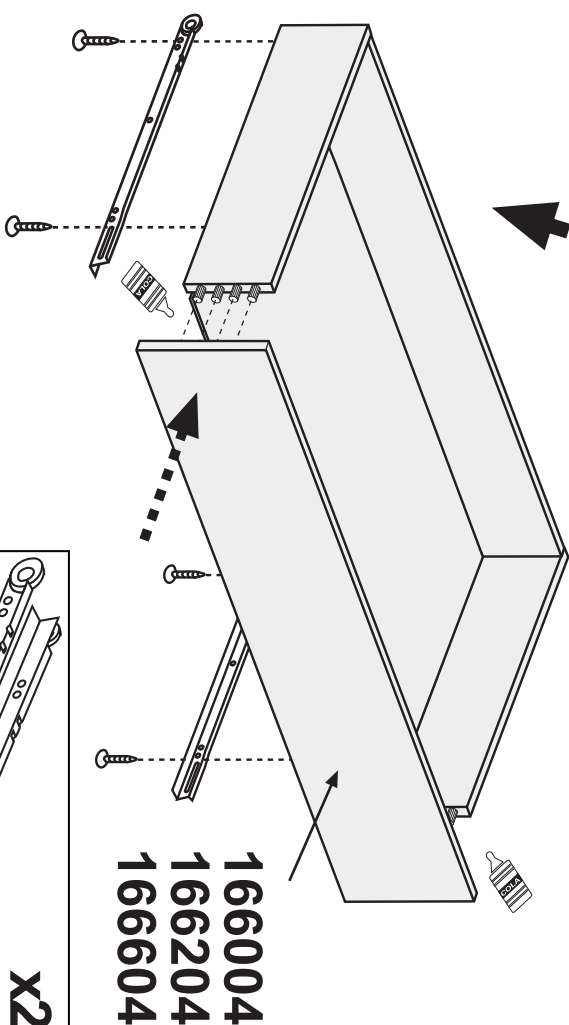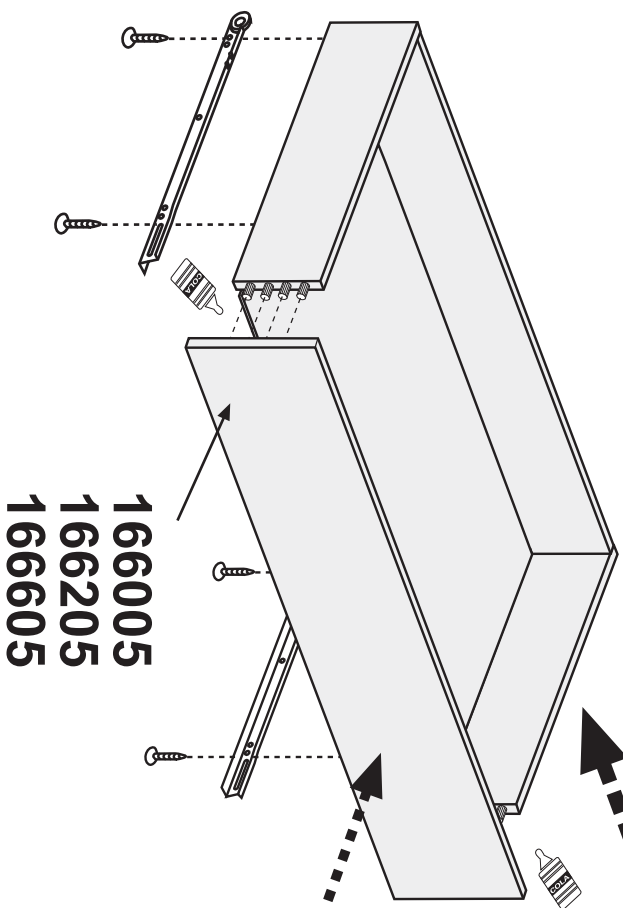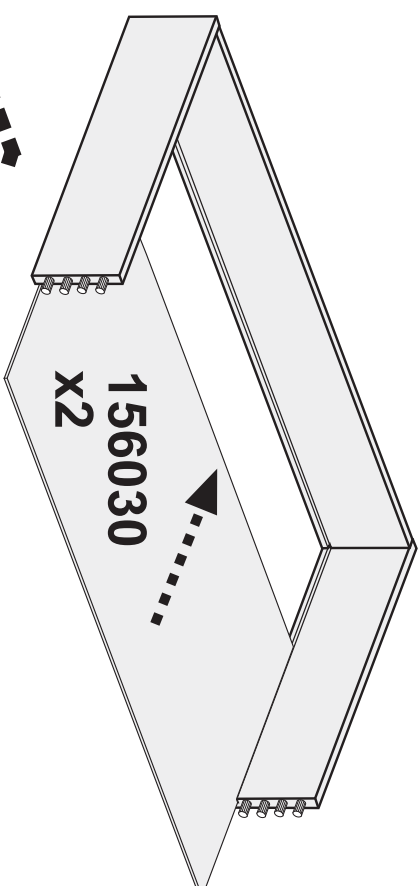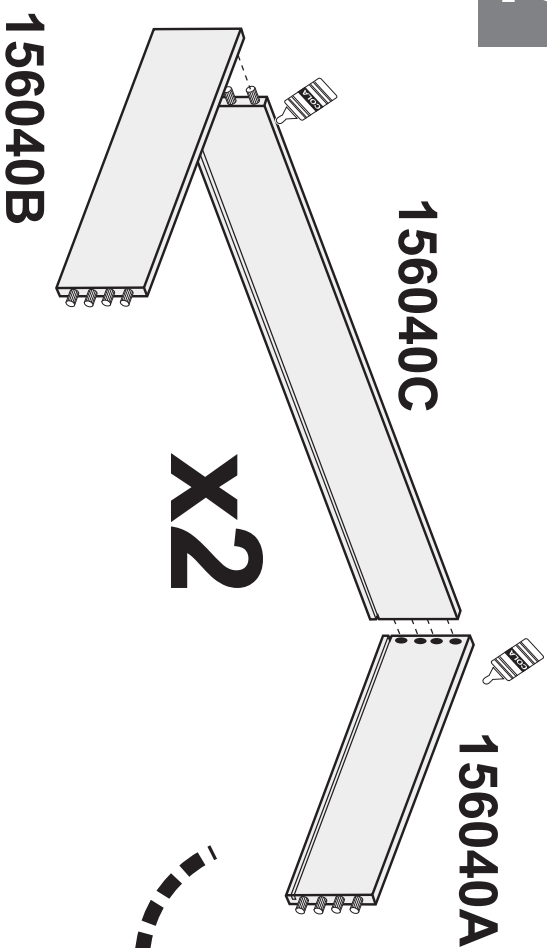


a

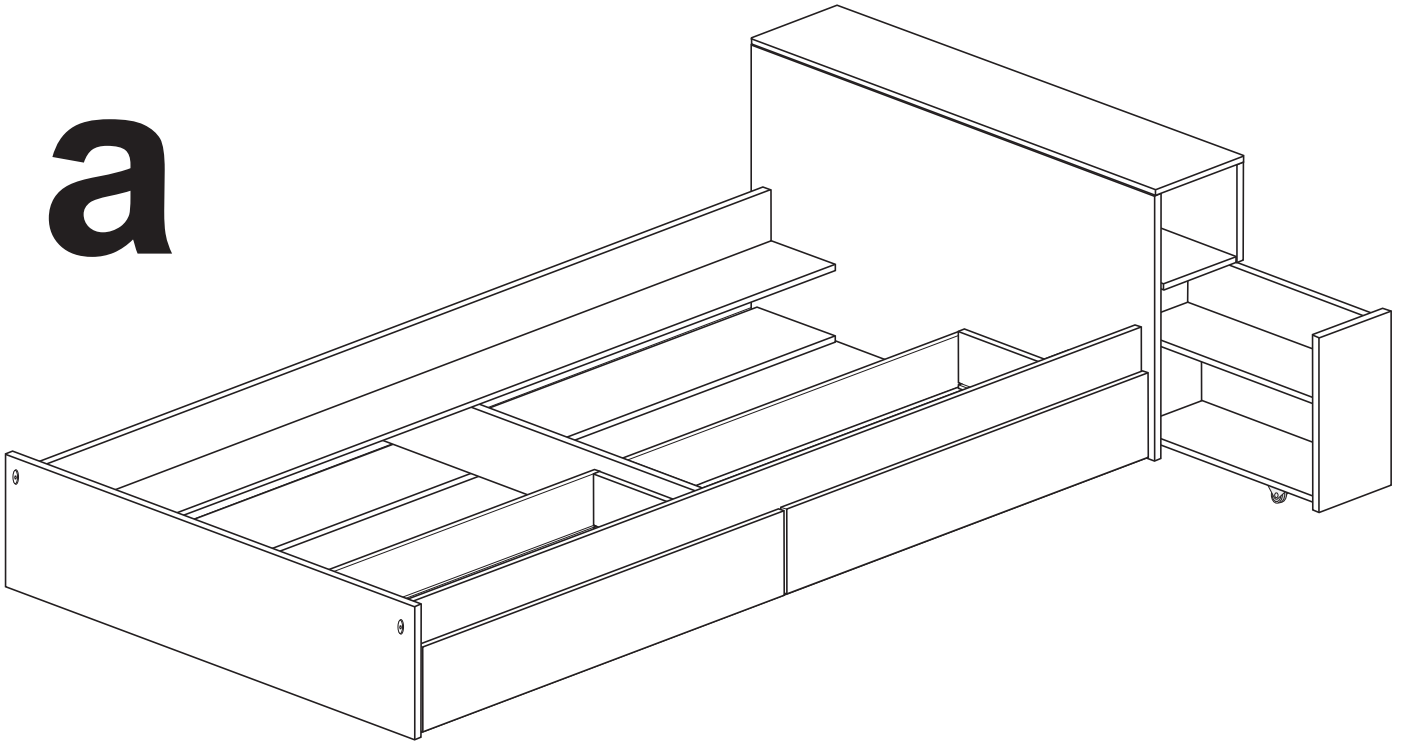

?

b

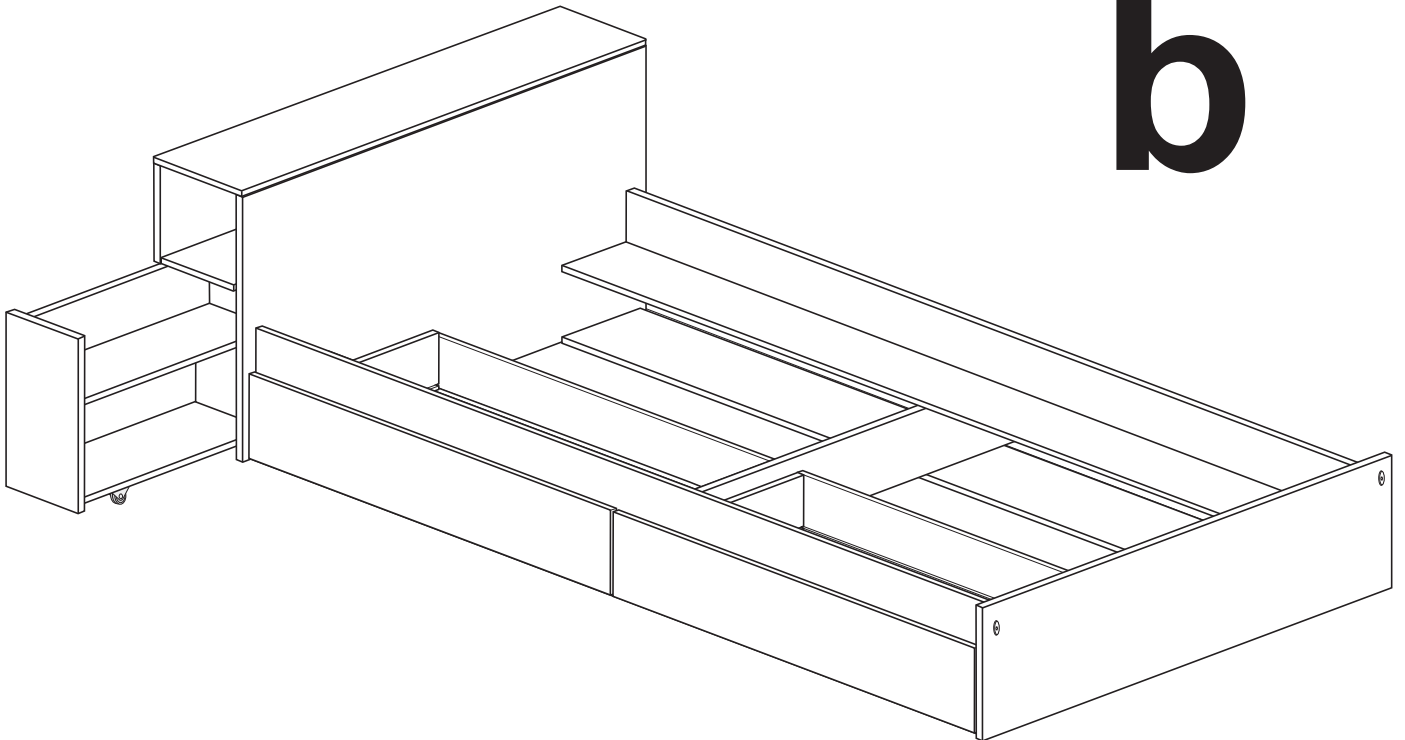


3a

cm 0 1 2


TV3135   **x2**

EX16   **x4**




352 mm


GR45G



x1

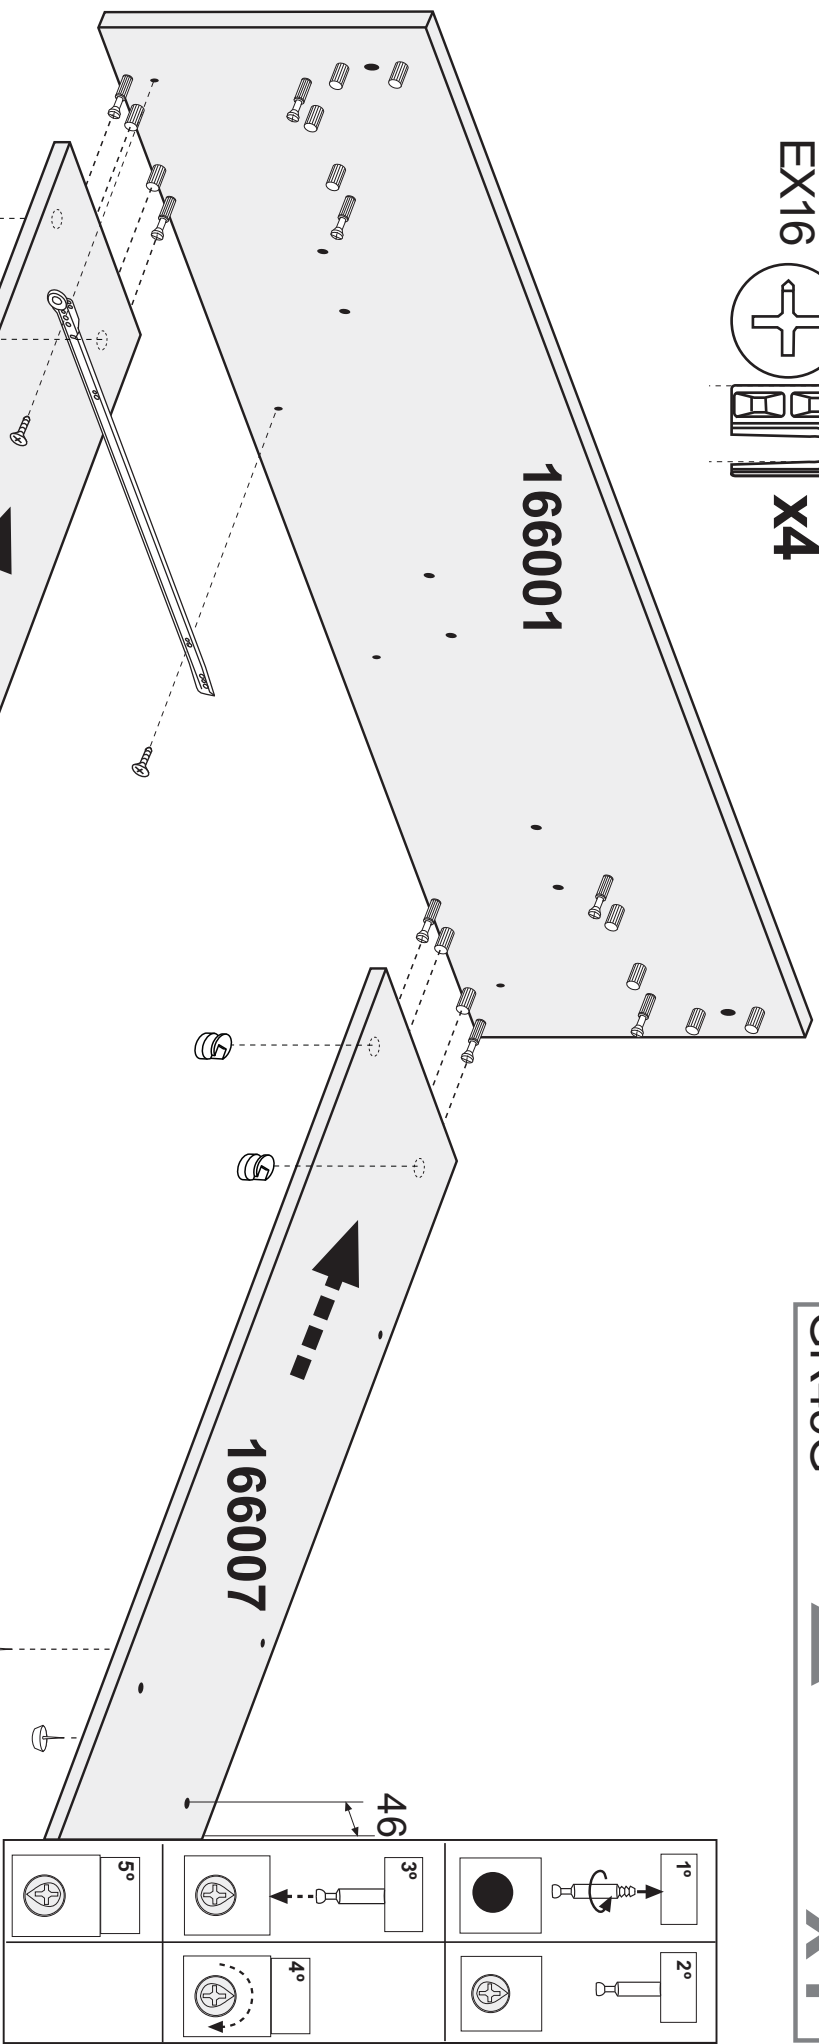


x4




TSM


1°




2°




3°




4°



5°



166001

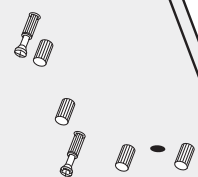


x4



EA3030


352 mm

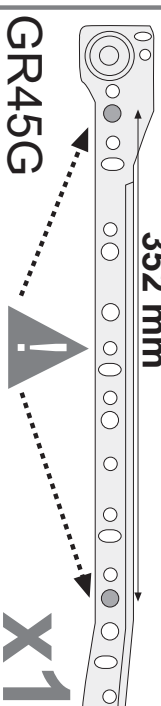

GR45G

x1

352 mm



x1

GR45G

166007

166008

166007

cm

0 1 2 3 4 5




x4










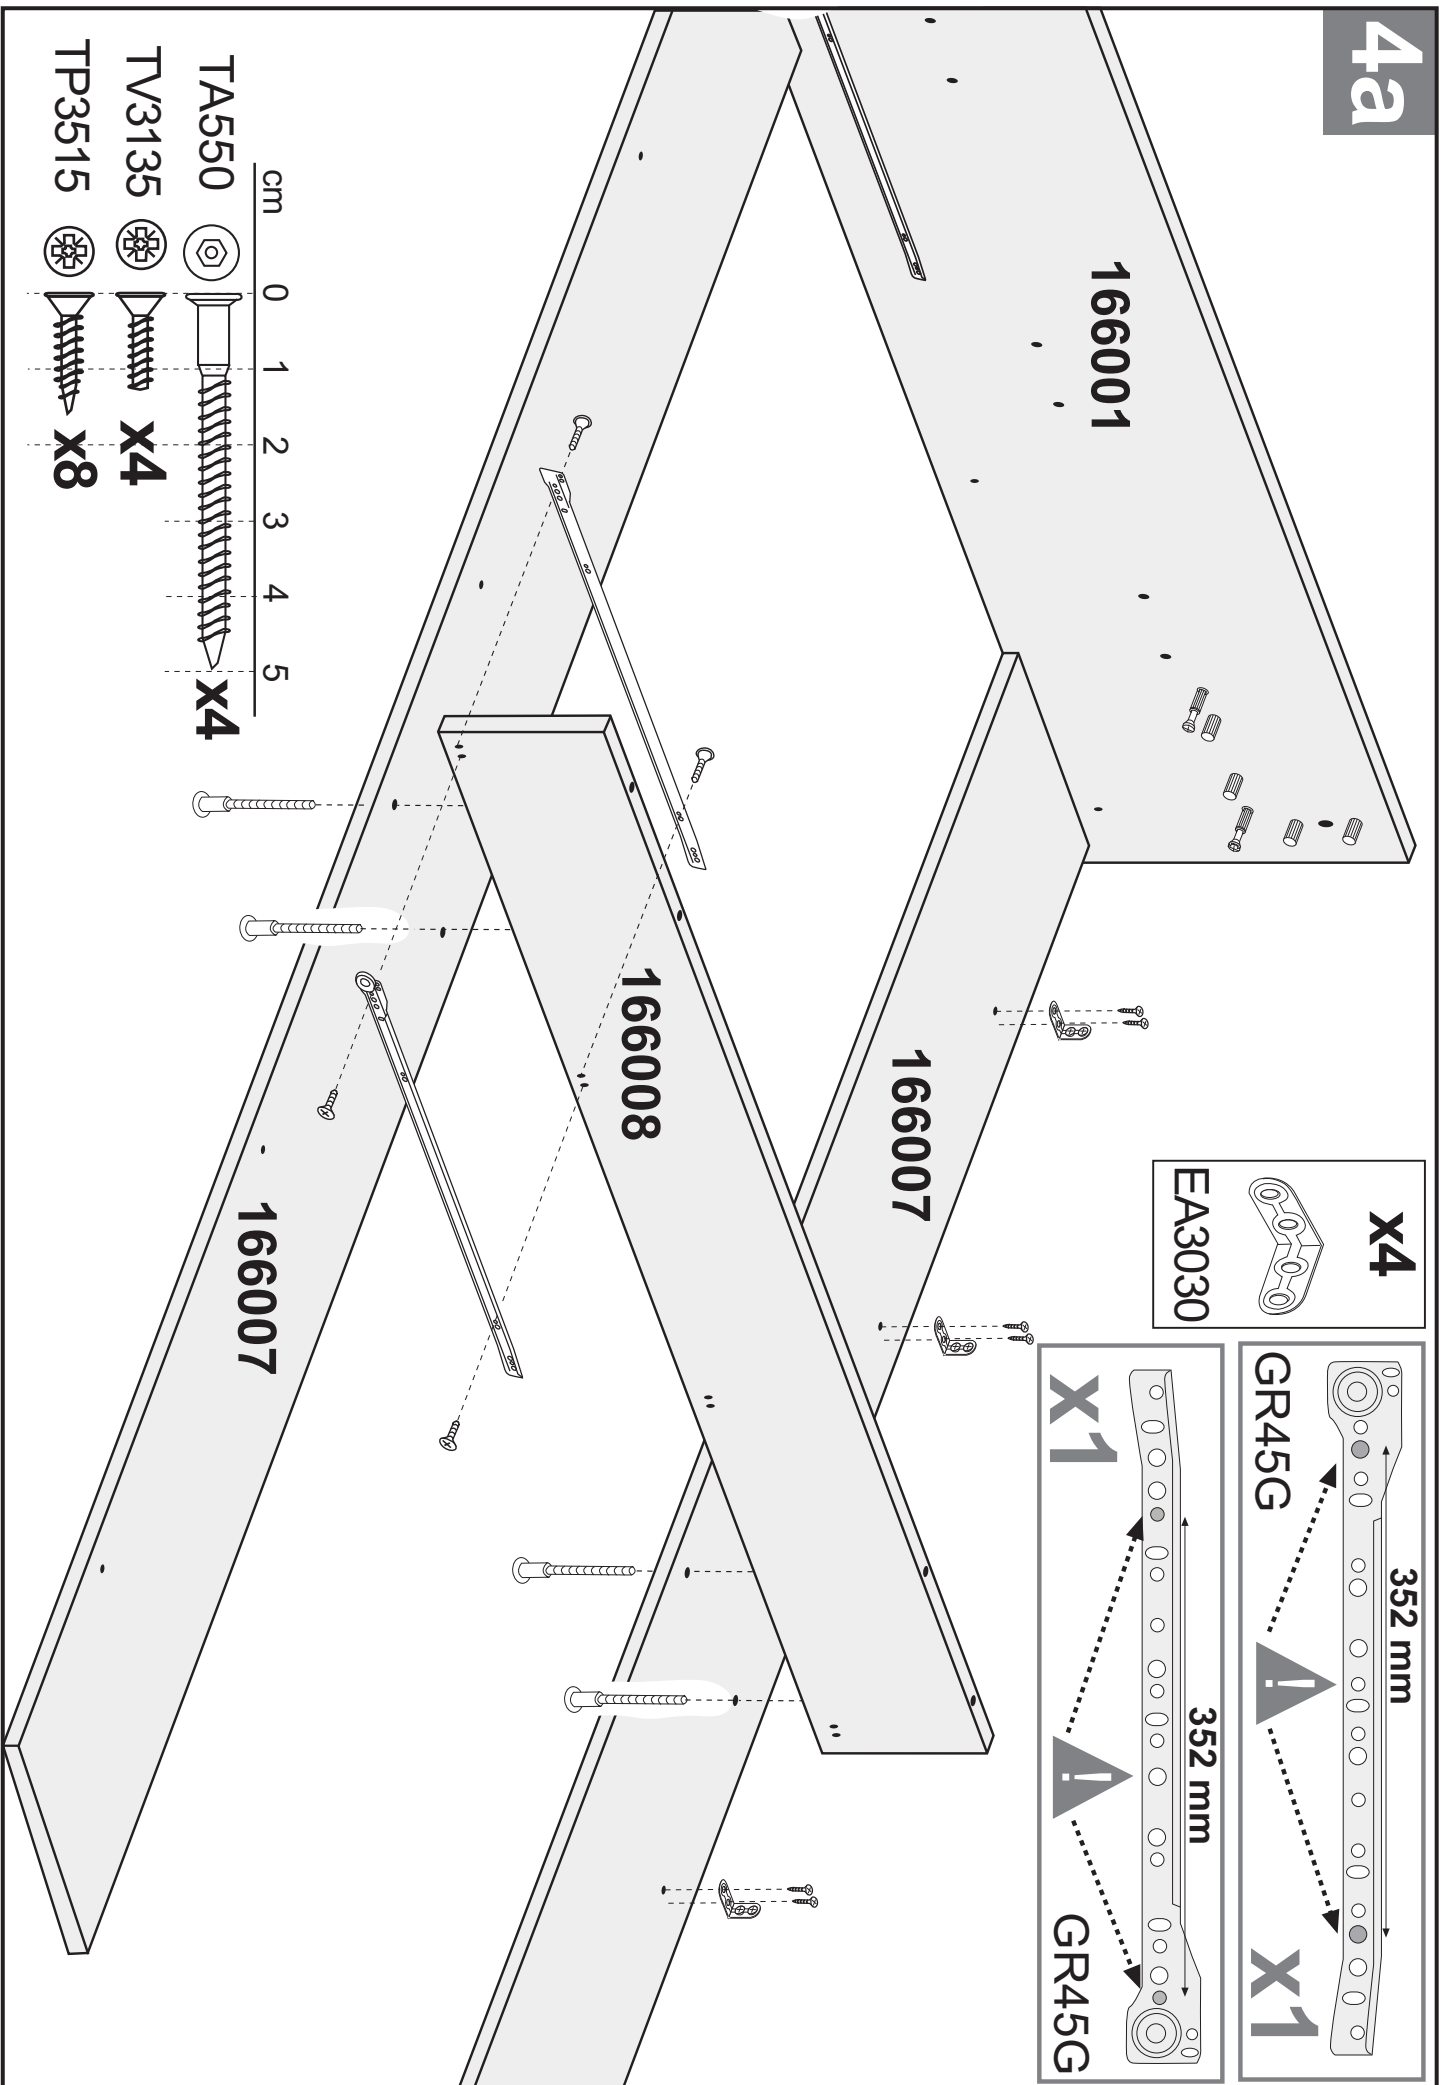


x4




x8






1°	2°	3°	4°	5°	x4  EA3030
					
					

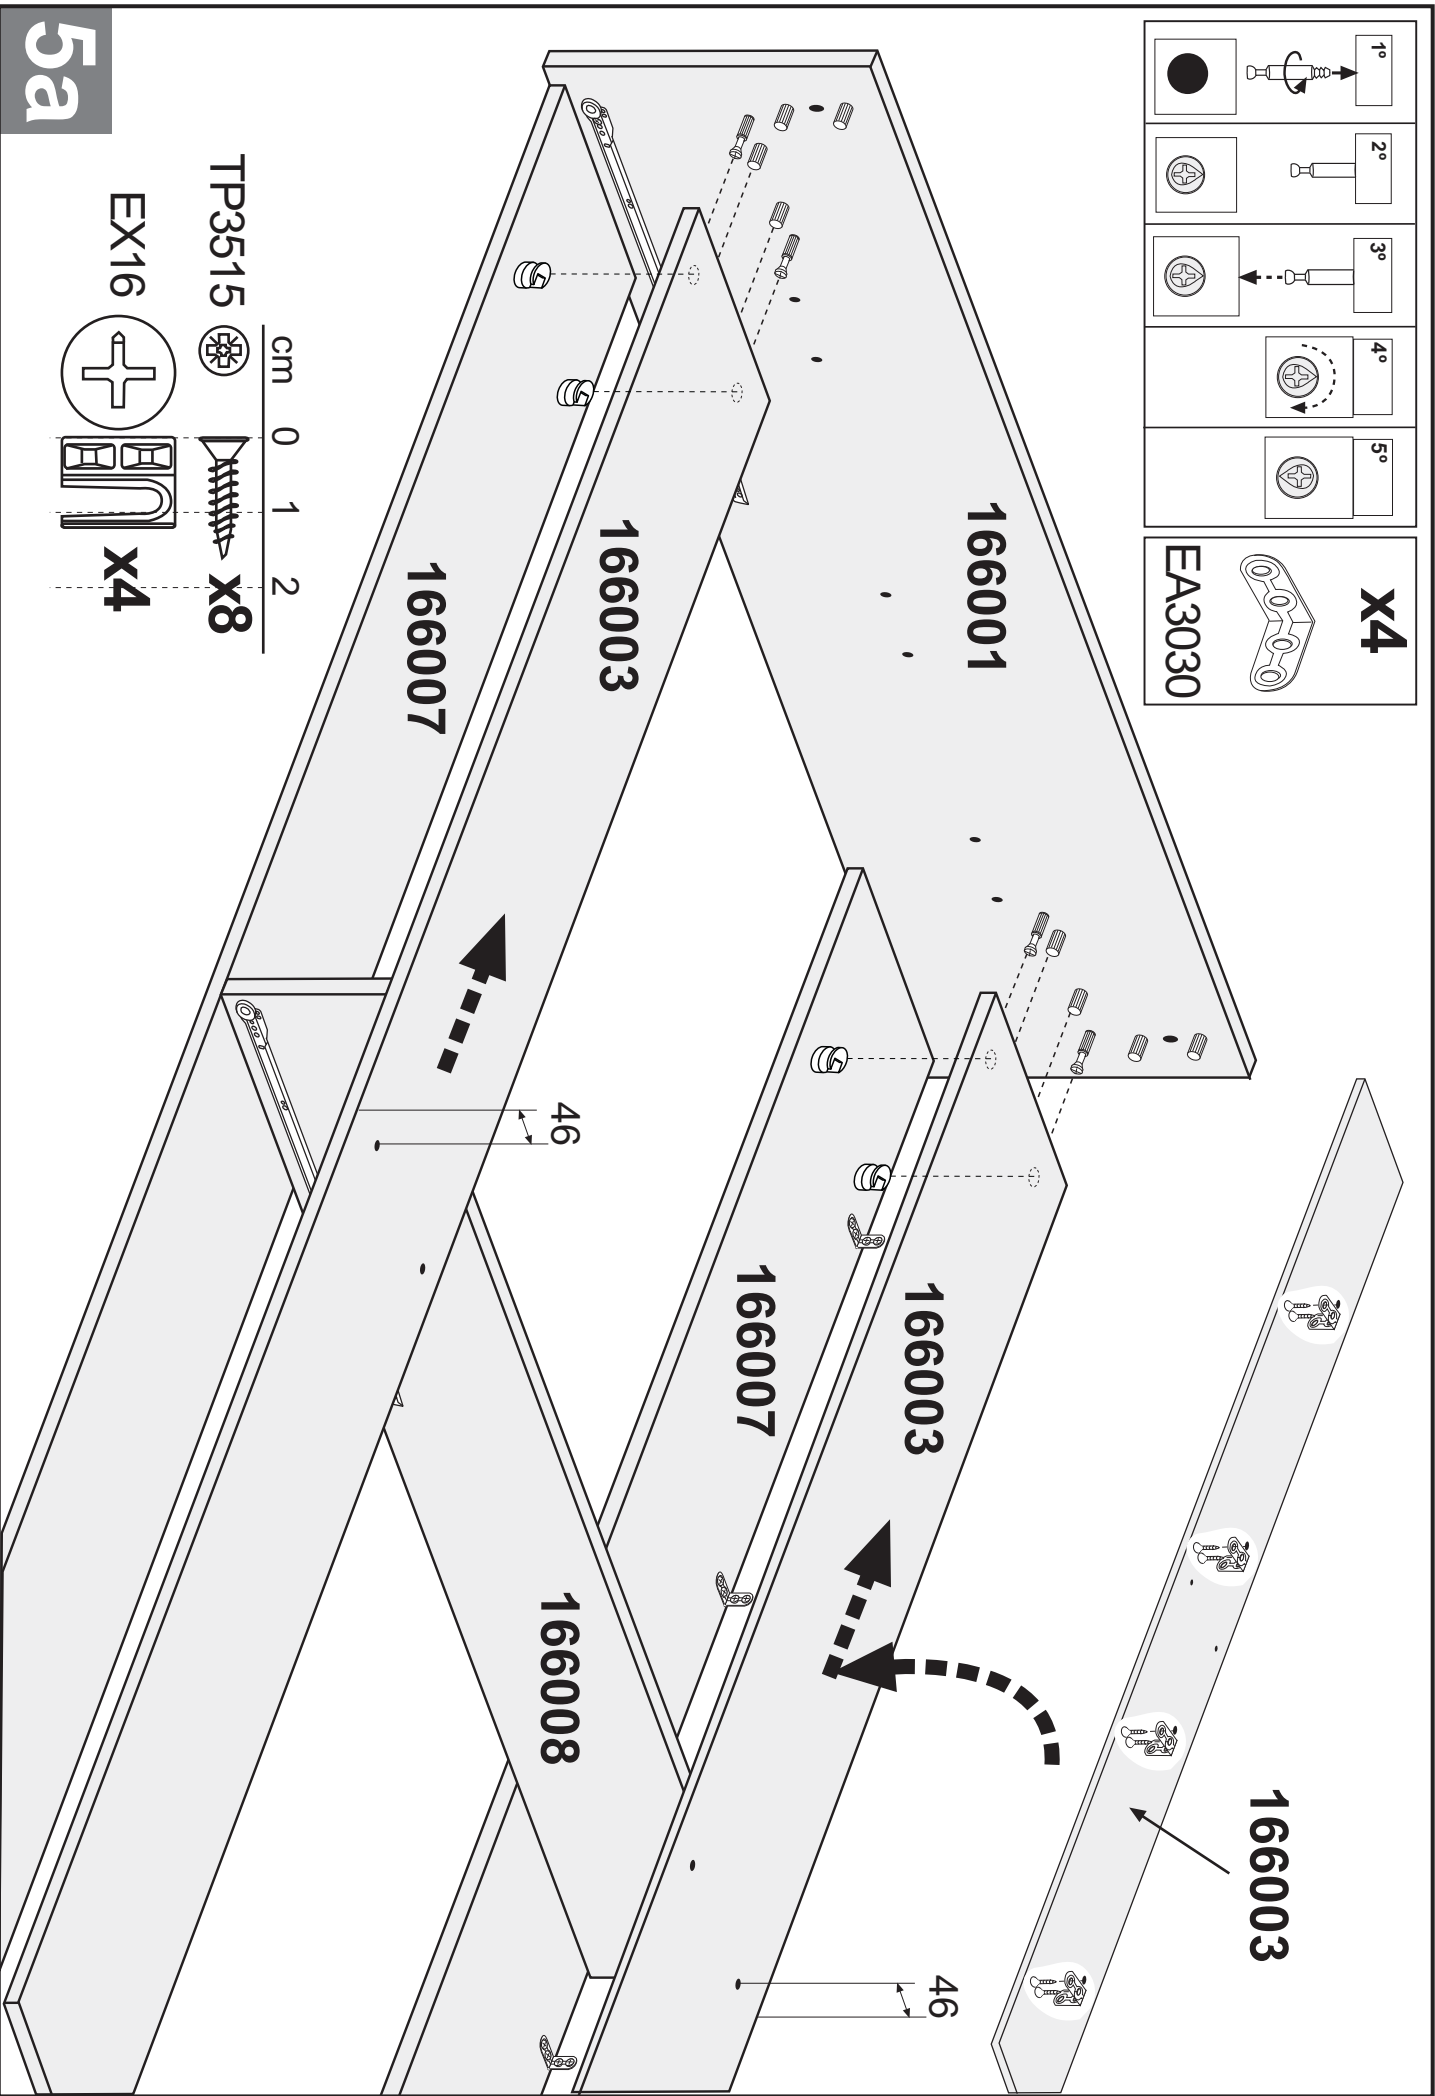

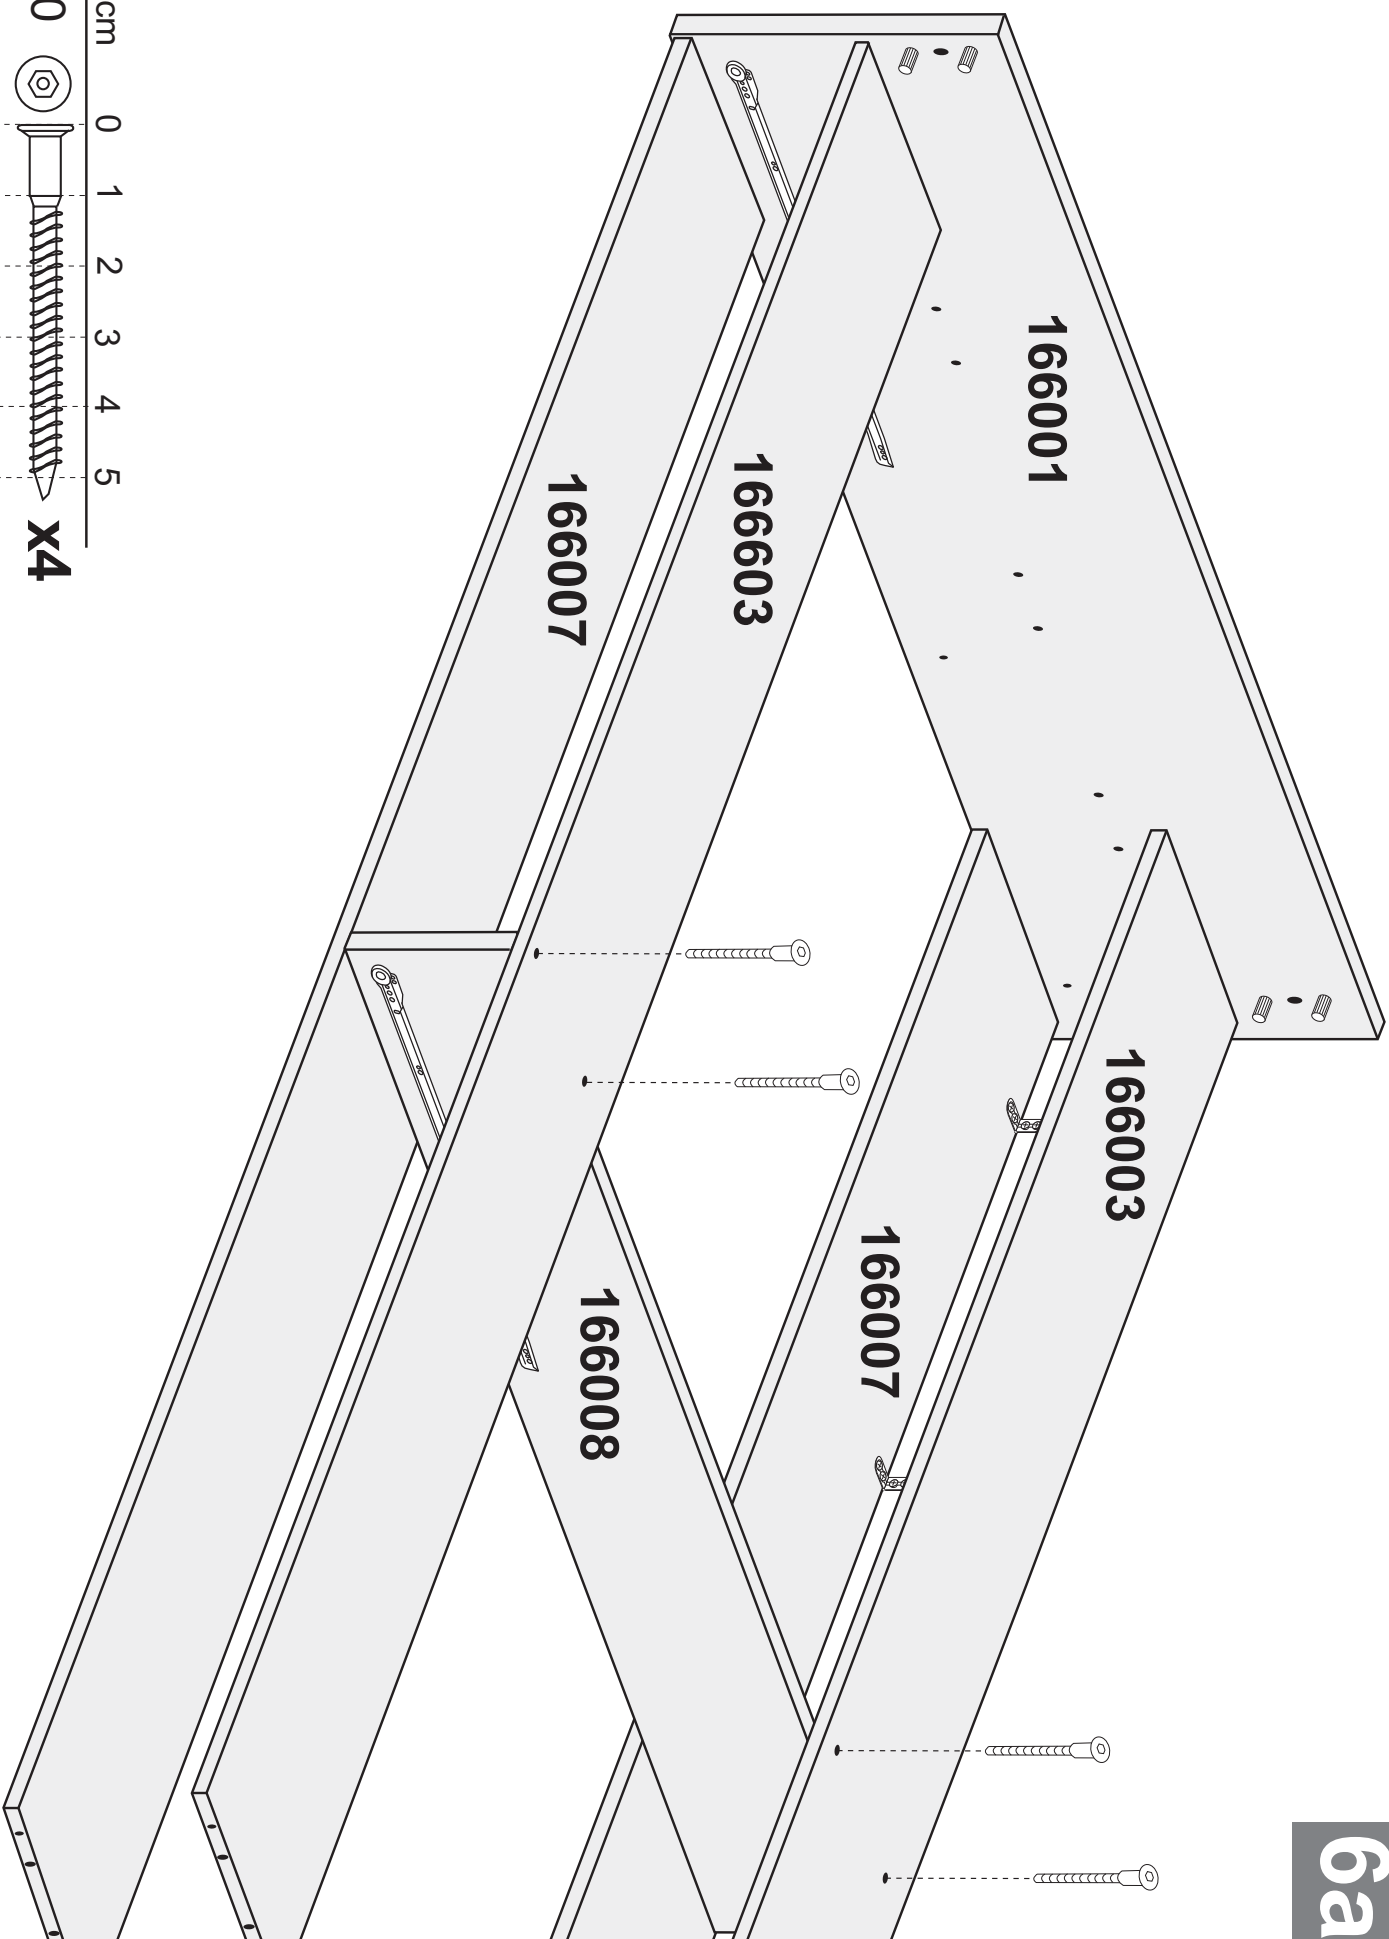

cm 0 1 2 3 4 5

TA550         **x4**

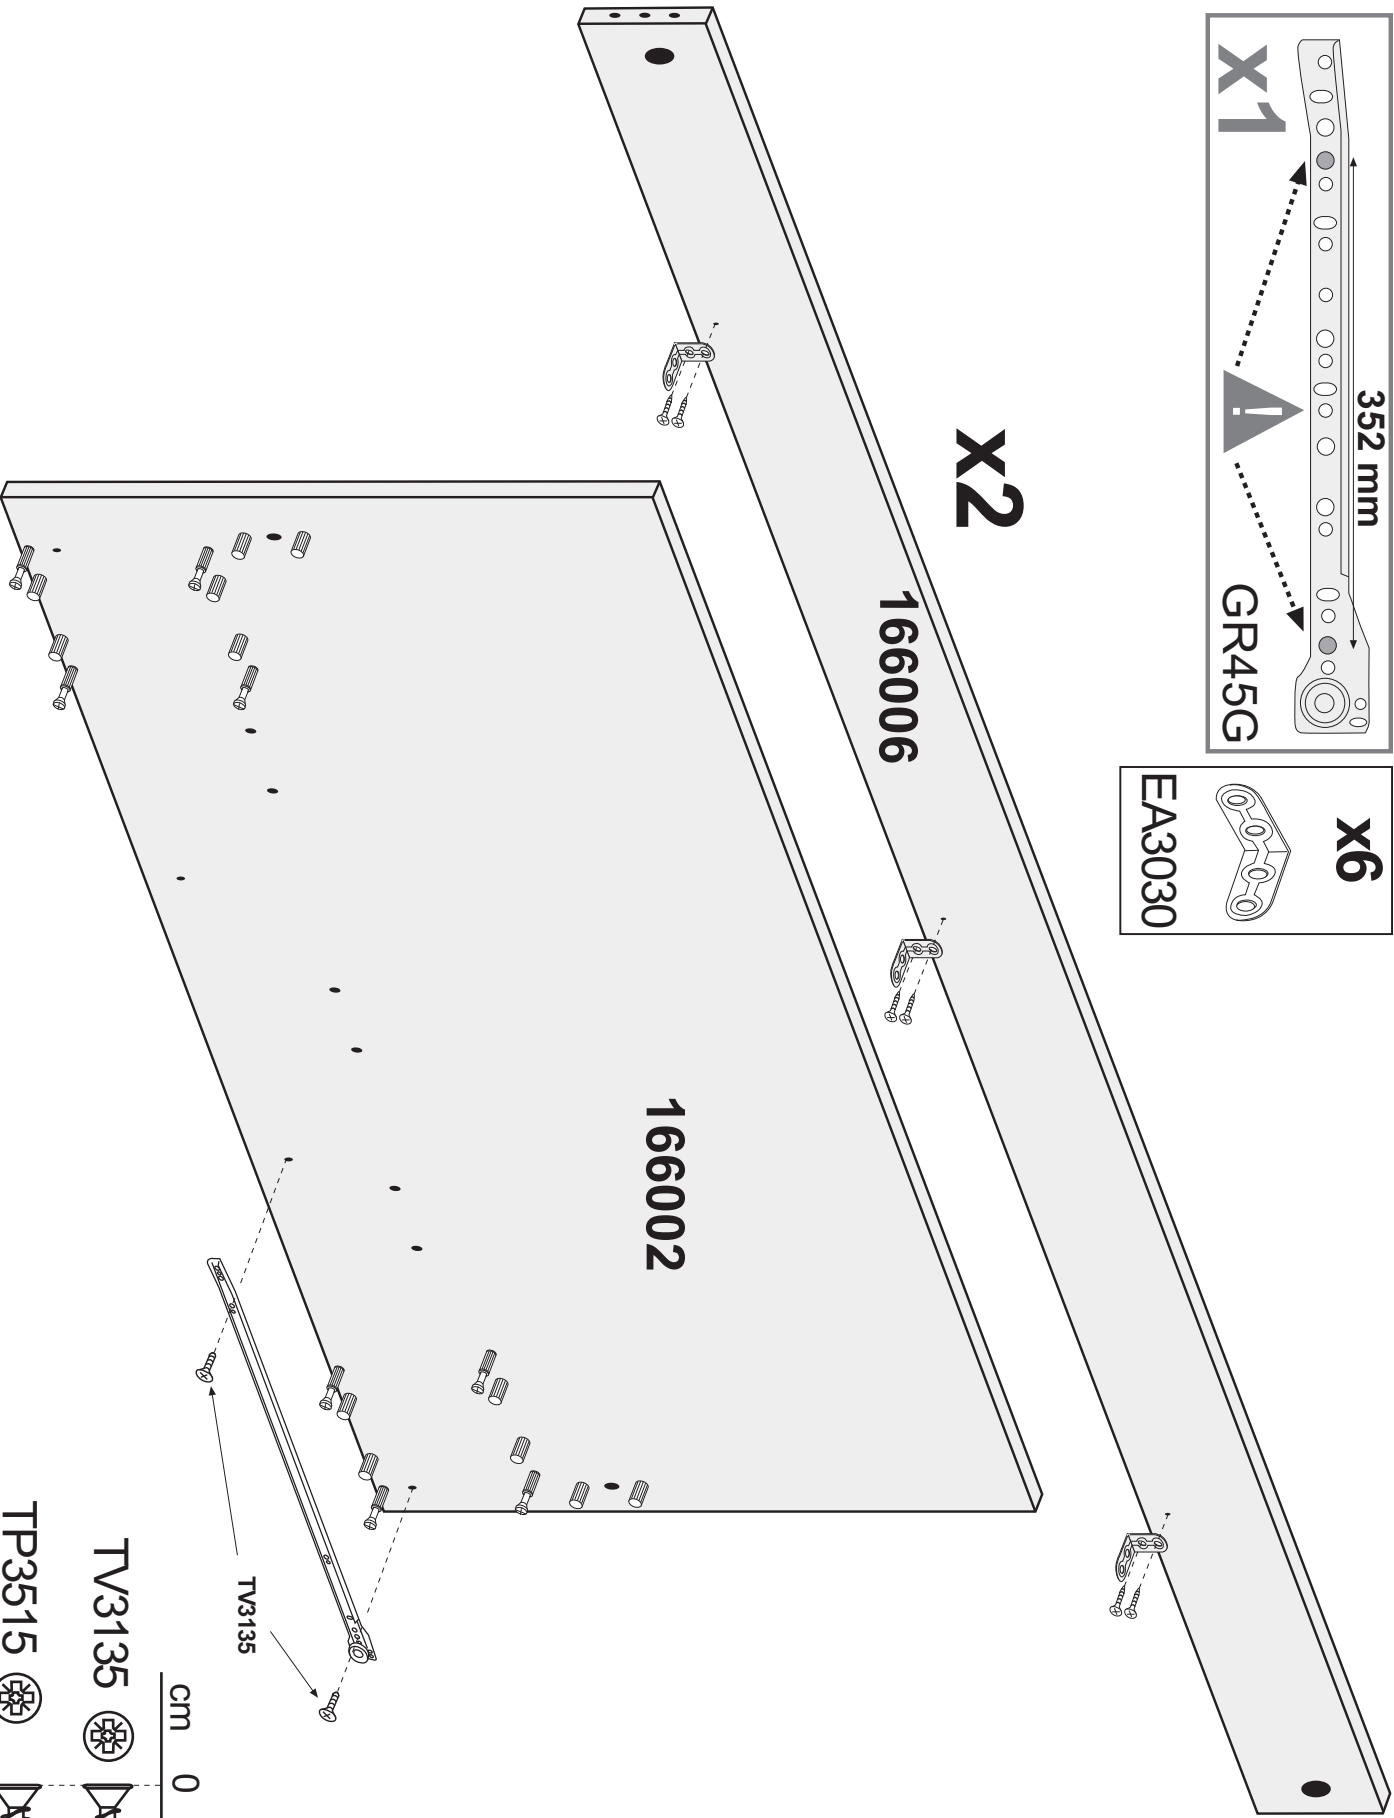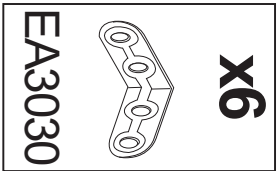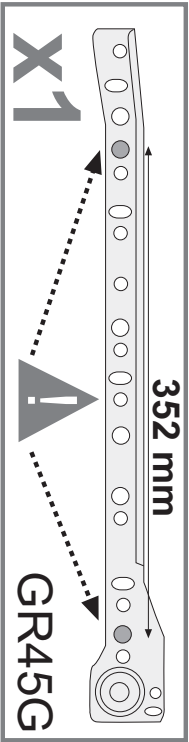



7a

cm 0 1 2 3

TV3135 X2

TP3515 X12


cm 0 1 2 3 4 5

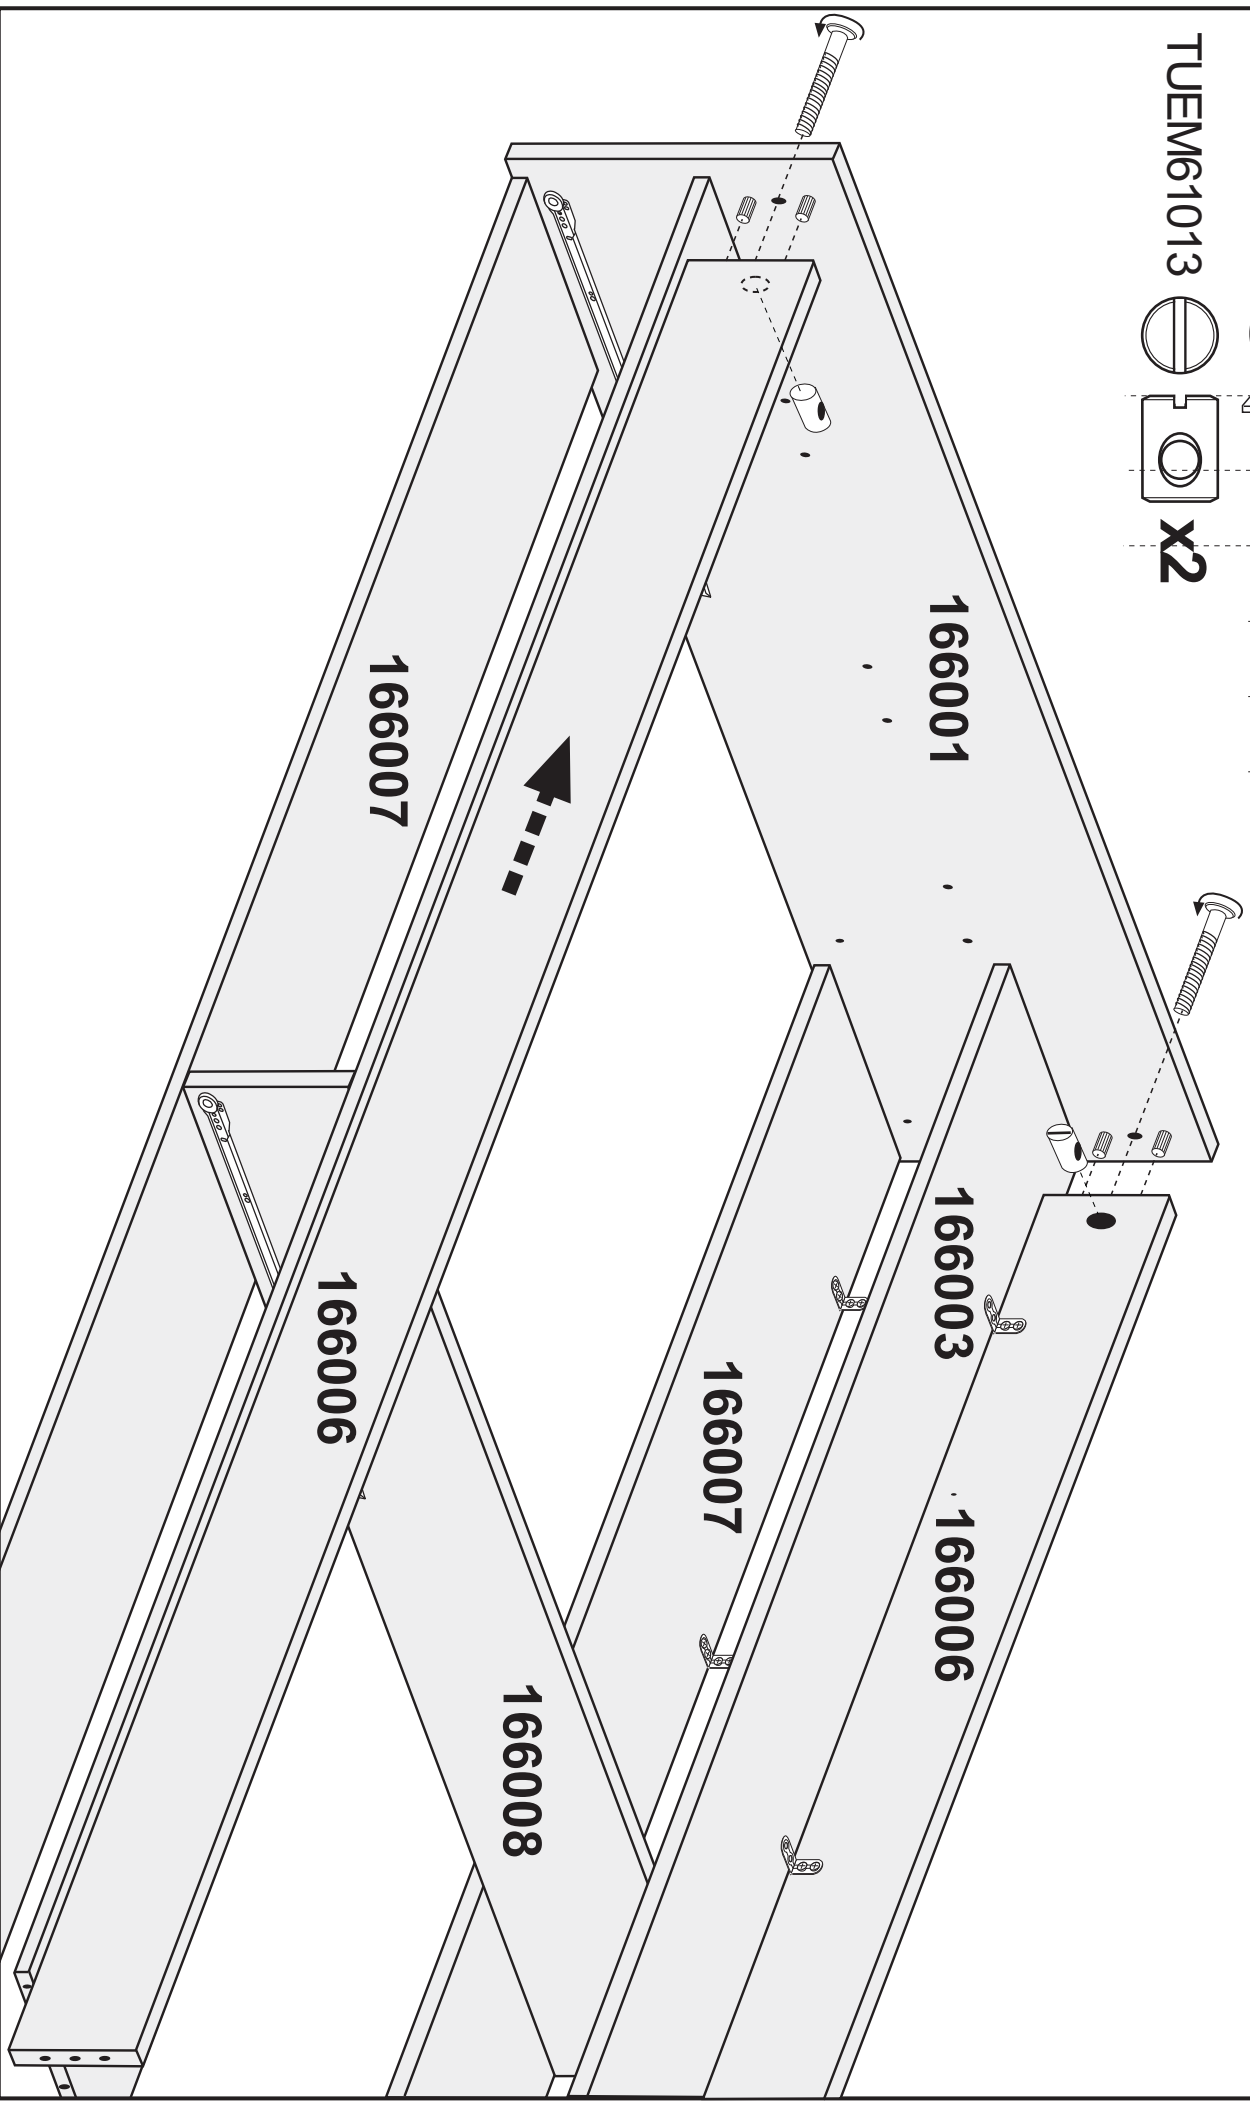

9a

cm 0 1 2 3 4 5

TM650A




x2

EX16



x8

TUEM61013



x2

166002

166006



166003

166007

166606

166007


166003

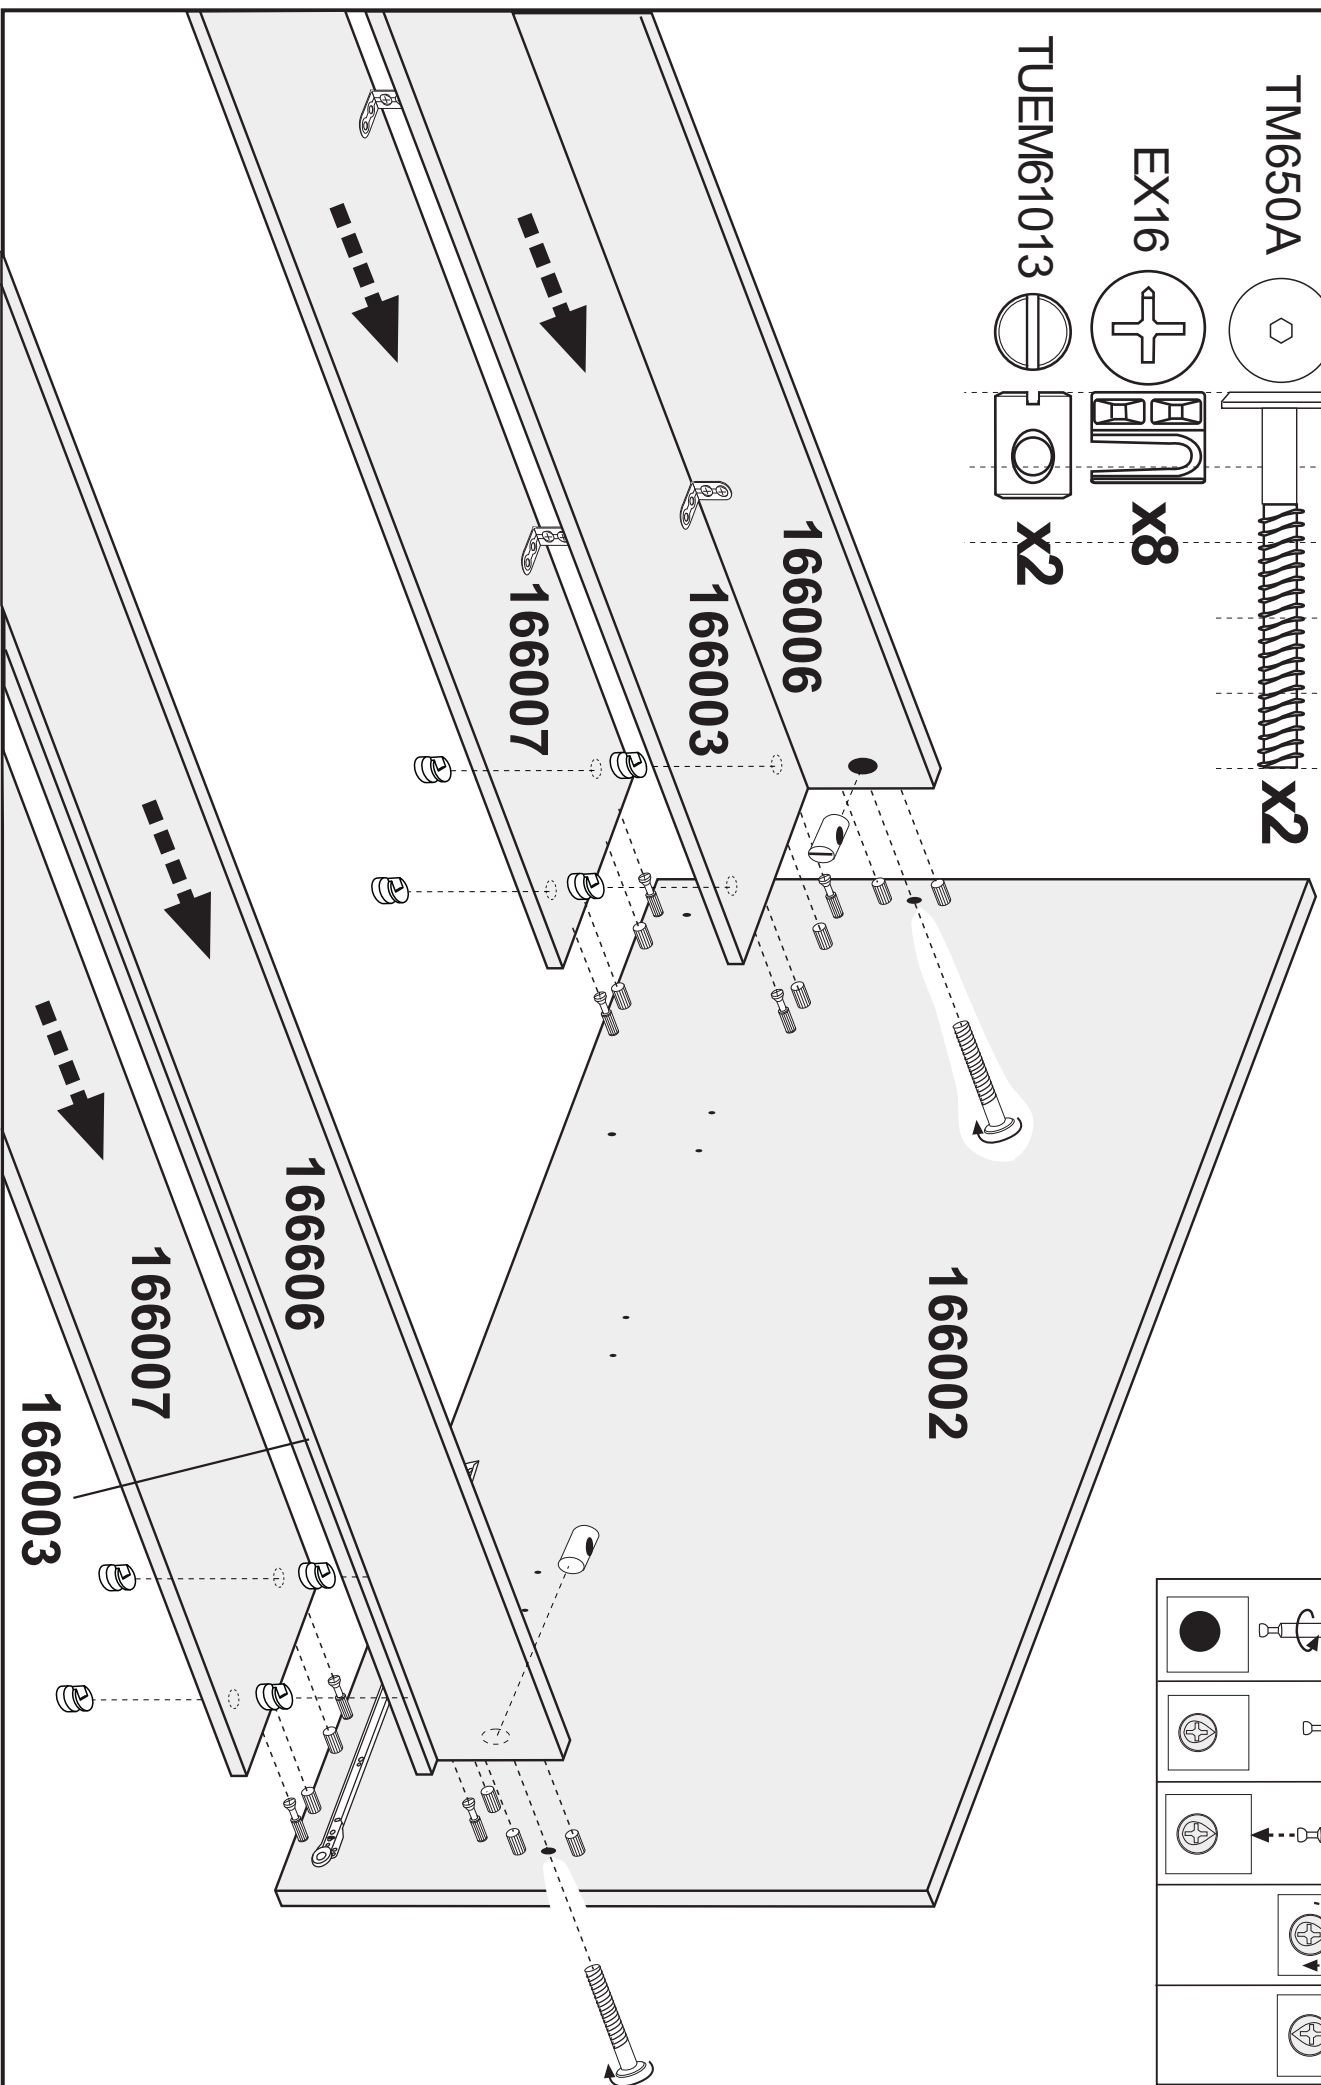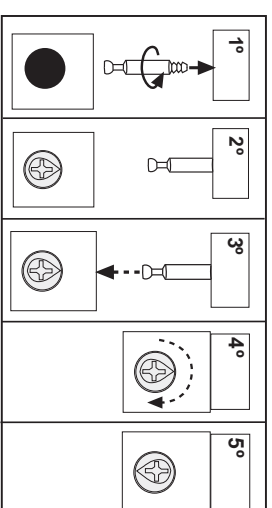






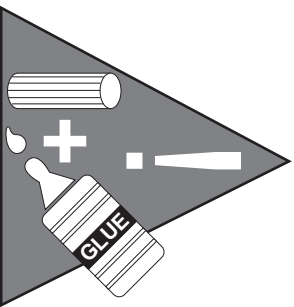
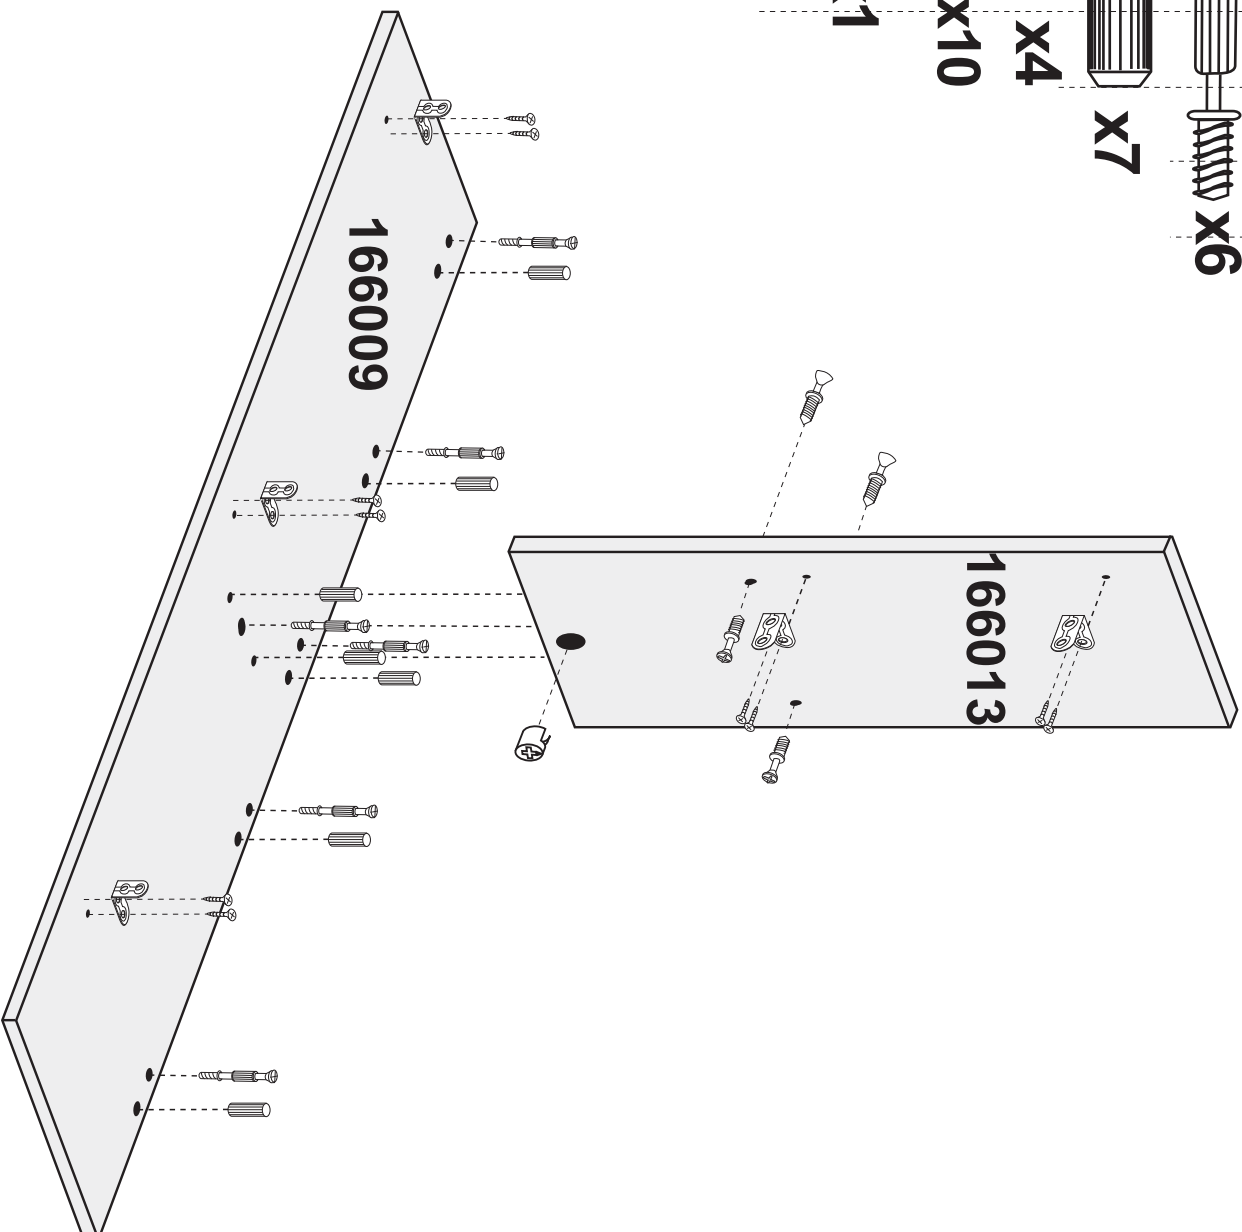
10a

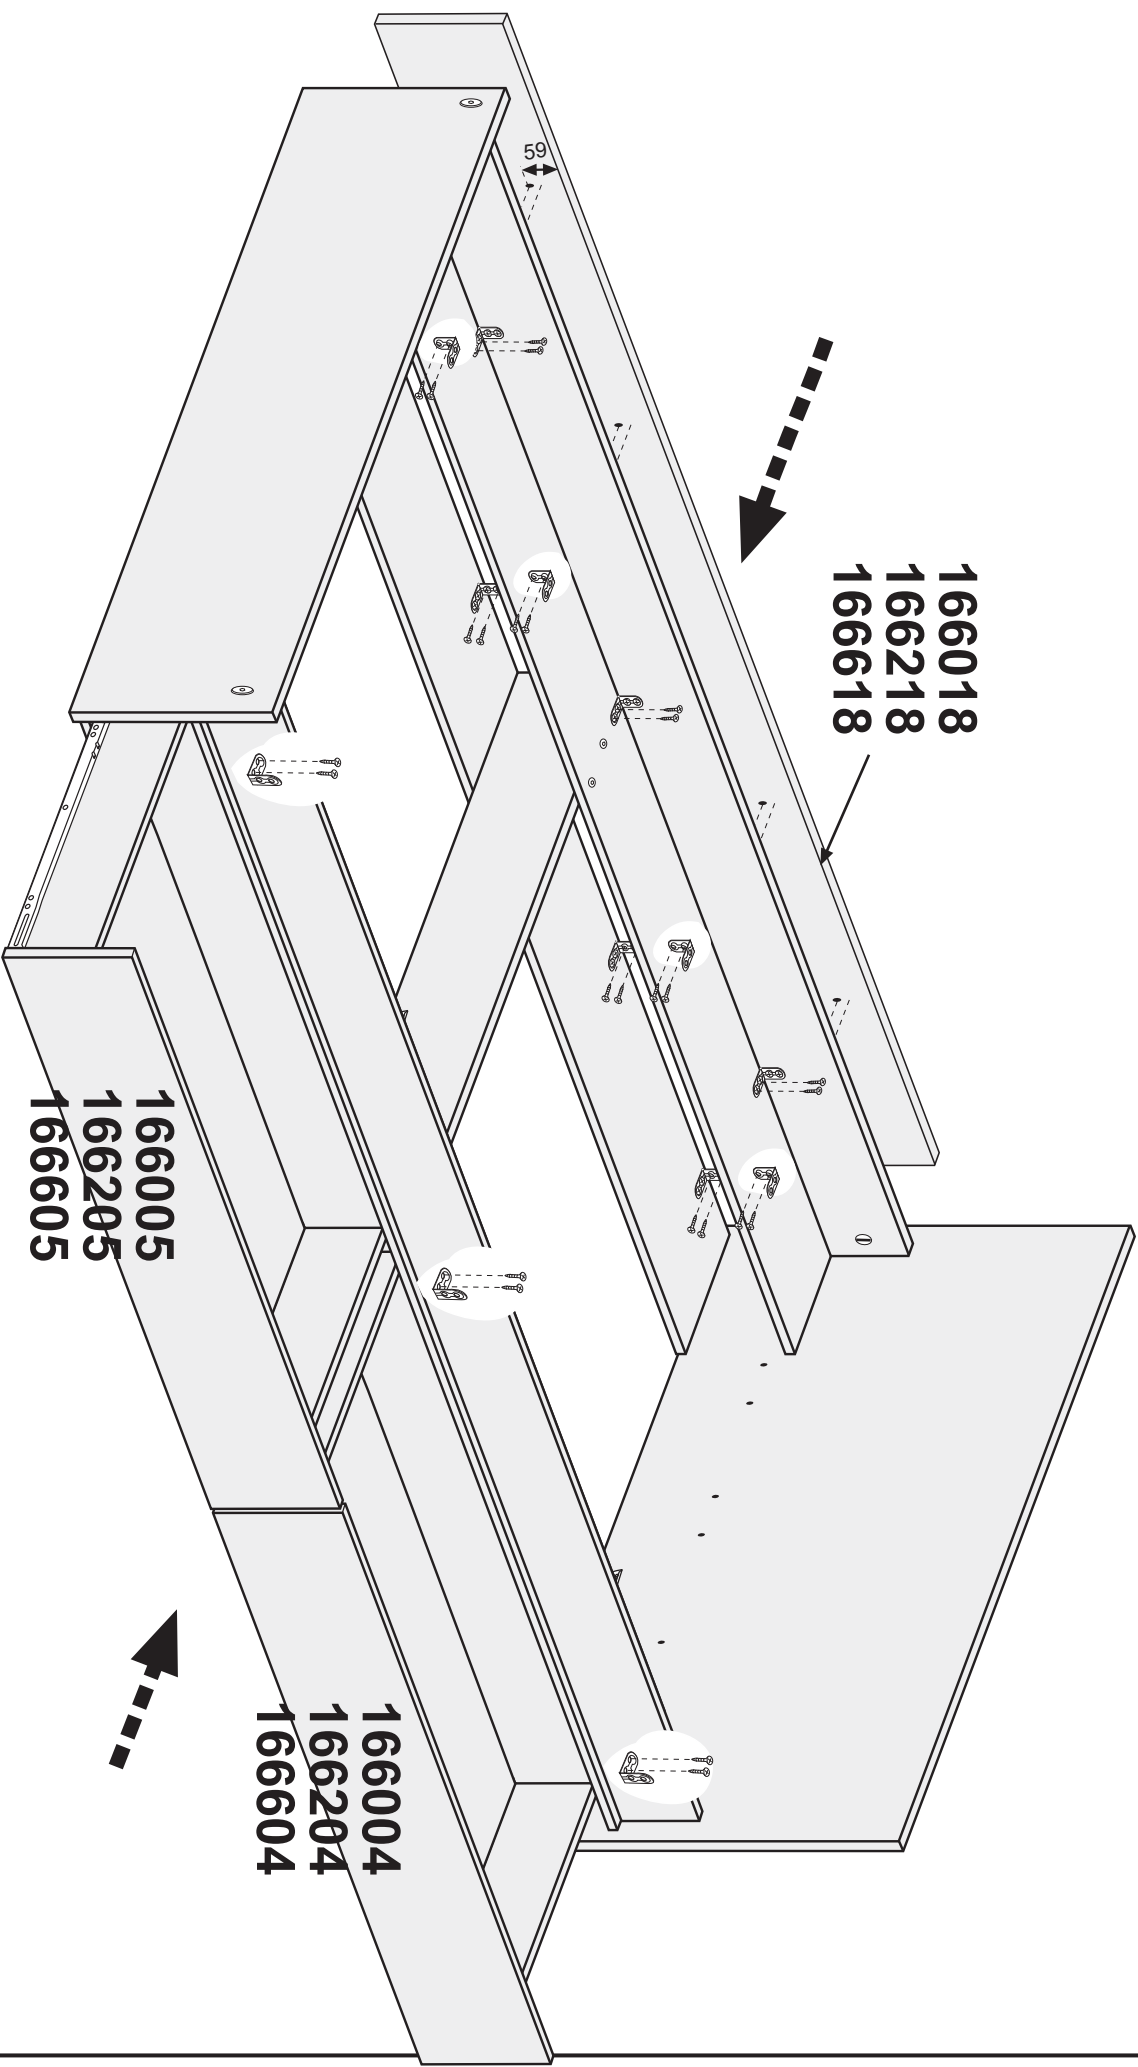cm 0 1 2


TP3515   X28








- cm 0 1 2 3 4 5
- PE845  x6
 - CL830  x7
 - TR58  x4
 - TP3515  x10
 - EX16  x1




x5




EA3030


					
---	---	---	---	---	--

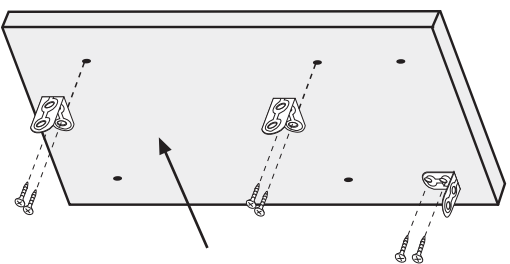

166019
166219
166619

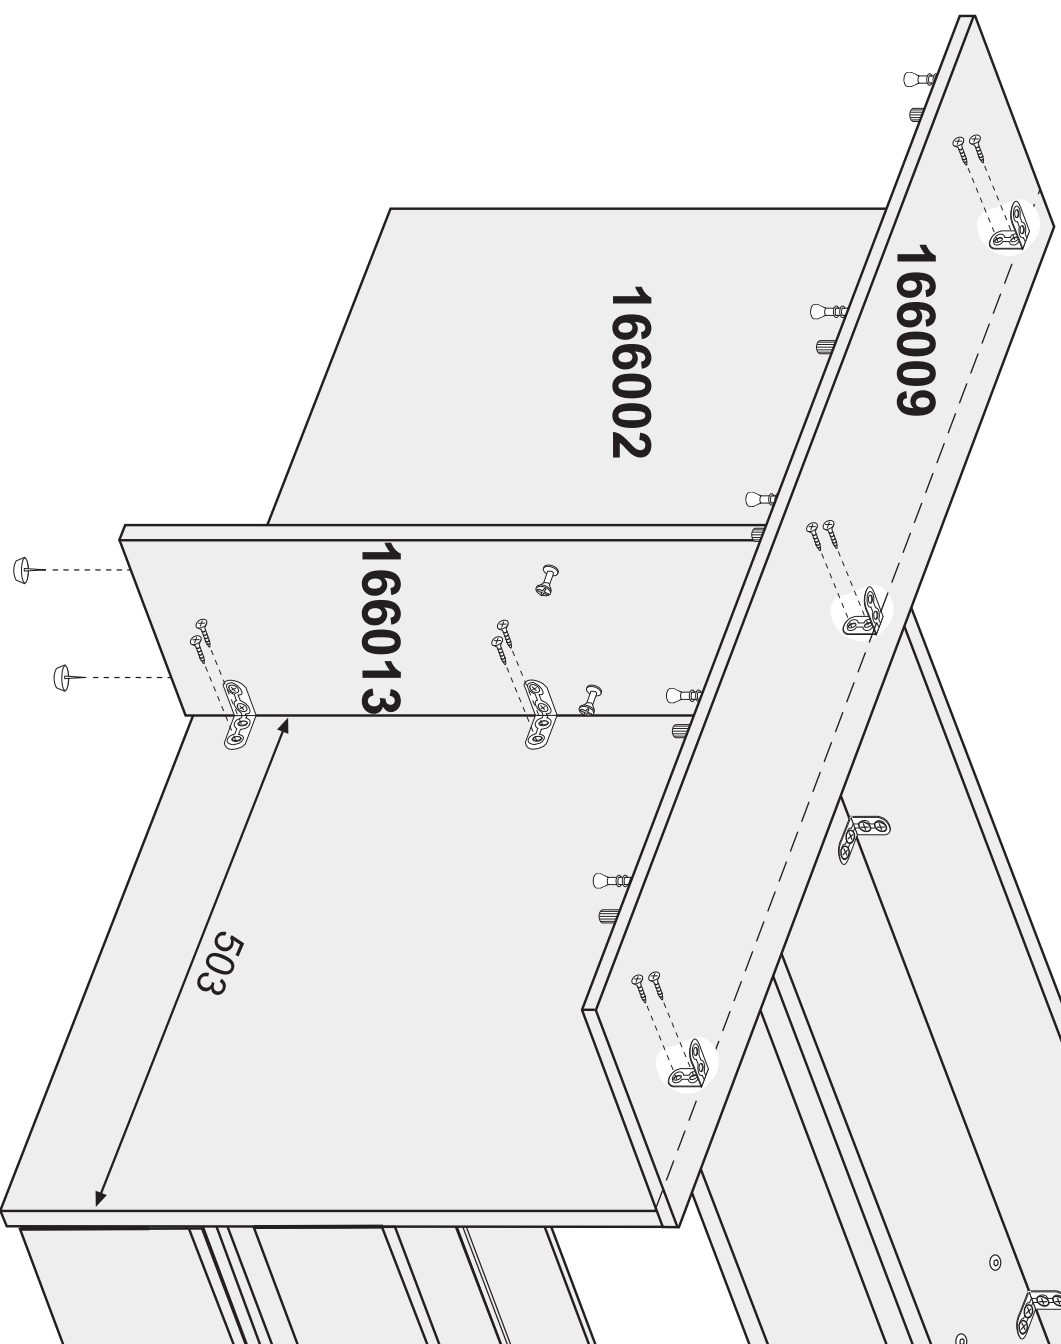


x2



TSM

x3



EA3030

TP3515




cm 0 1 2 3




x16

x2









EA3030


x4




SKM16



1°	
2°	
3°	
4°	
5°	

TP3515  **x4**

EX16  **x5**

cm 0 1 2

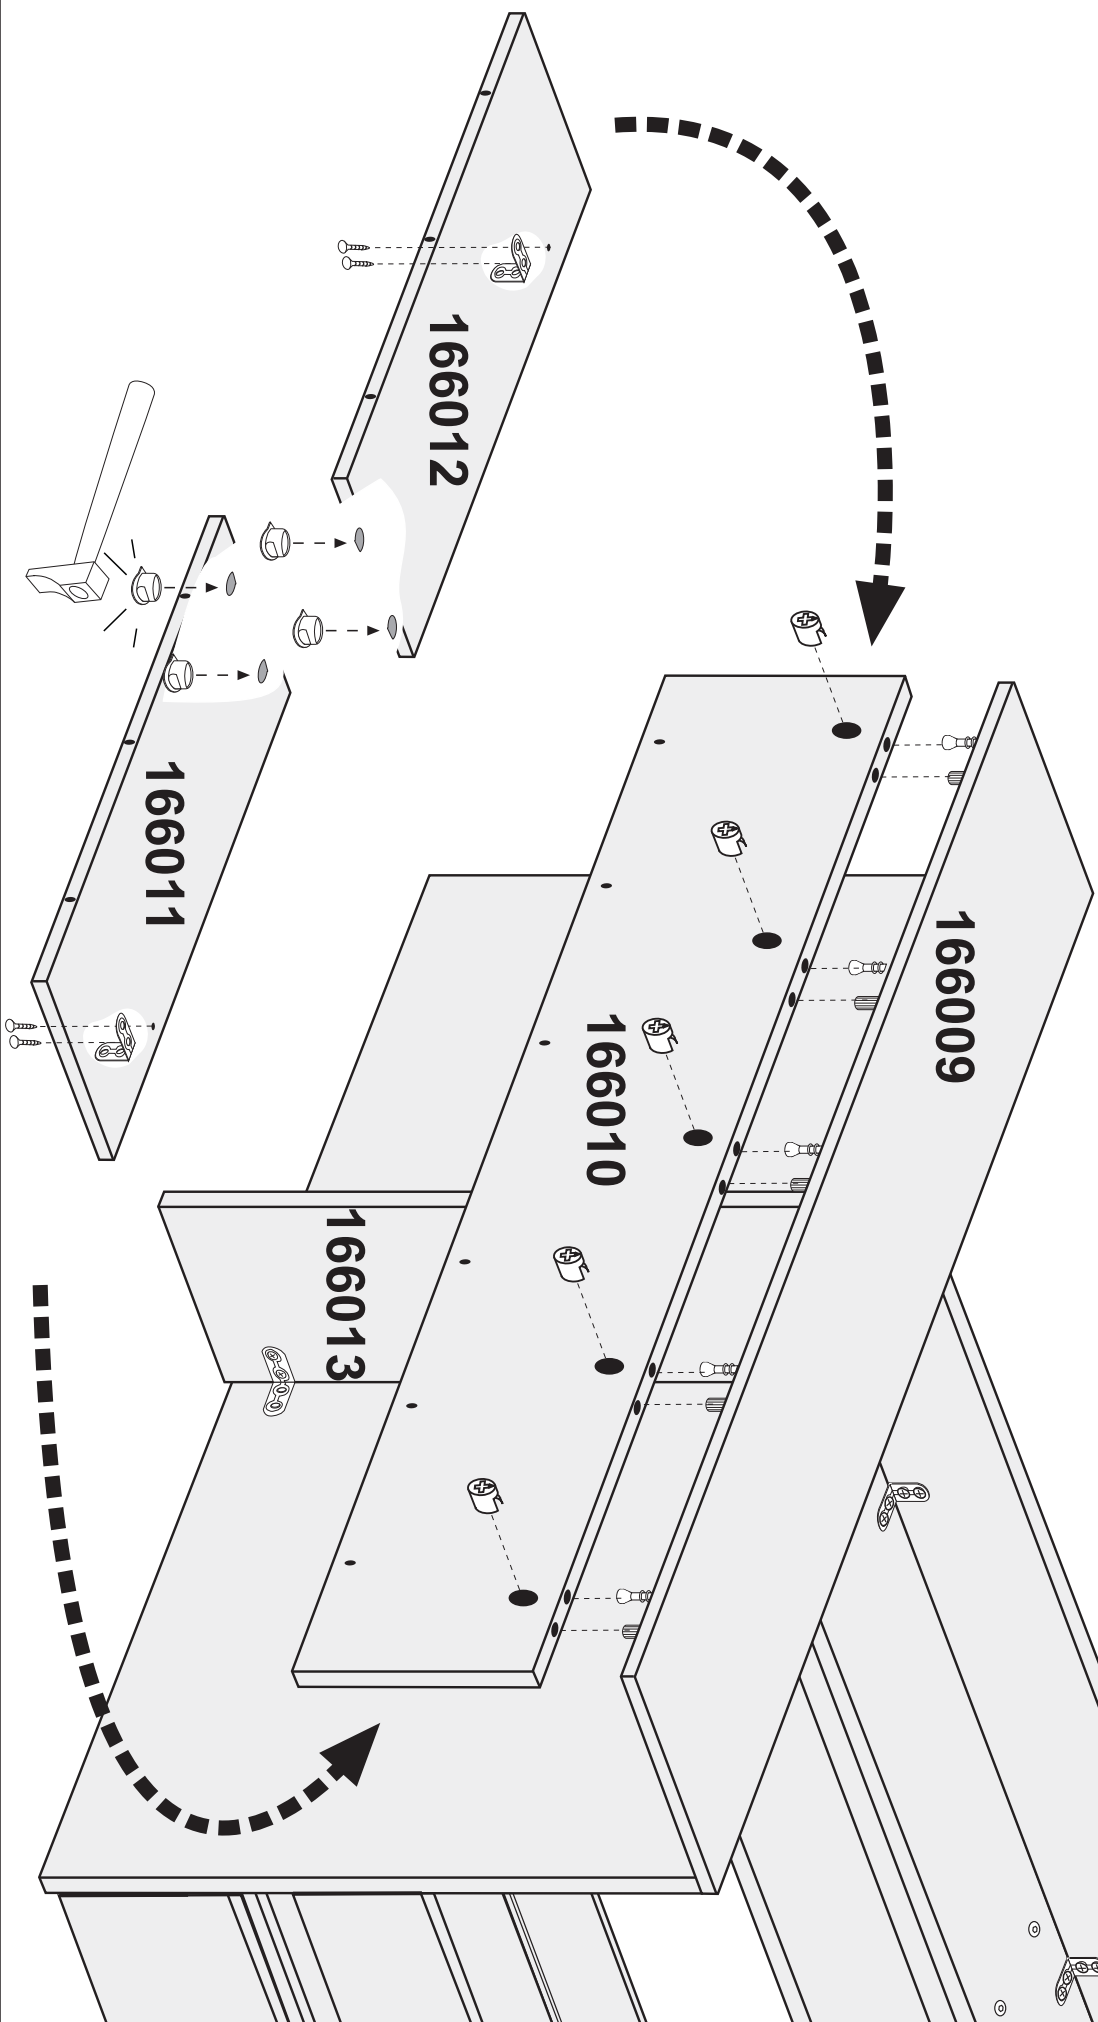

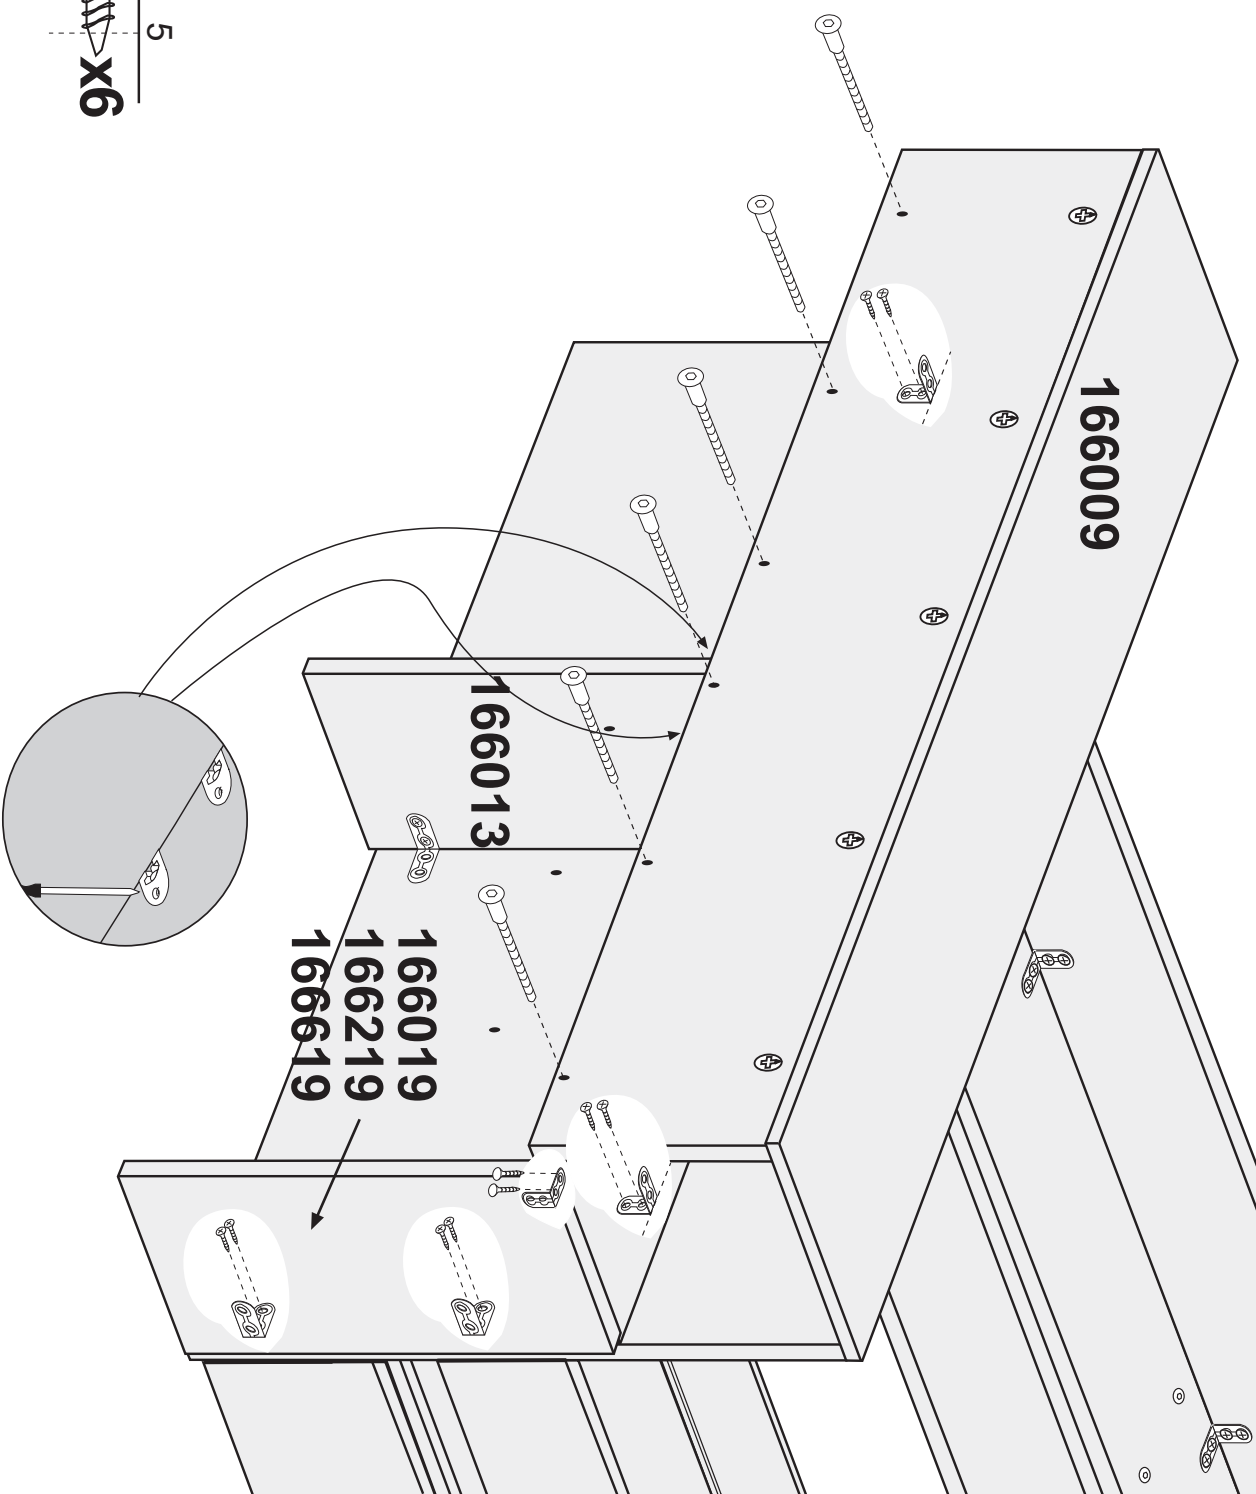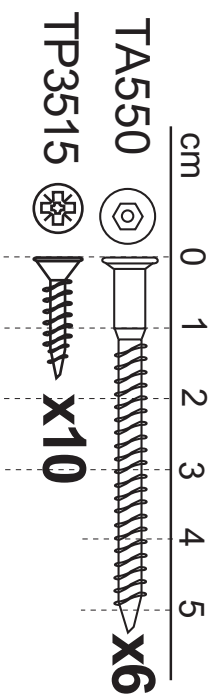

cm 0 1 2 3 4 5

PE845    **x3**


CL830   **x4**

CL530   **x1**


TP3515   **x8**

EX16   **x2**

CL530

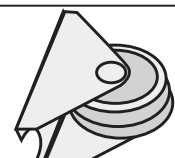


x4

TSR

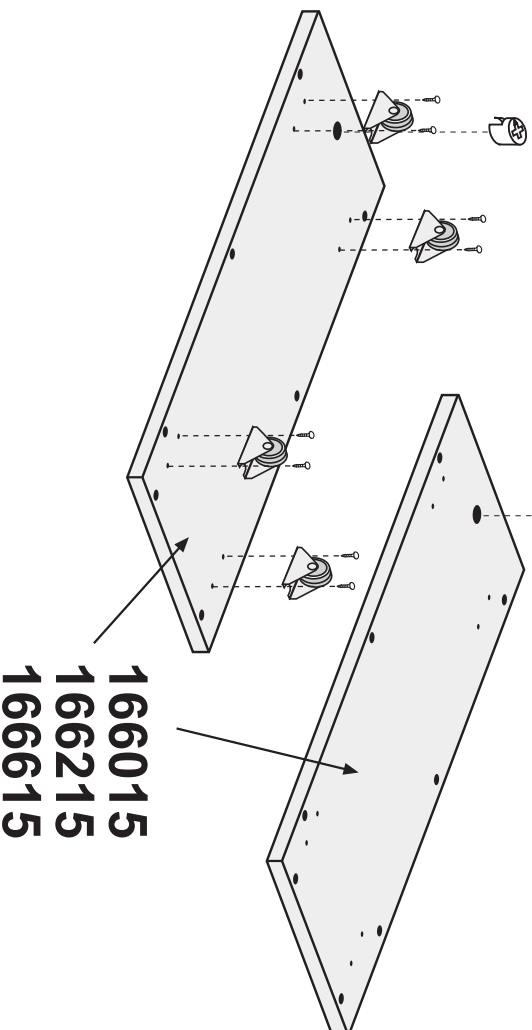166014
166214
166614



15a

cm 0 1 2 3 4 5


TA550    **x3**

x9

T5AH
T5RA
T5BL



166016
166216
166616

166015
166215
166615

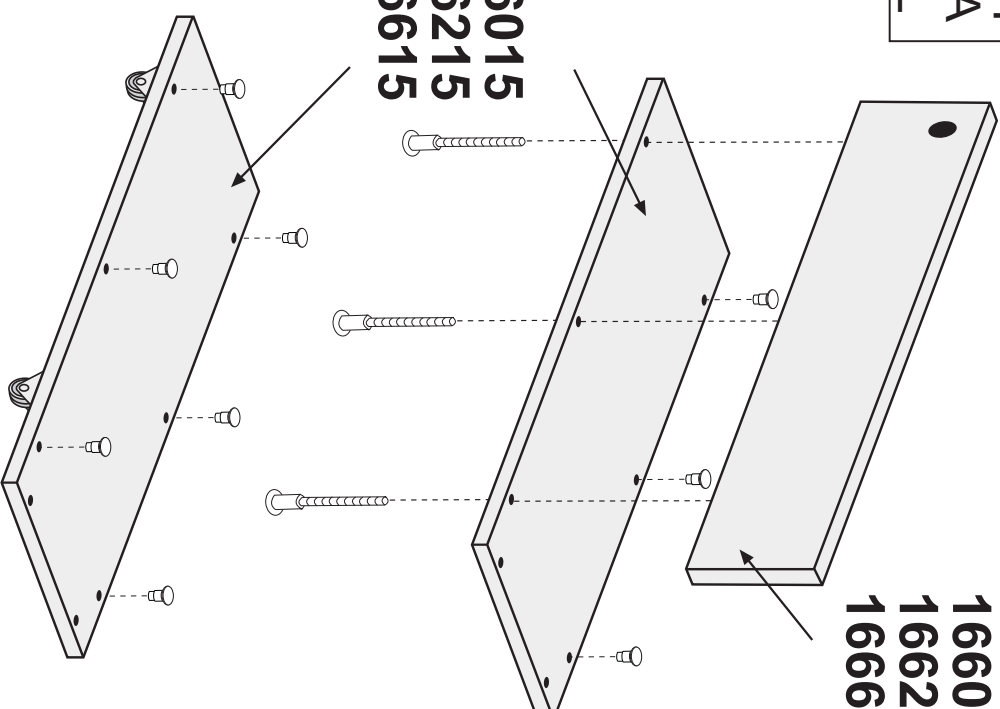

16a


17a

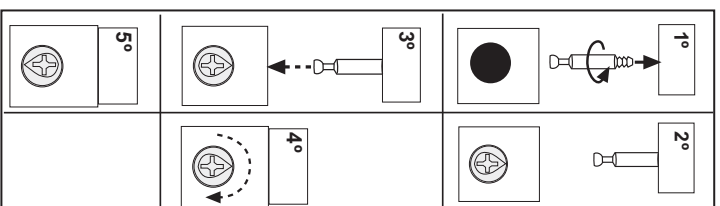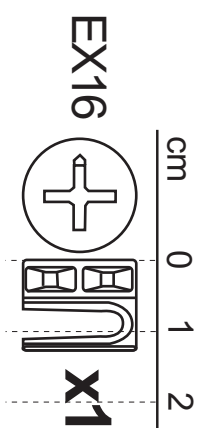


166016
166216
166616

166014
166214
166614

166015
166215
166615

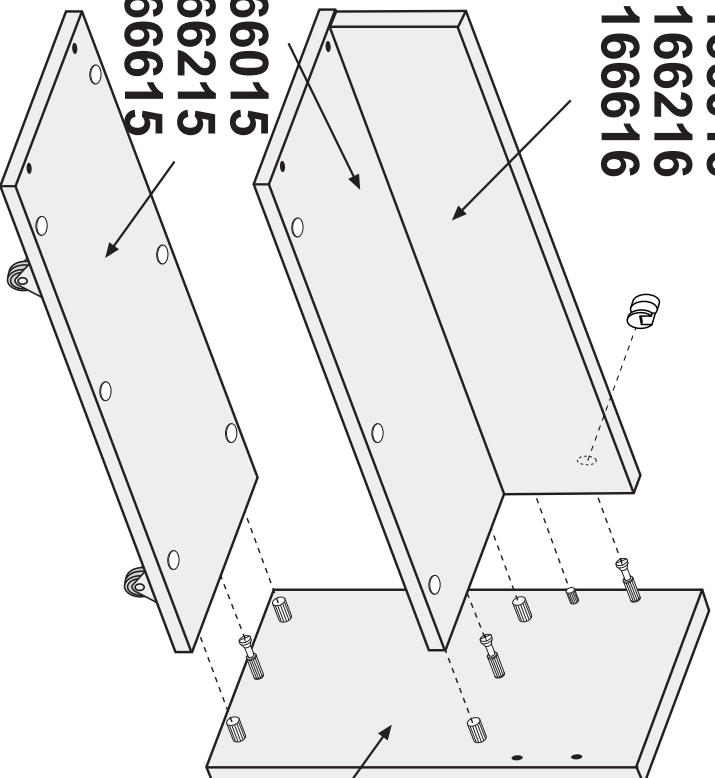


TA550

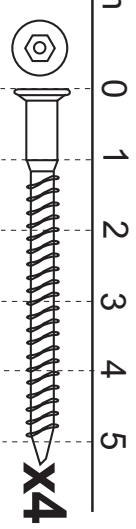


166016
166216
166616

166014
166214
166614

166015
166215
166615

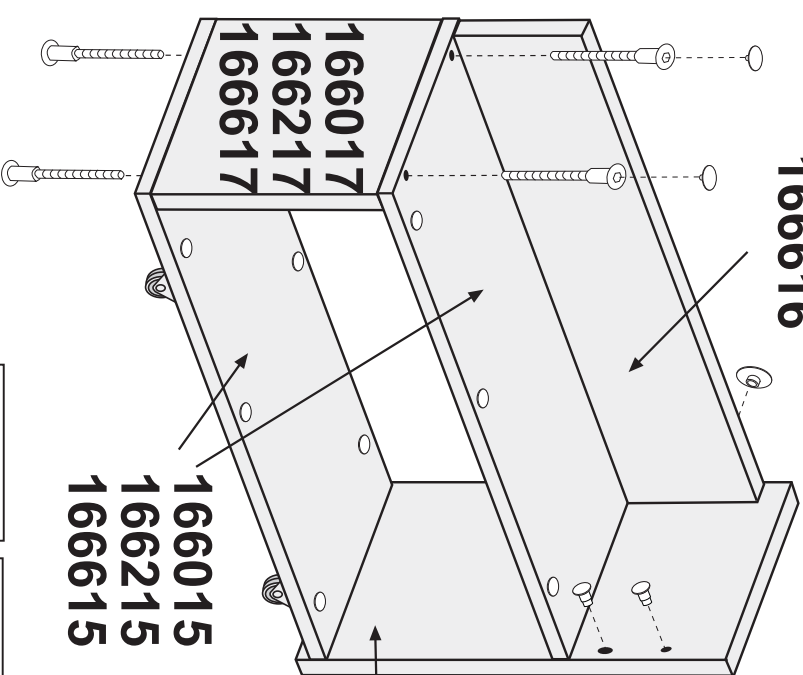


18a

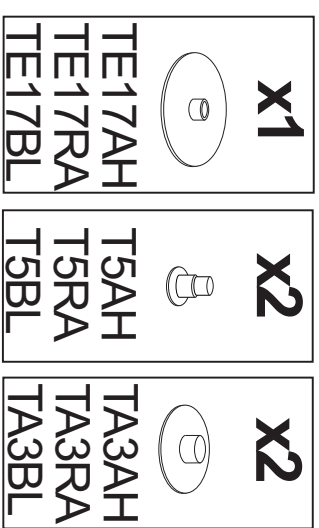

no incluido
not included
pas inclus
não incluído

1900x900 mm


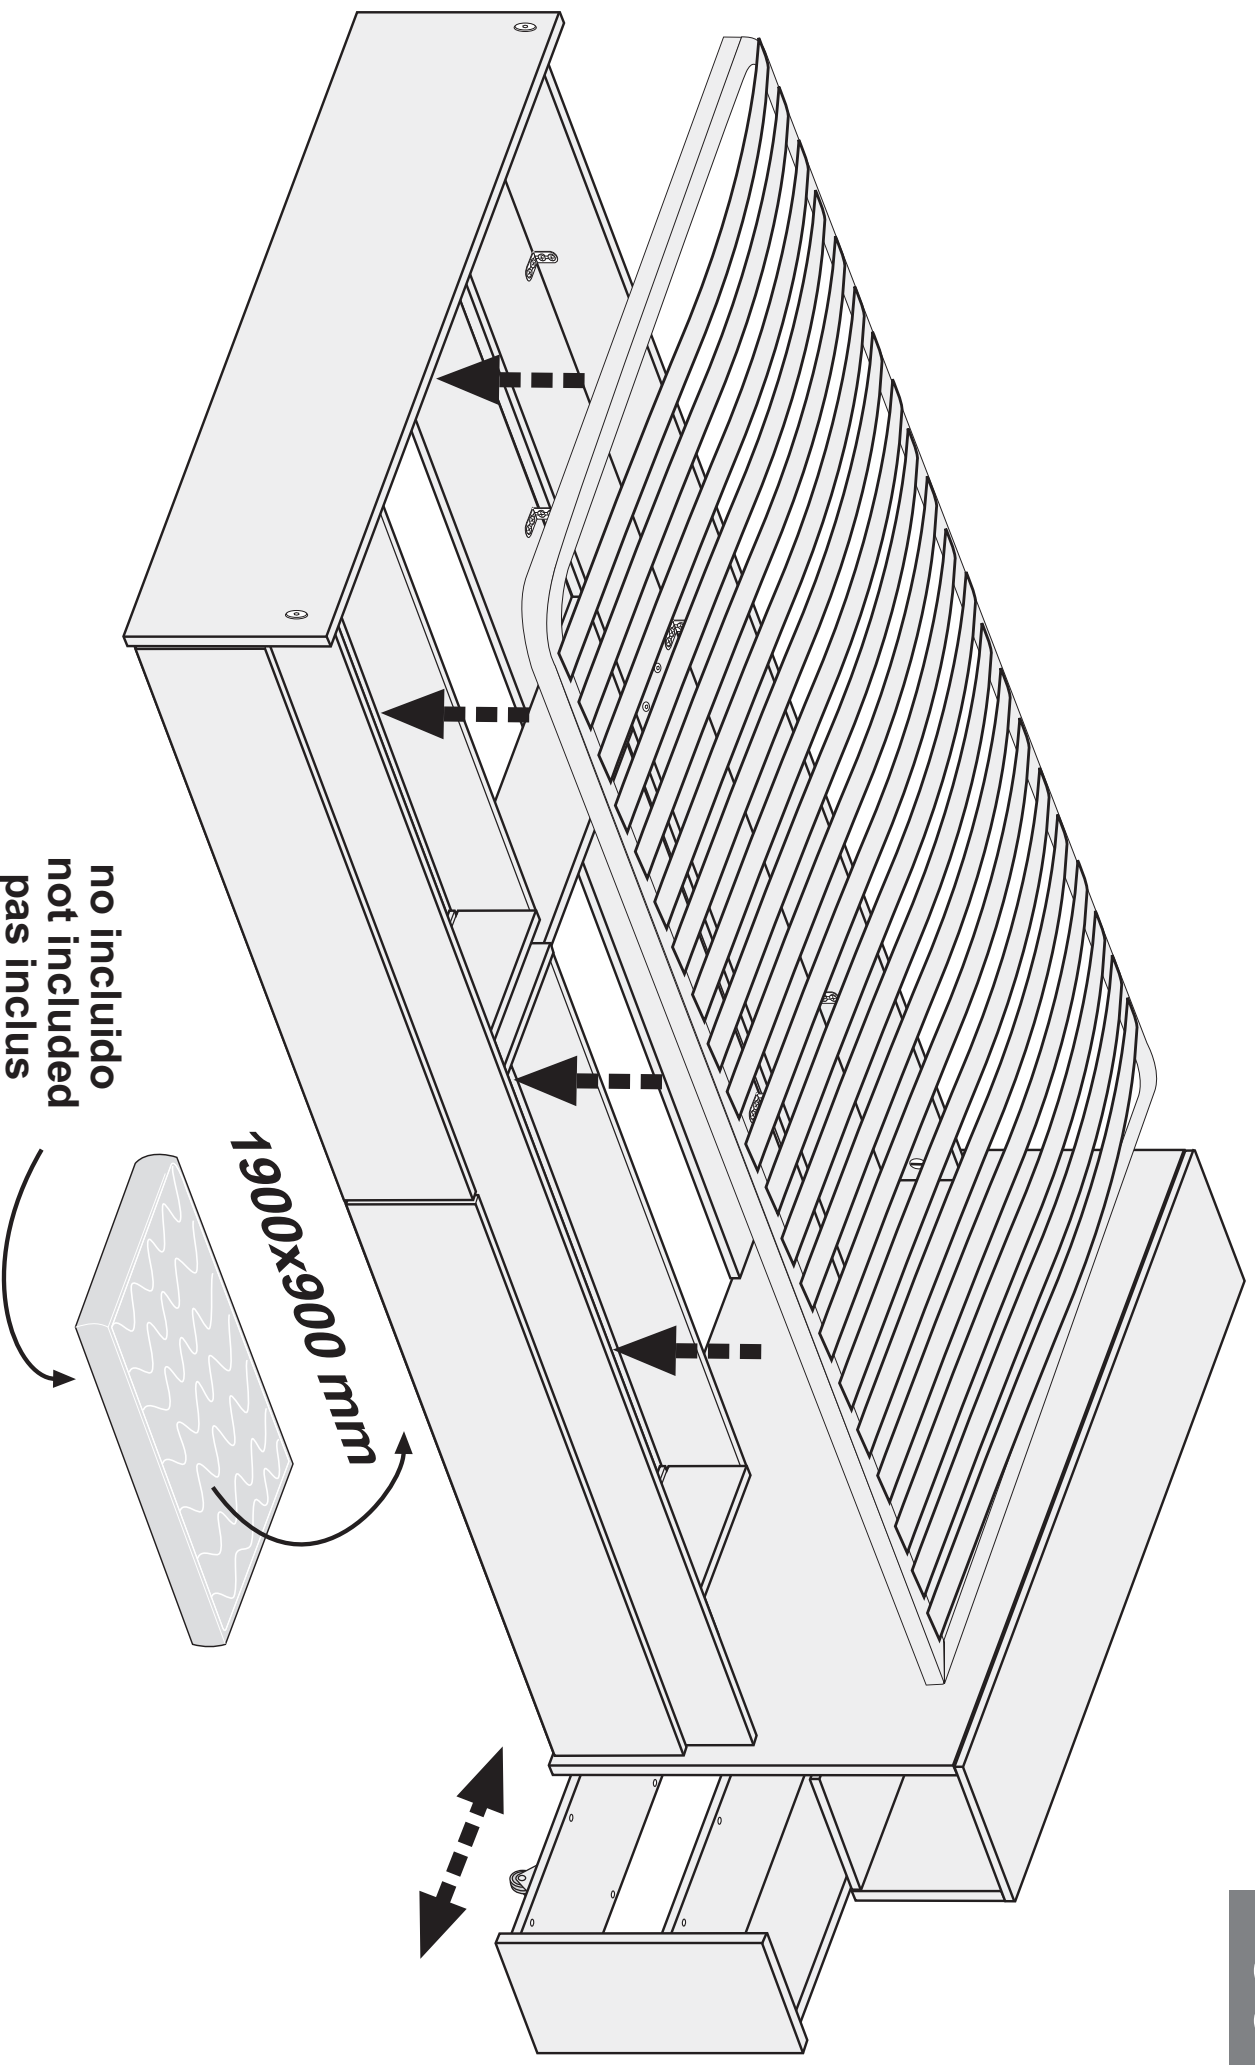


3b

cm 0 1 2

TV3135   **X2**

EX16   **X4**

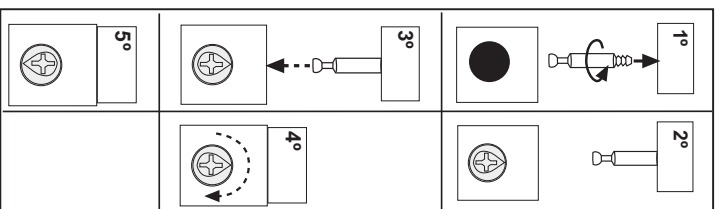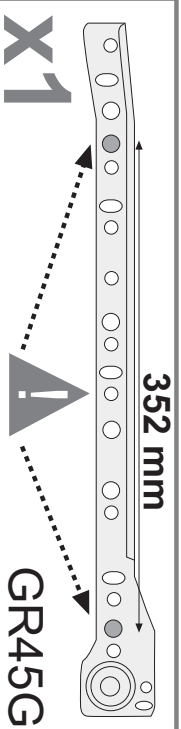


46





166007

166001

166007

46

X4

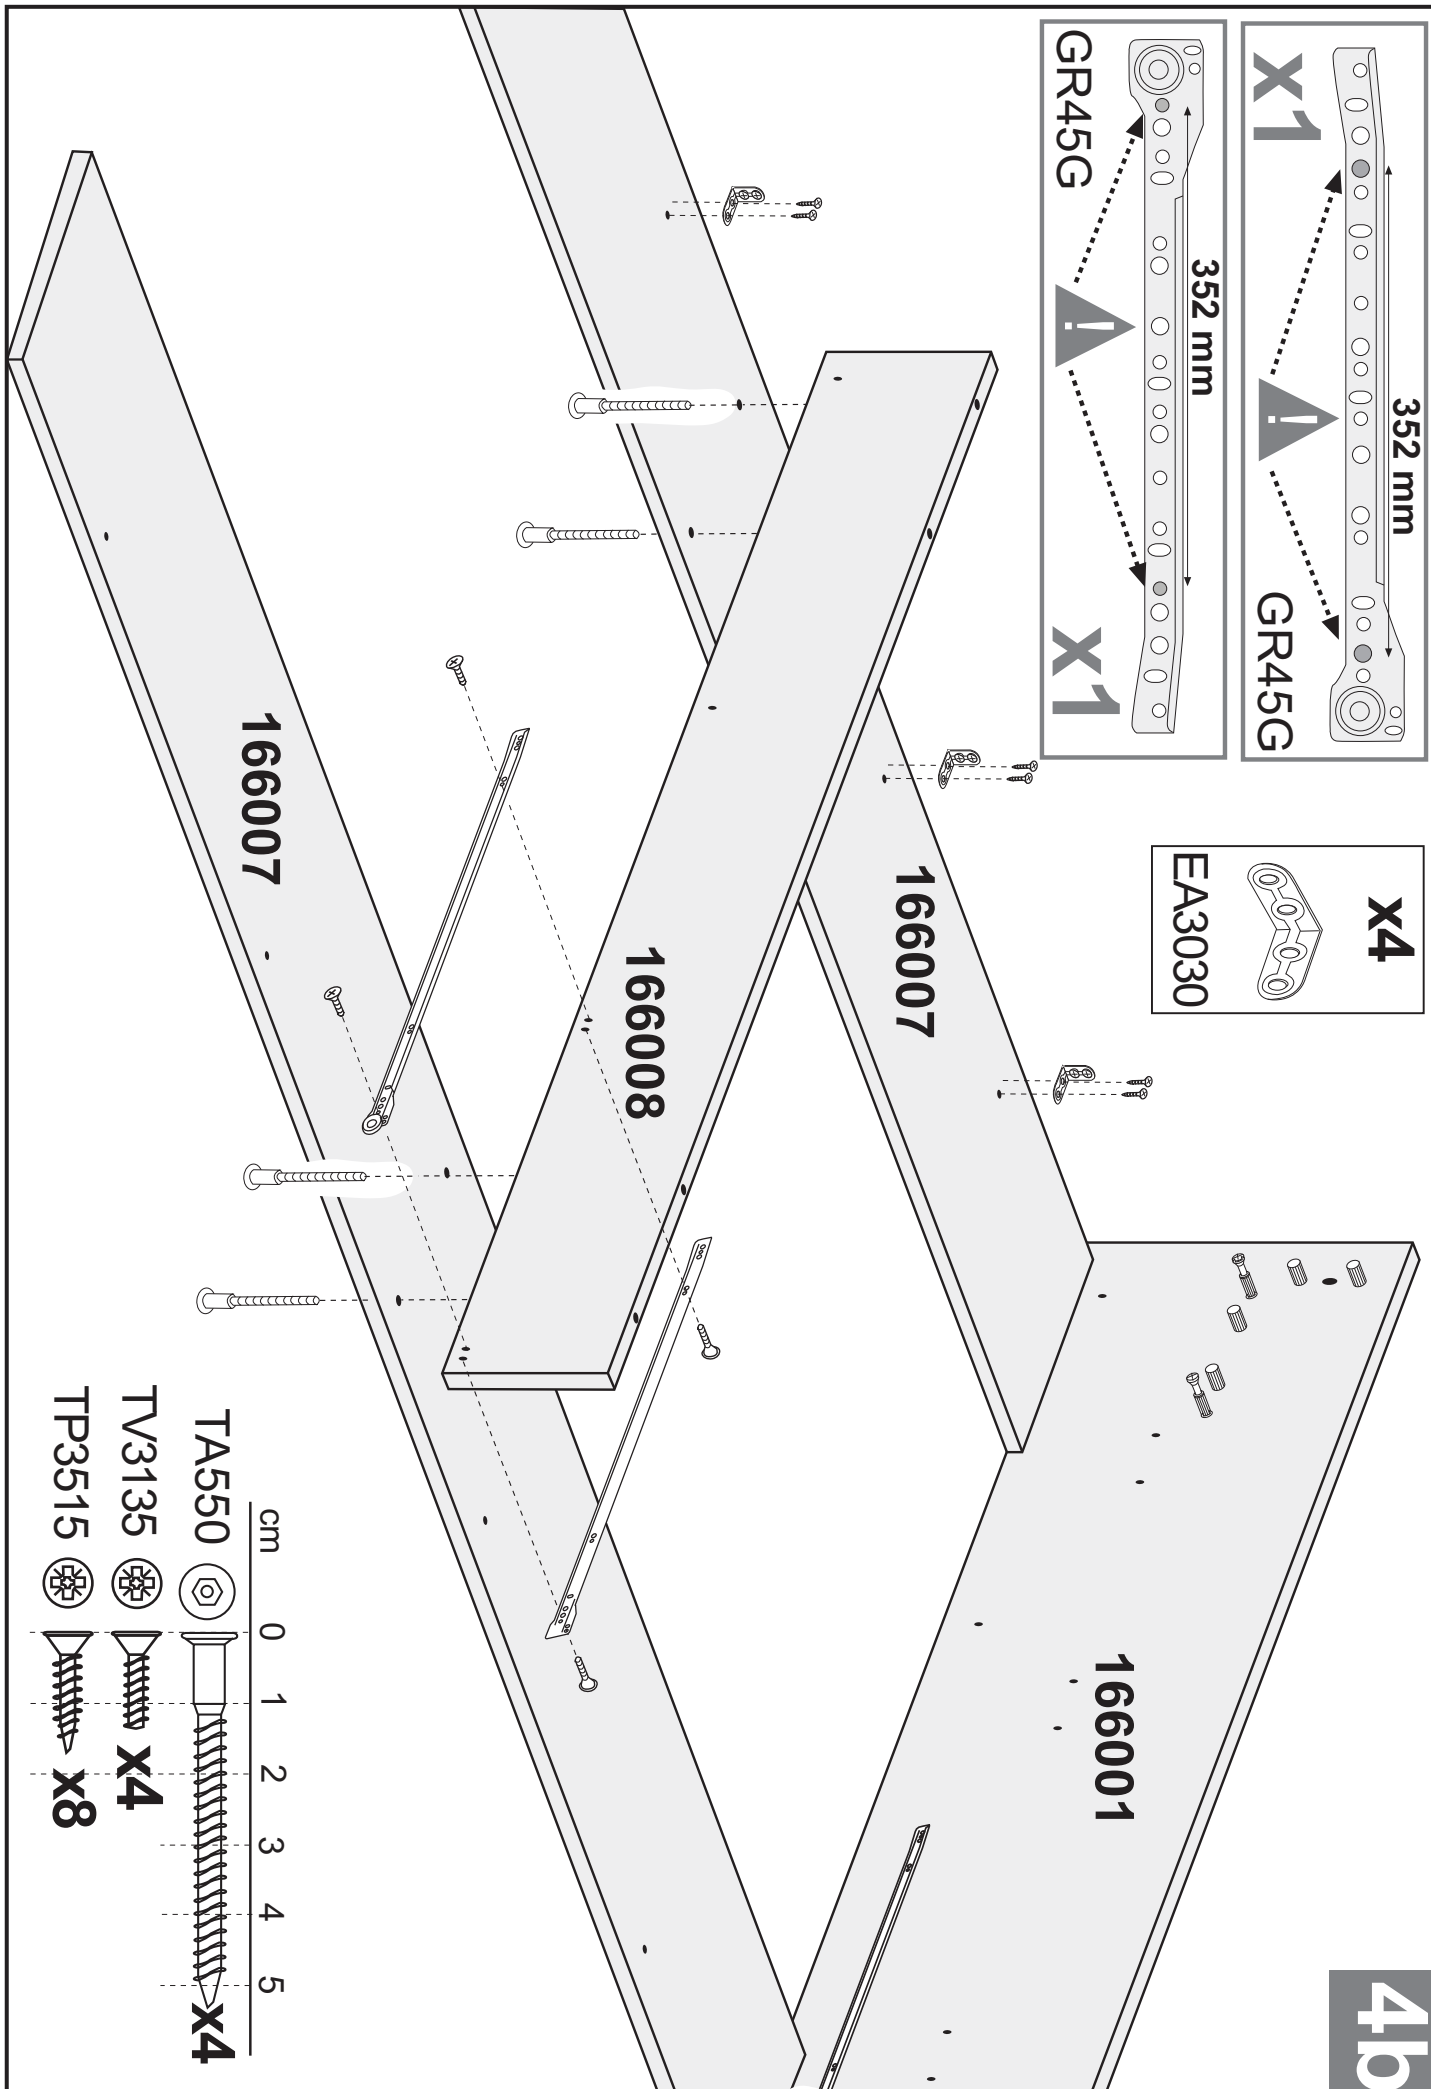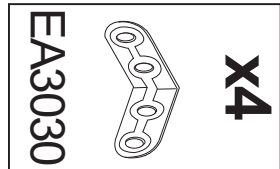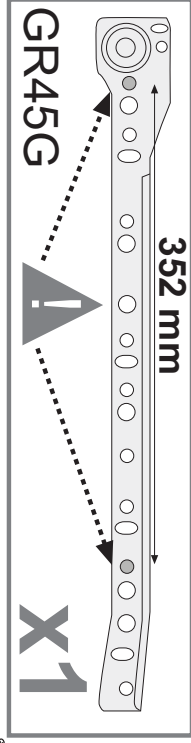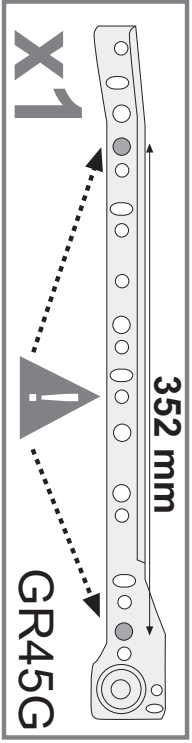TSM




- cm 0 1 2 3 4 5
- TA550 X4
 - TV3135 X4
 - TP3515 X8

5b

166003



46

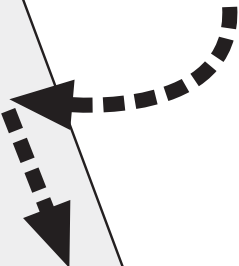

166003

166007

166008


46



166007

166003

166001



x4


EA3030



1°



2°



3°



4°



5°


cm 0 1 2

TP3515  x8




EX16  x4



6b

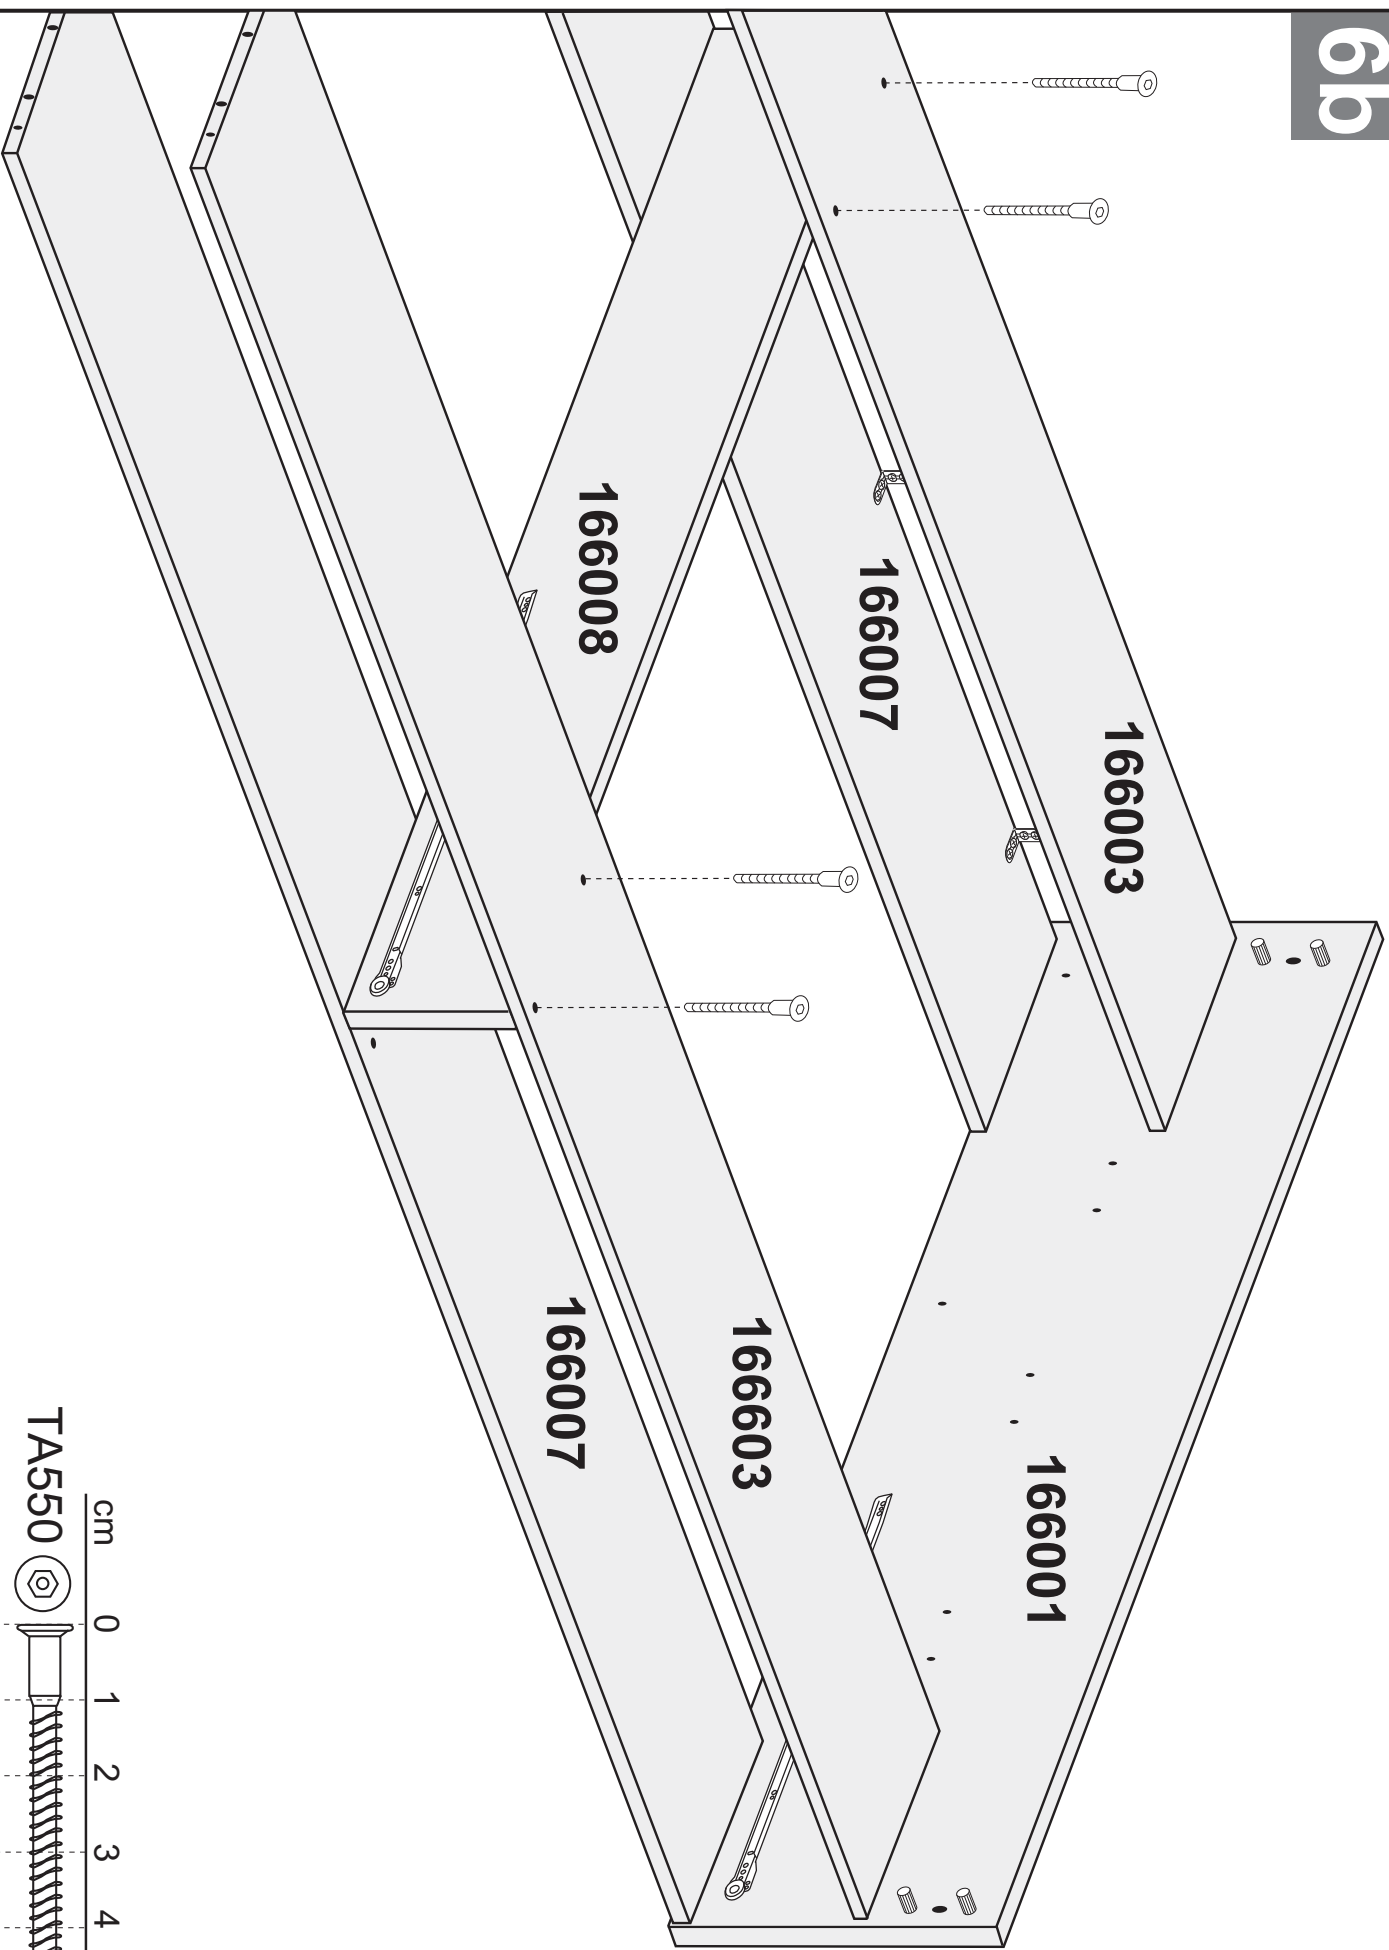



7b

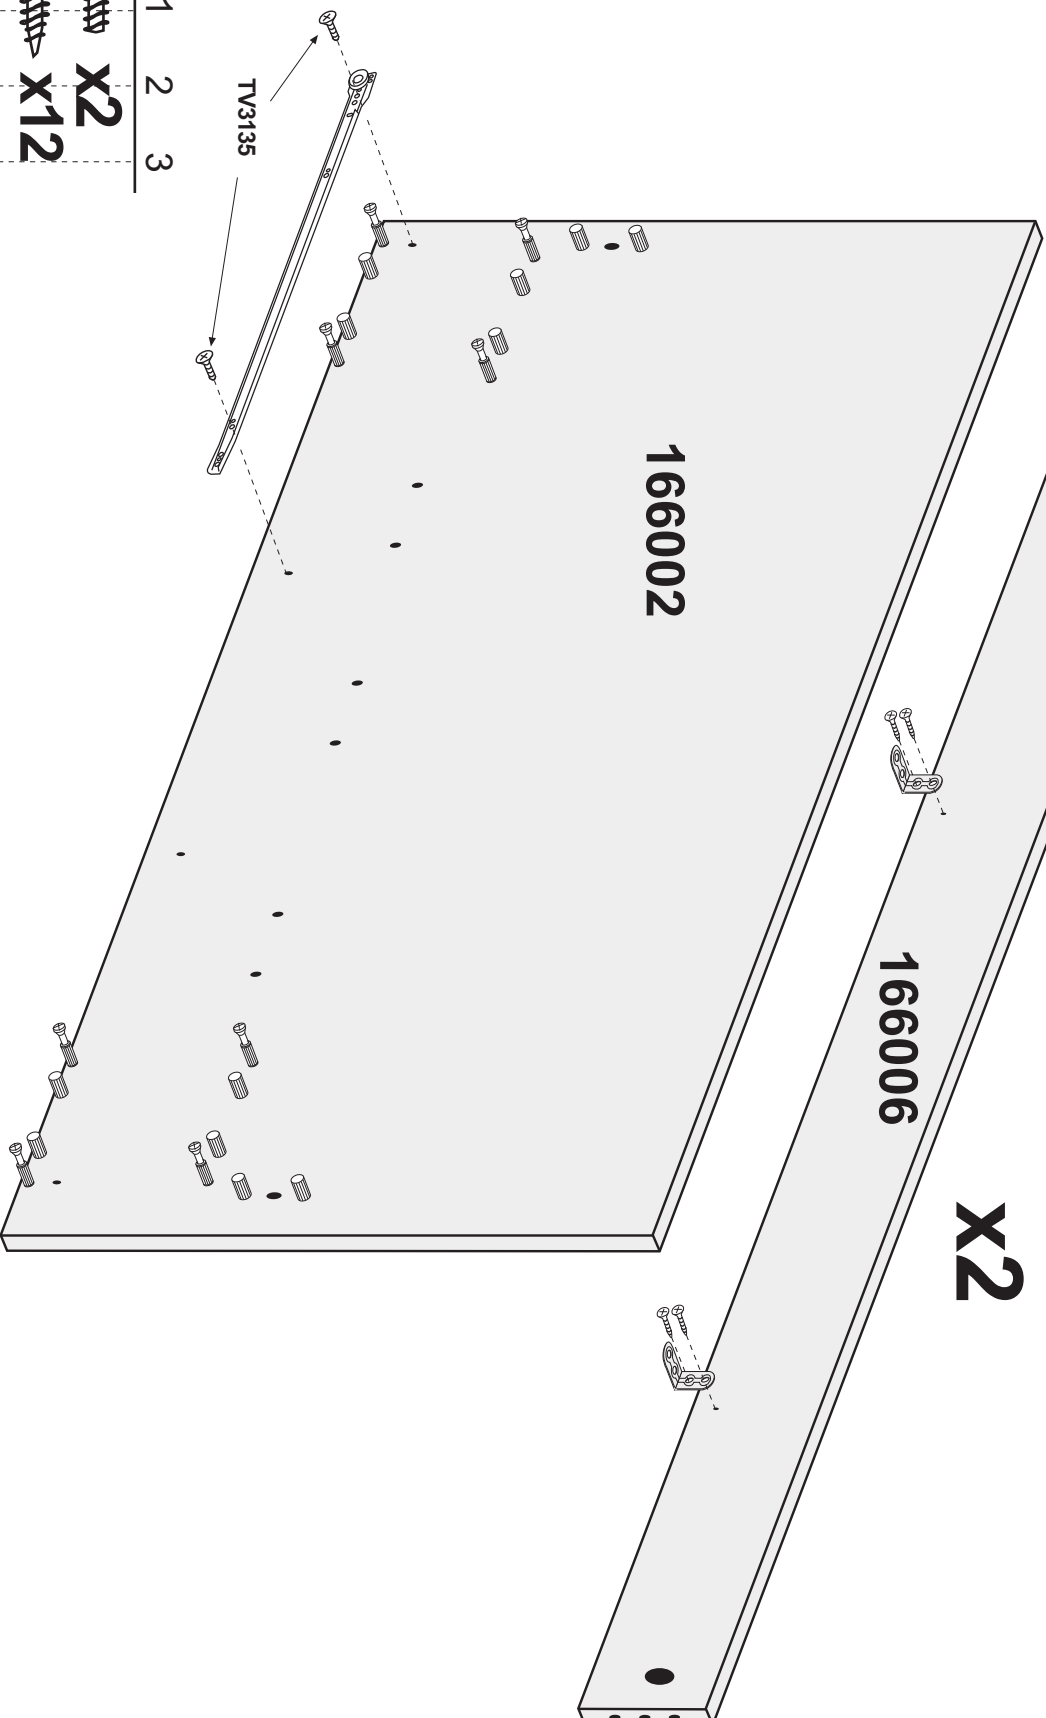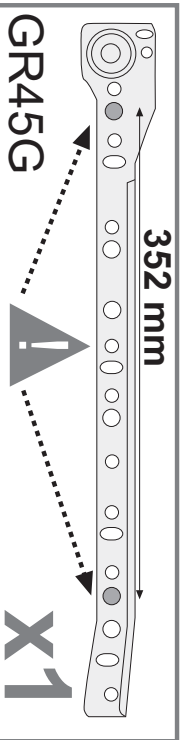
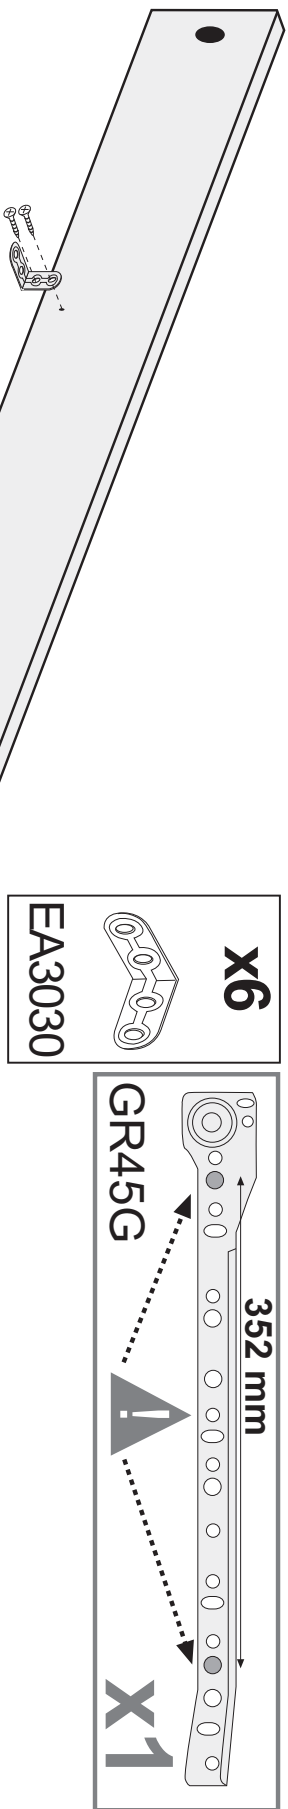


cm 0 1 2 3



TV3135  x2
TP3515  x12

cm 0 1 2 3 4 5

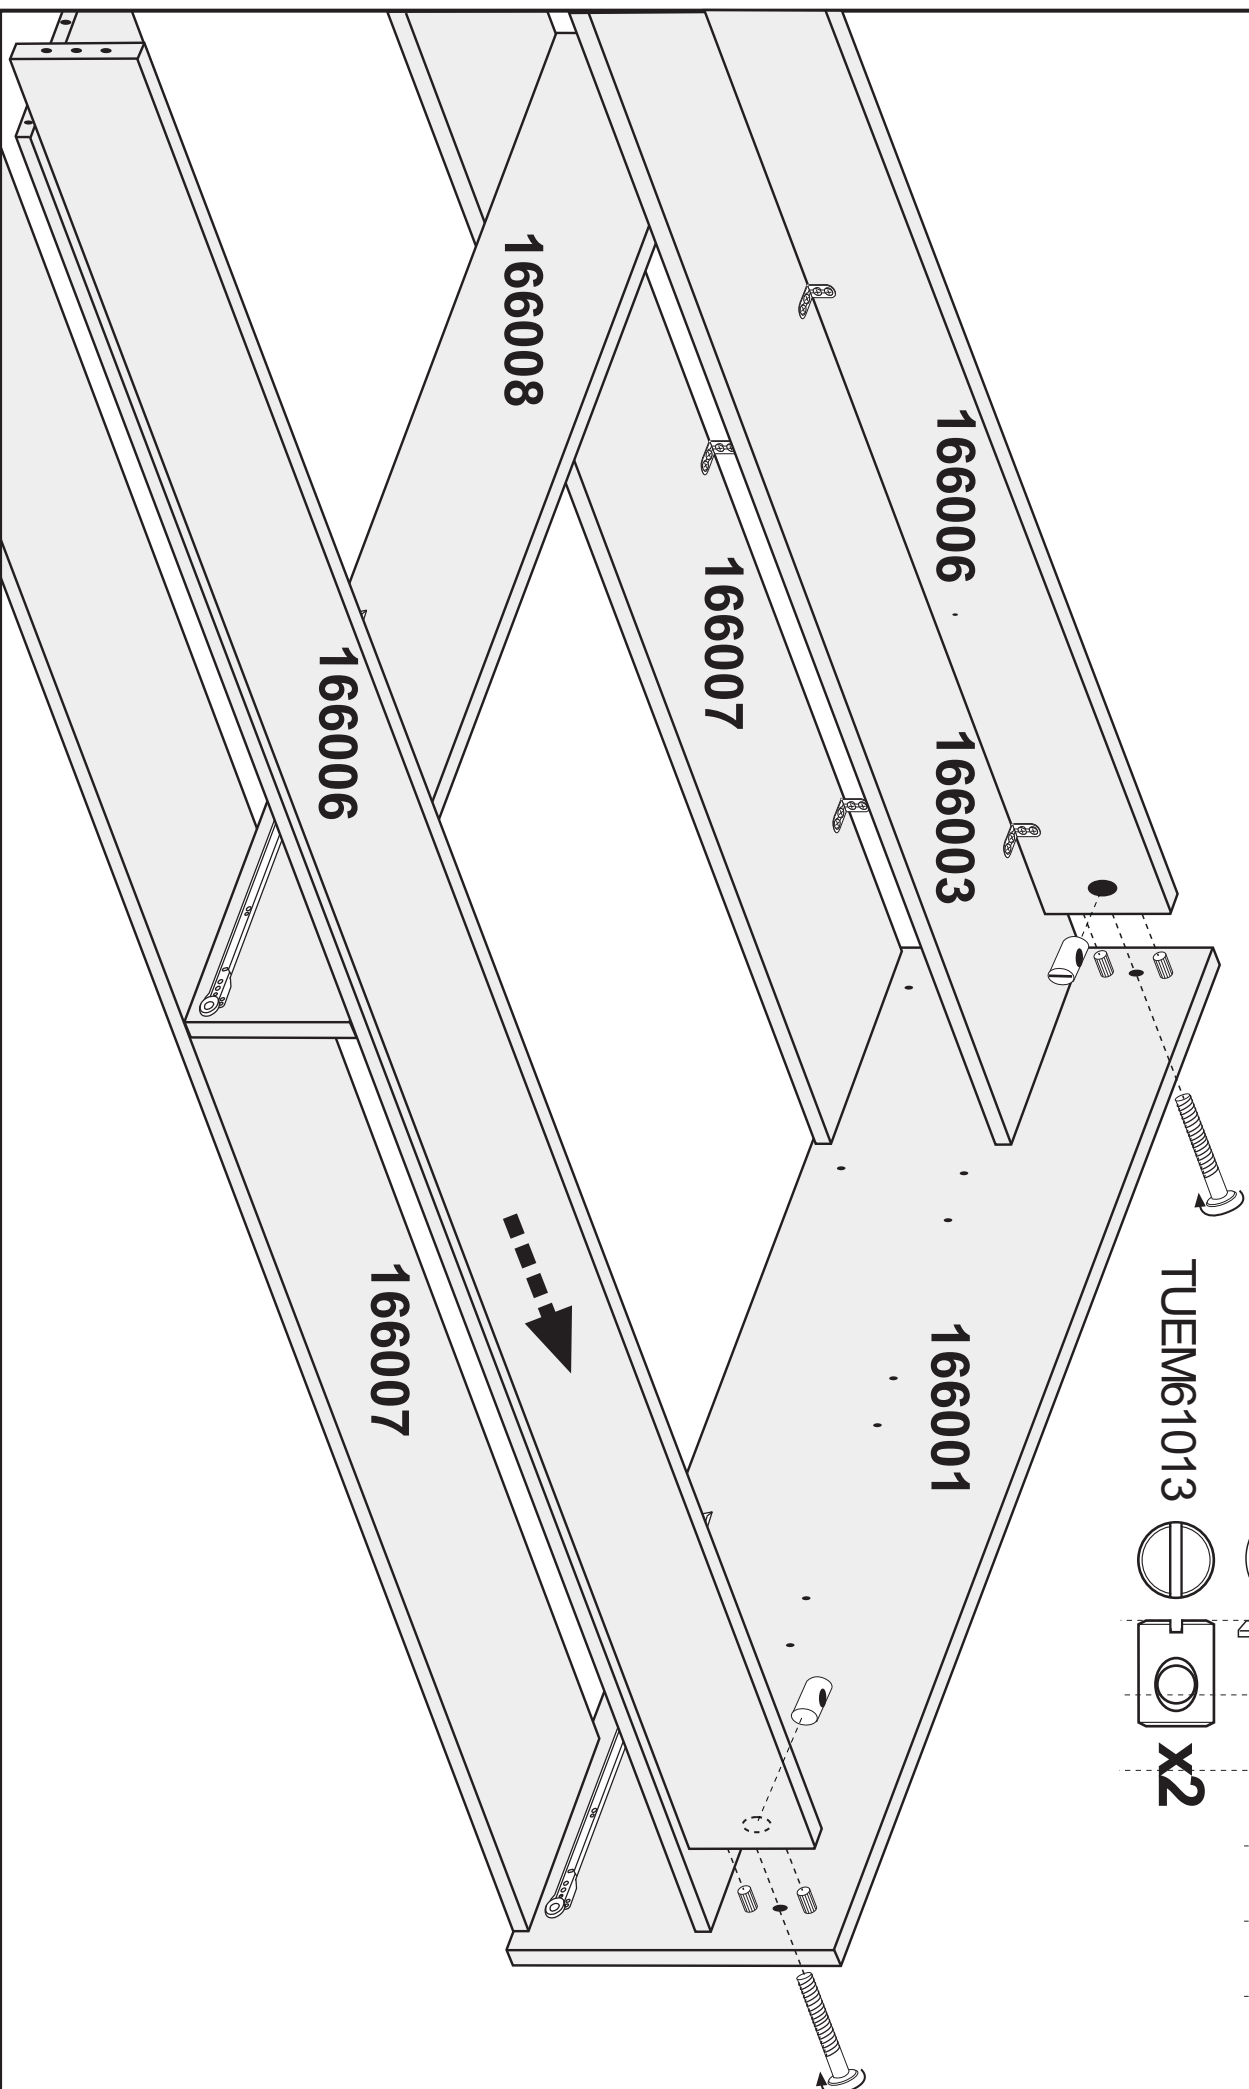

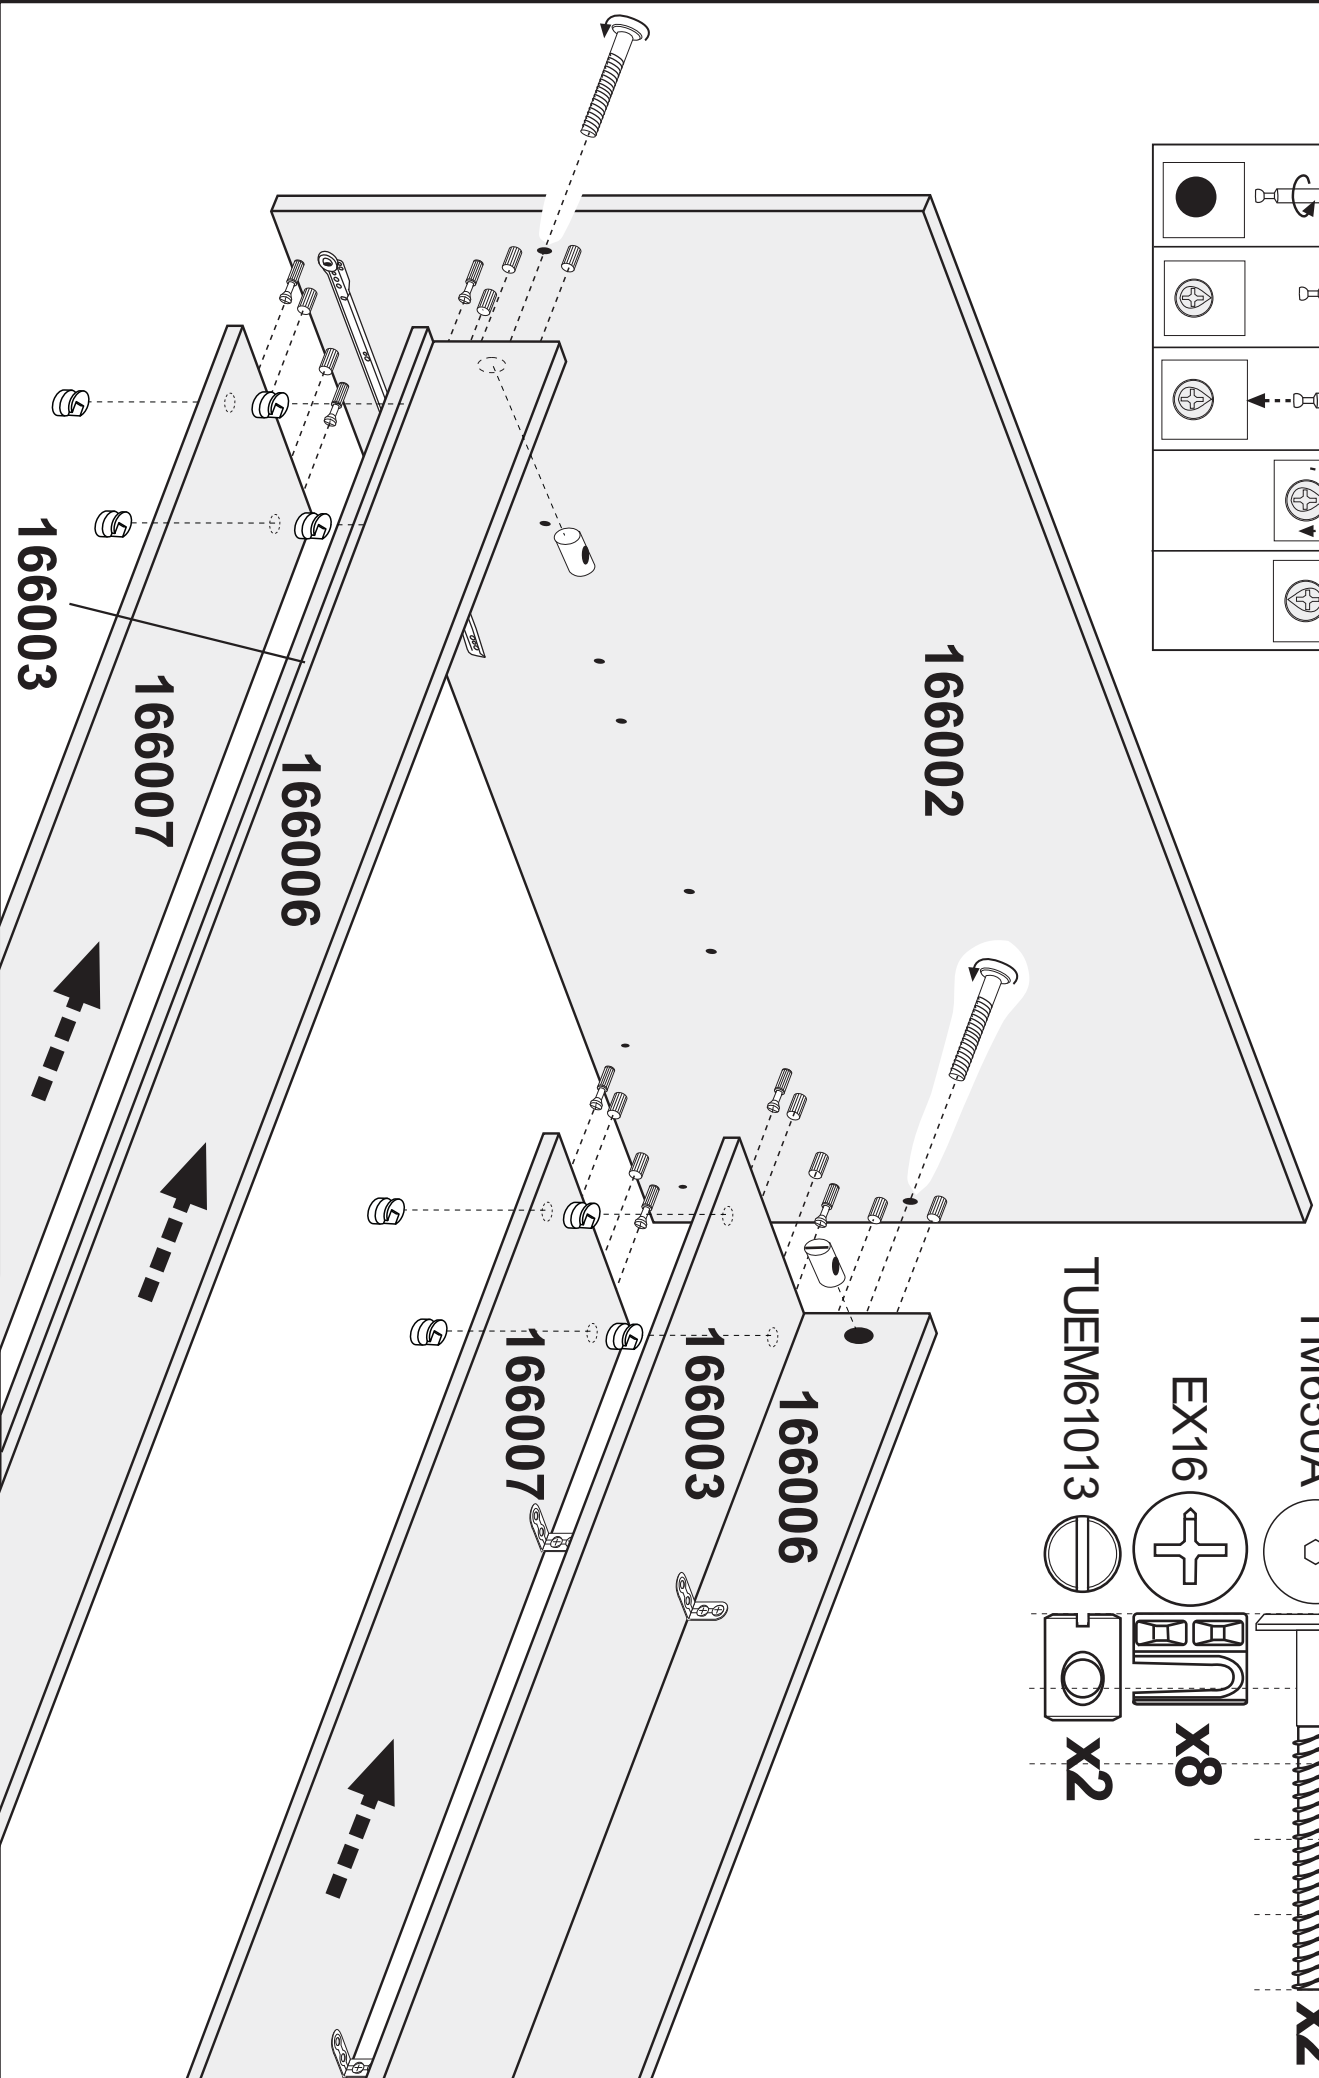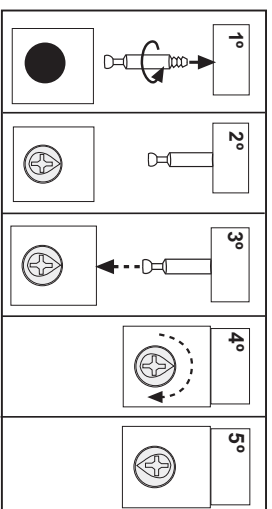9b


TM650A



cm 0 1 2 3 4 5



EX16

 ∞ 

TUEN61013

X

16006

16003

166007

16006

166007


166003










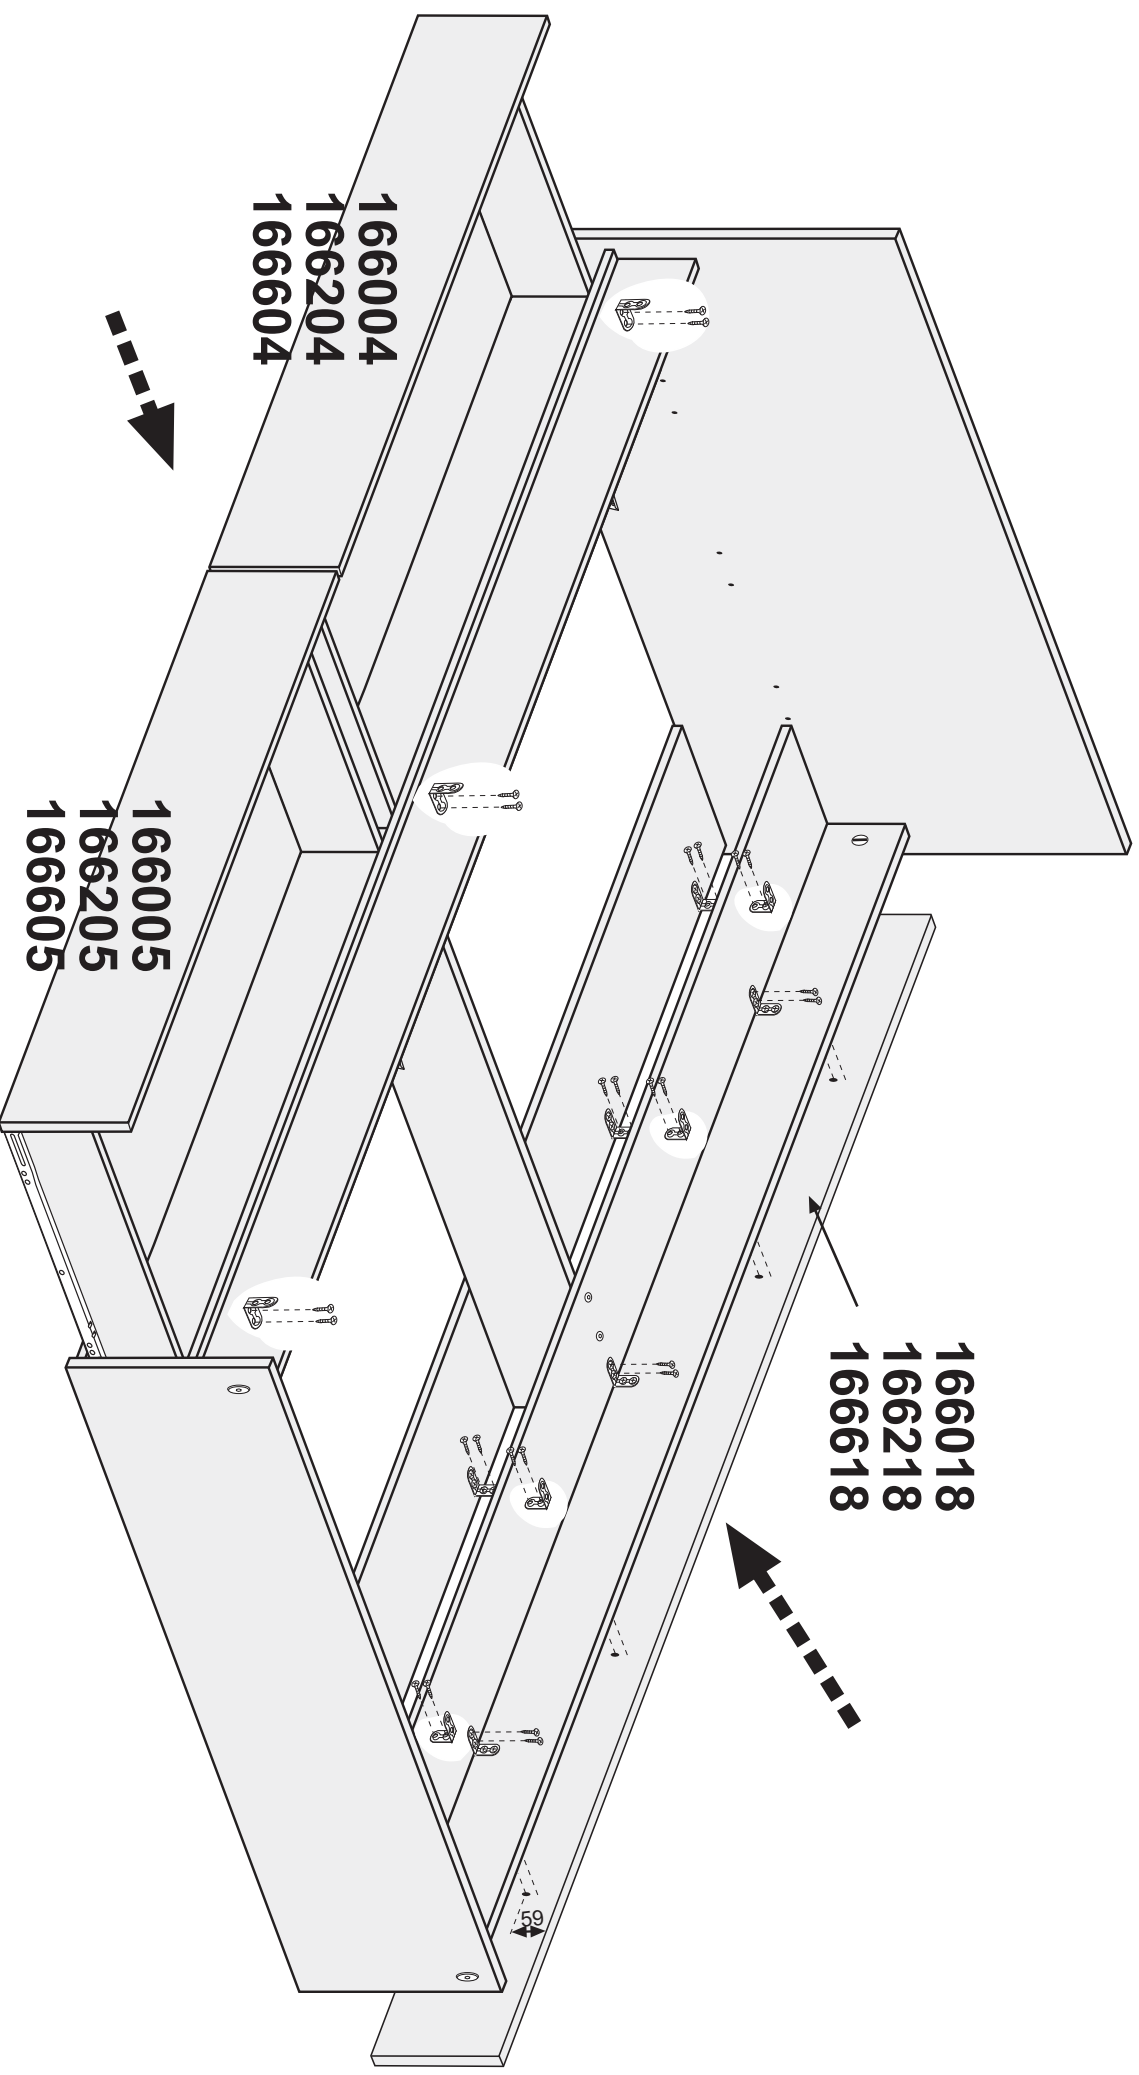






































166002



cm 0 1 2

TP3515   X28













10b

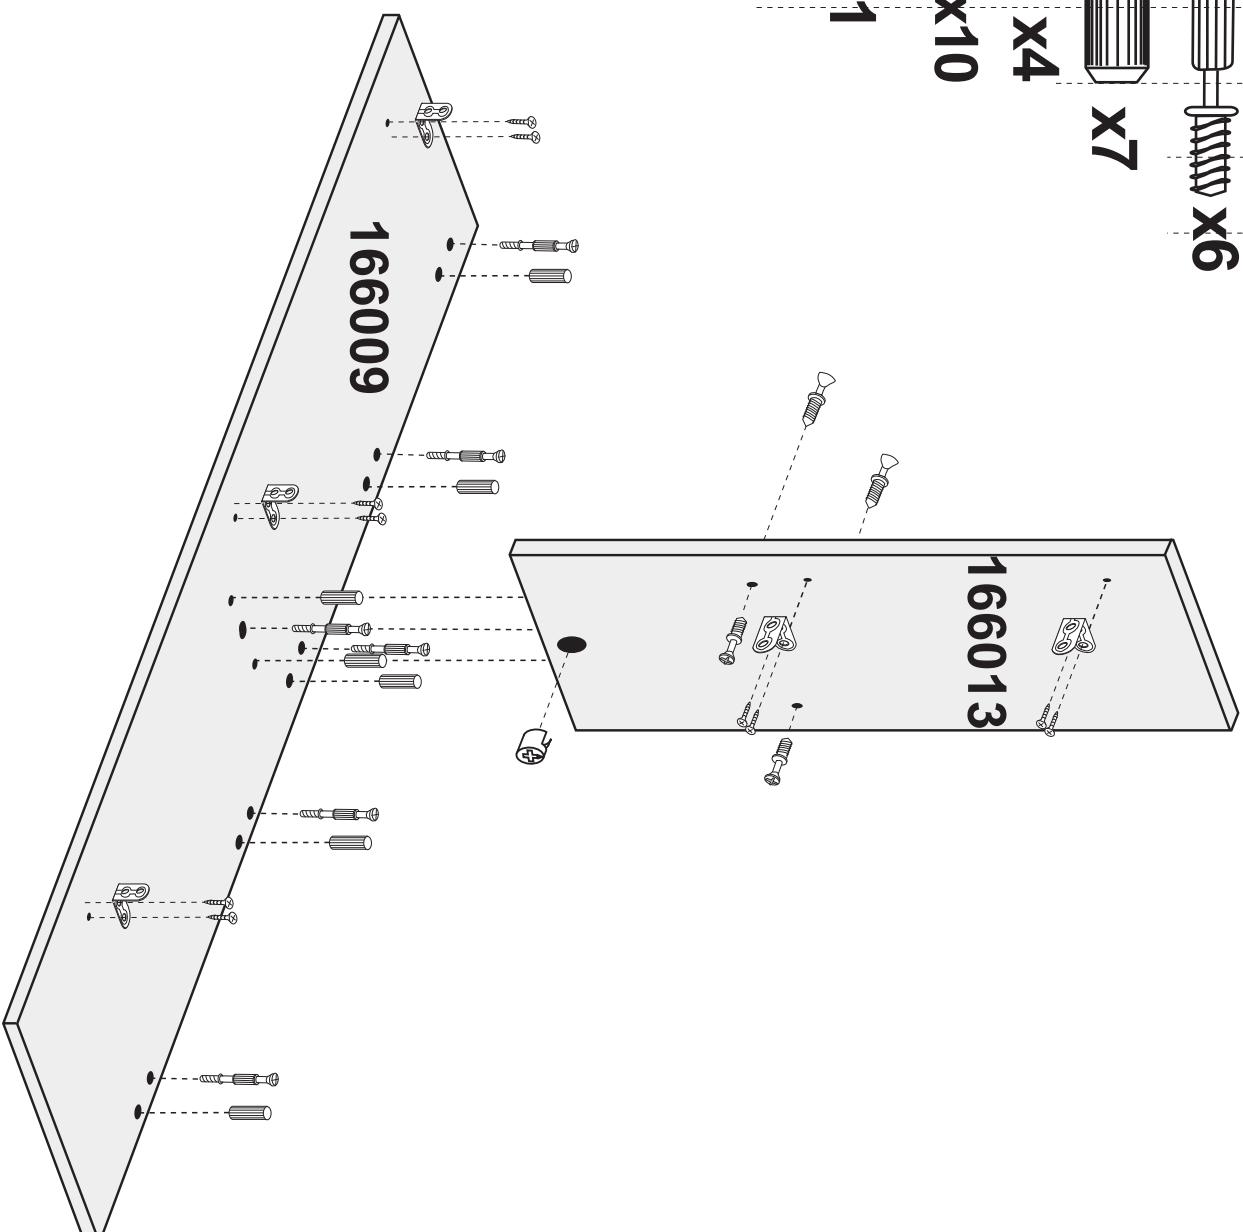
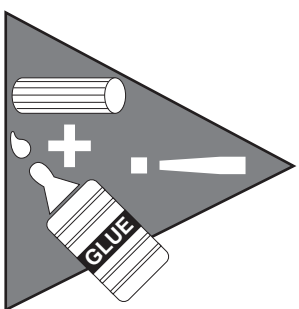


- cm 0 1 2 3 4 5
- PE845        **x6**
 - CL830        **x7**
 - TR58        **x4**
 - TP3515        **x10**
 - EX16                     **x1**




EA3030

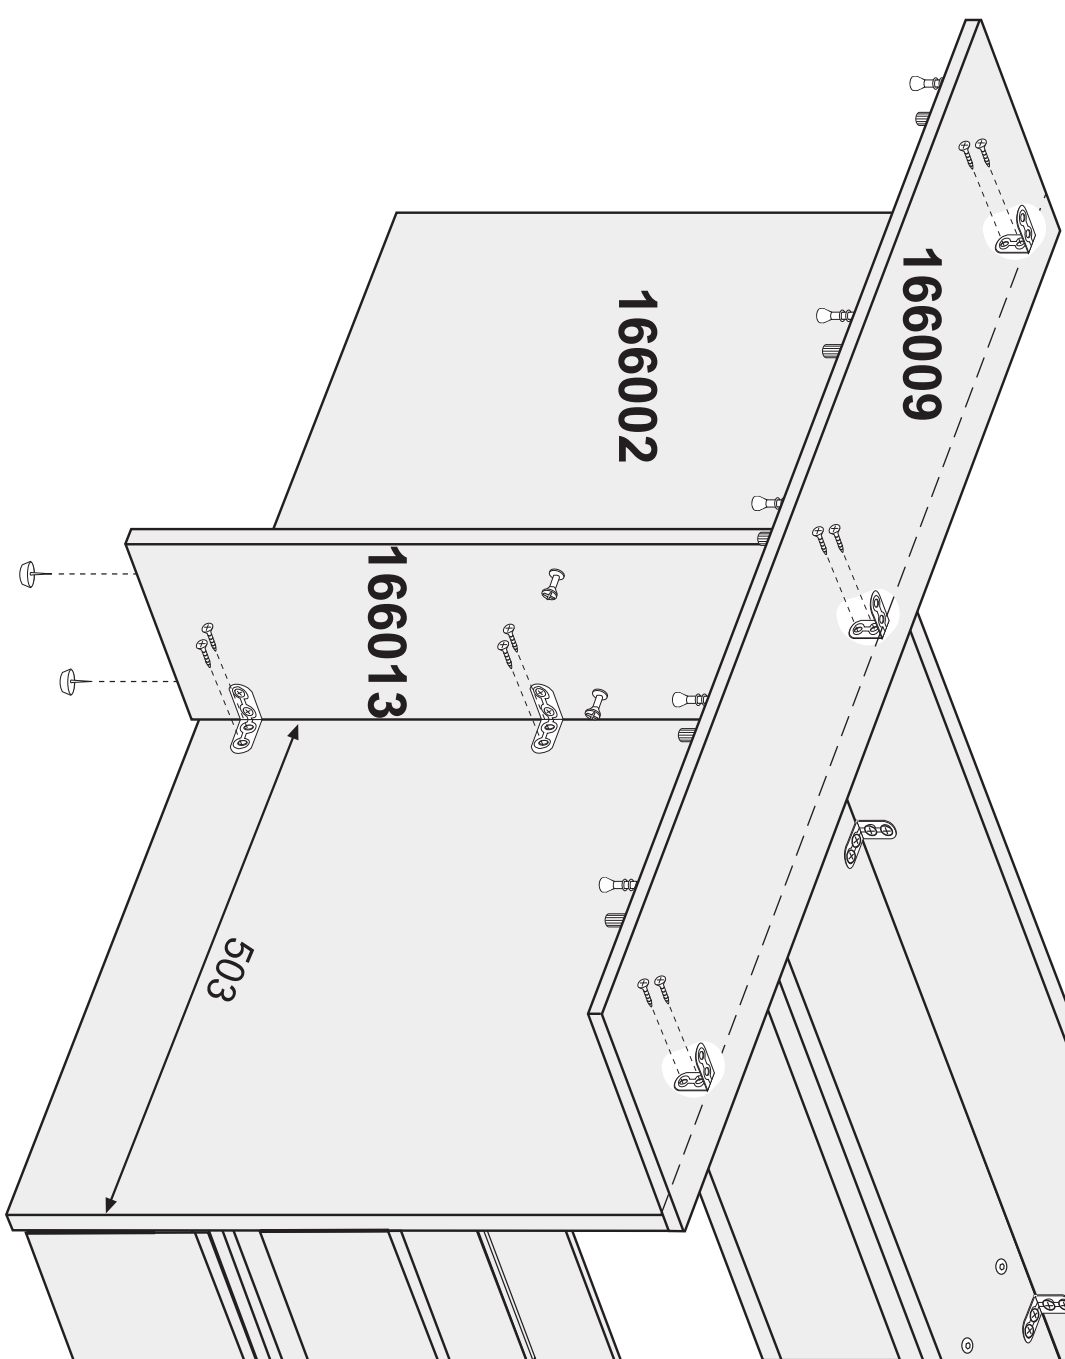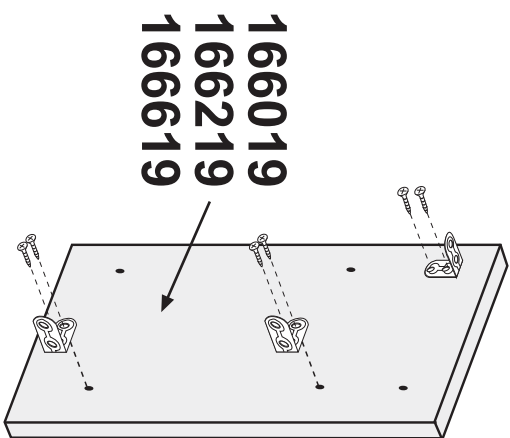


x2



TSM

x3








EA3030


cm 0 1 2 3

TP3515




x16

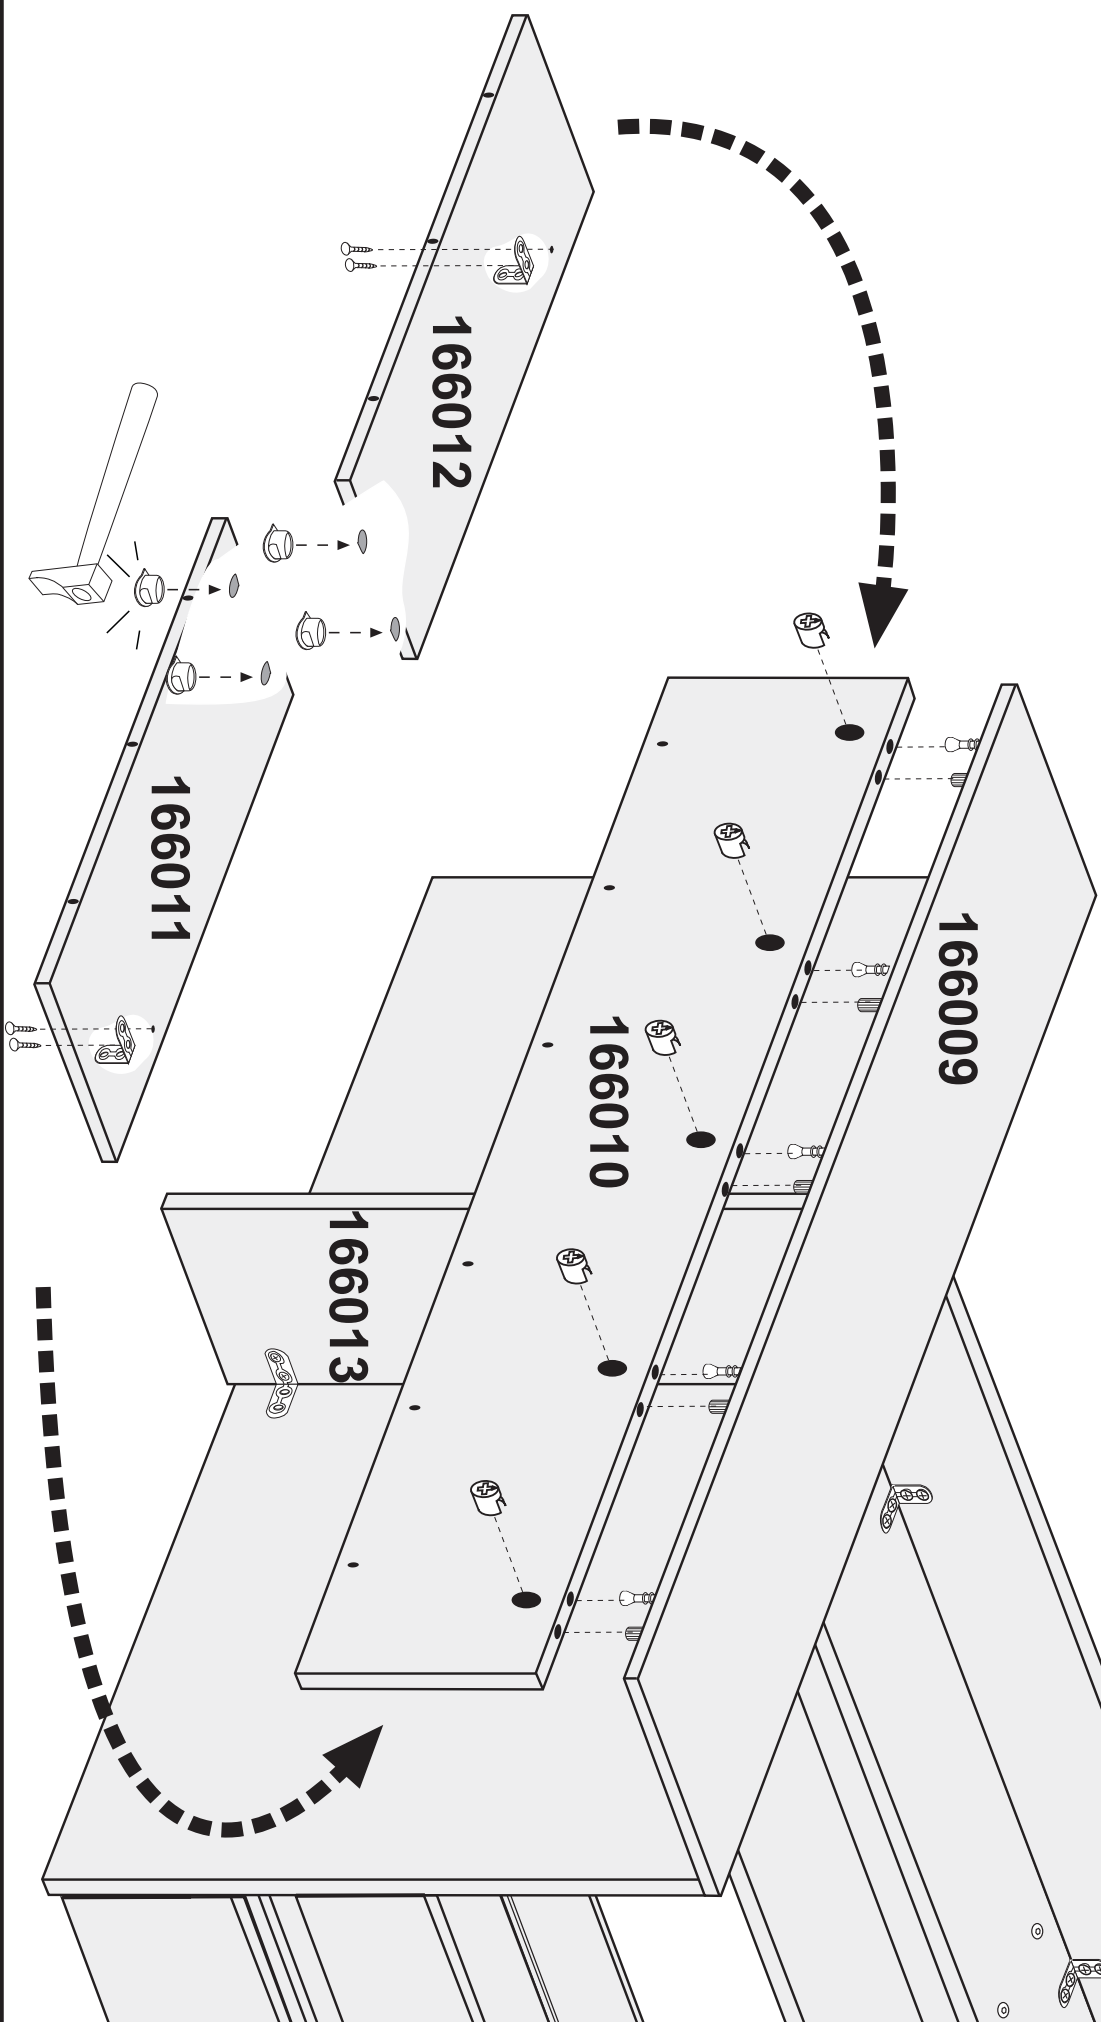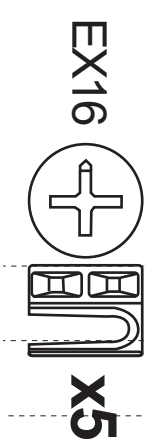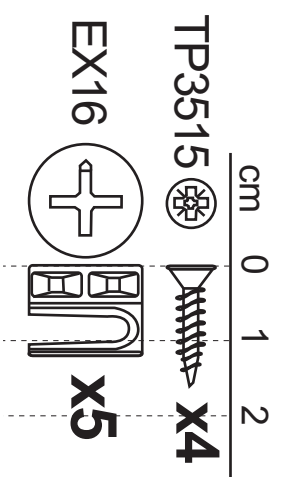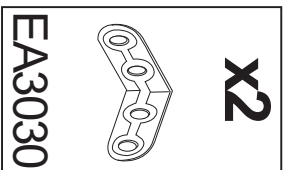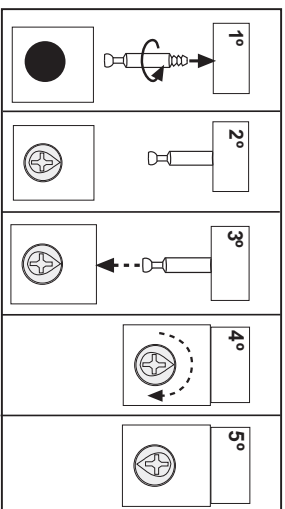

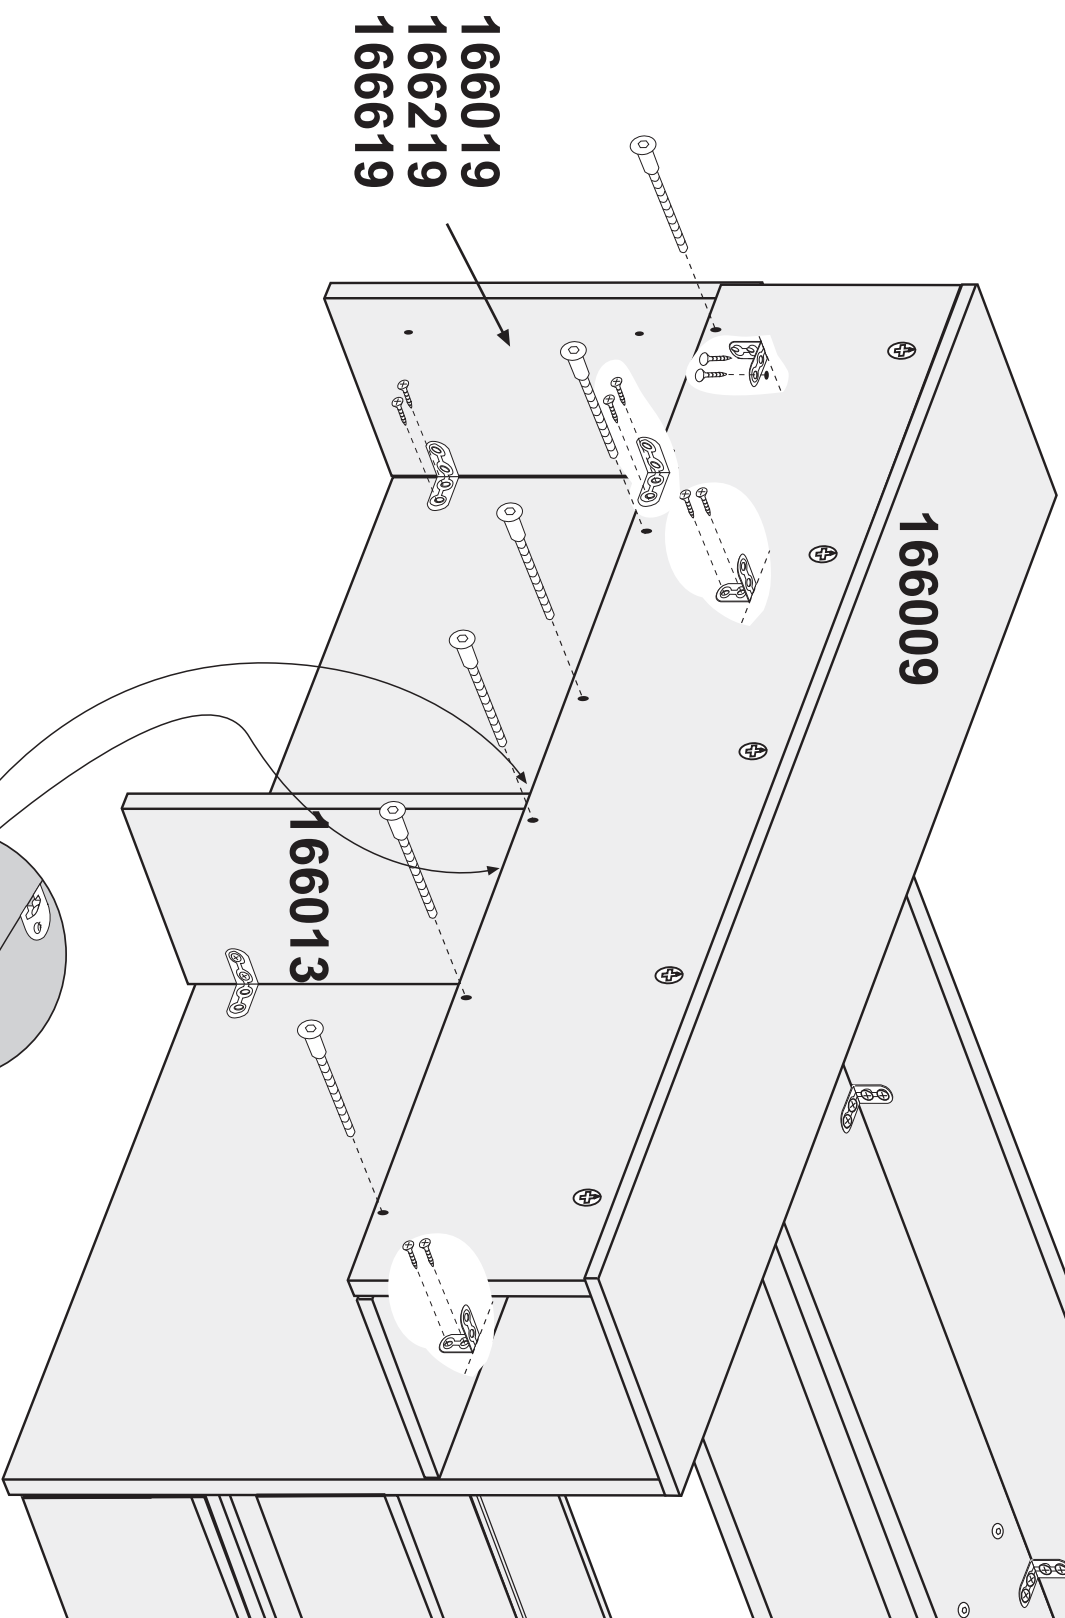

166019
166219
166619

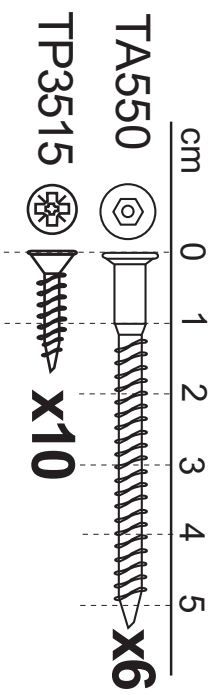

cm 0 1 2 3 4 5


PE845  x3

CL830  x4

CL530  x1

TP3515  x8

EX16  x2

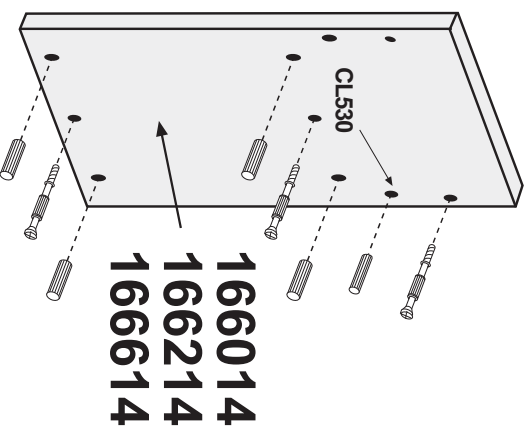

15b

16b



cm 0 1 2 3 4 5

TA550  x3

166015
166215
166615

166016
166216
166616

x9
T5AH
T5RA
T5BL

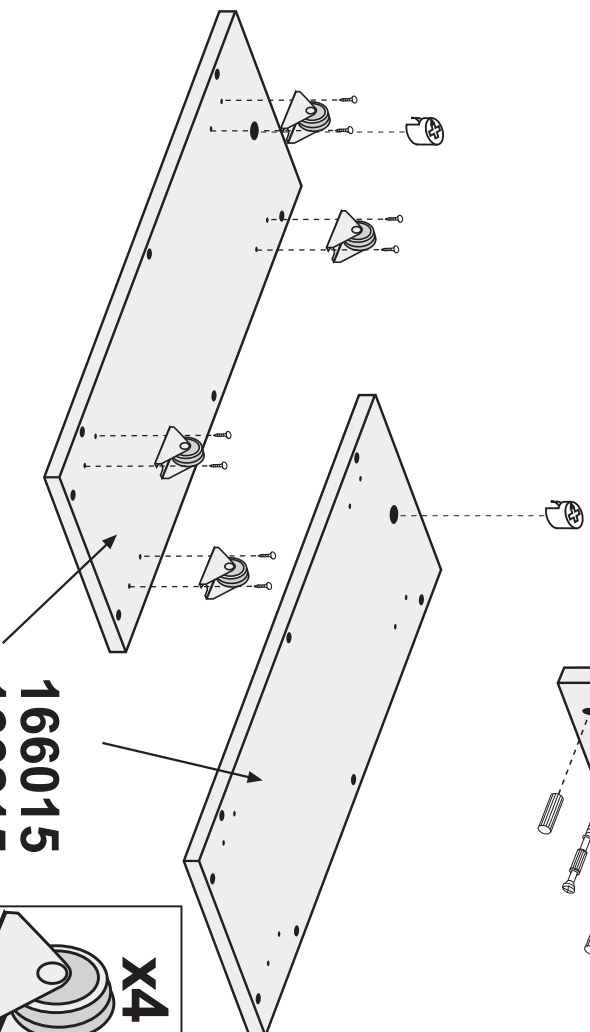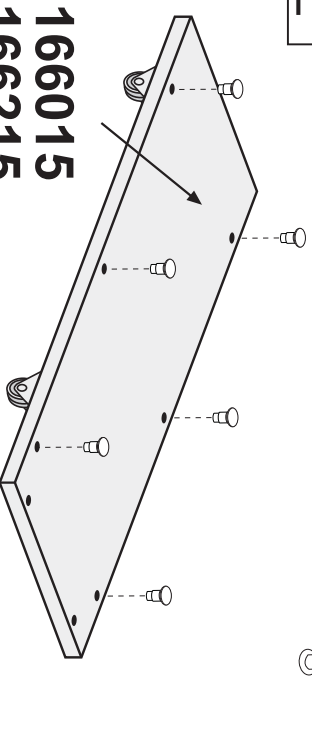

166015
166215
166615

x4
TSR

TSR

17b

EX16



x1

cm 0 1 2


166016
166216
166616

166015
166215
166615

166014
166214
166614

1°	2°
3°	4°
5°	

TA550

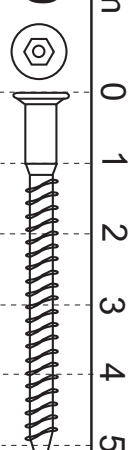

x4

cm 0 1 2 3 4 5

166016
166216
166616

166014
166214
166614

166015
166215
166615

166017
166217
166617

x1



TE17AH
TE17RA
TE17BL

x2




T5AH
T5RA
T5BL

x2



TA3AH
TA3RA
TA3BL

18b

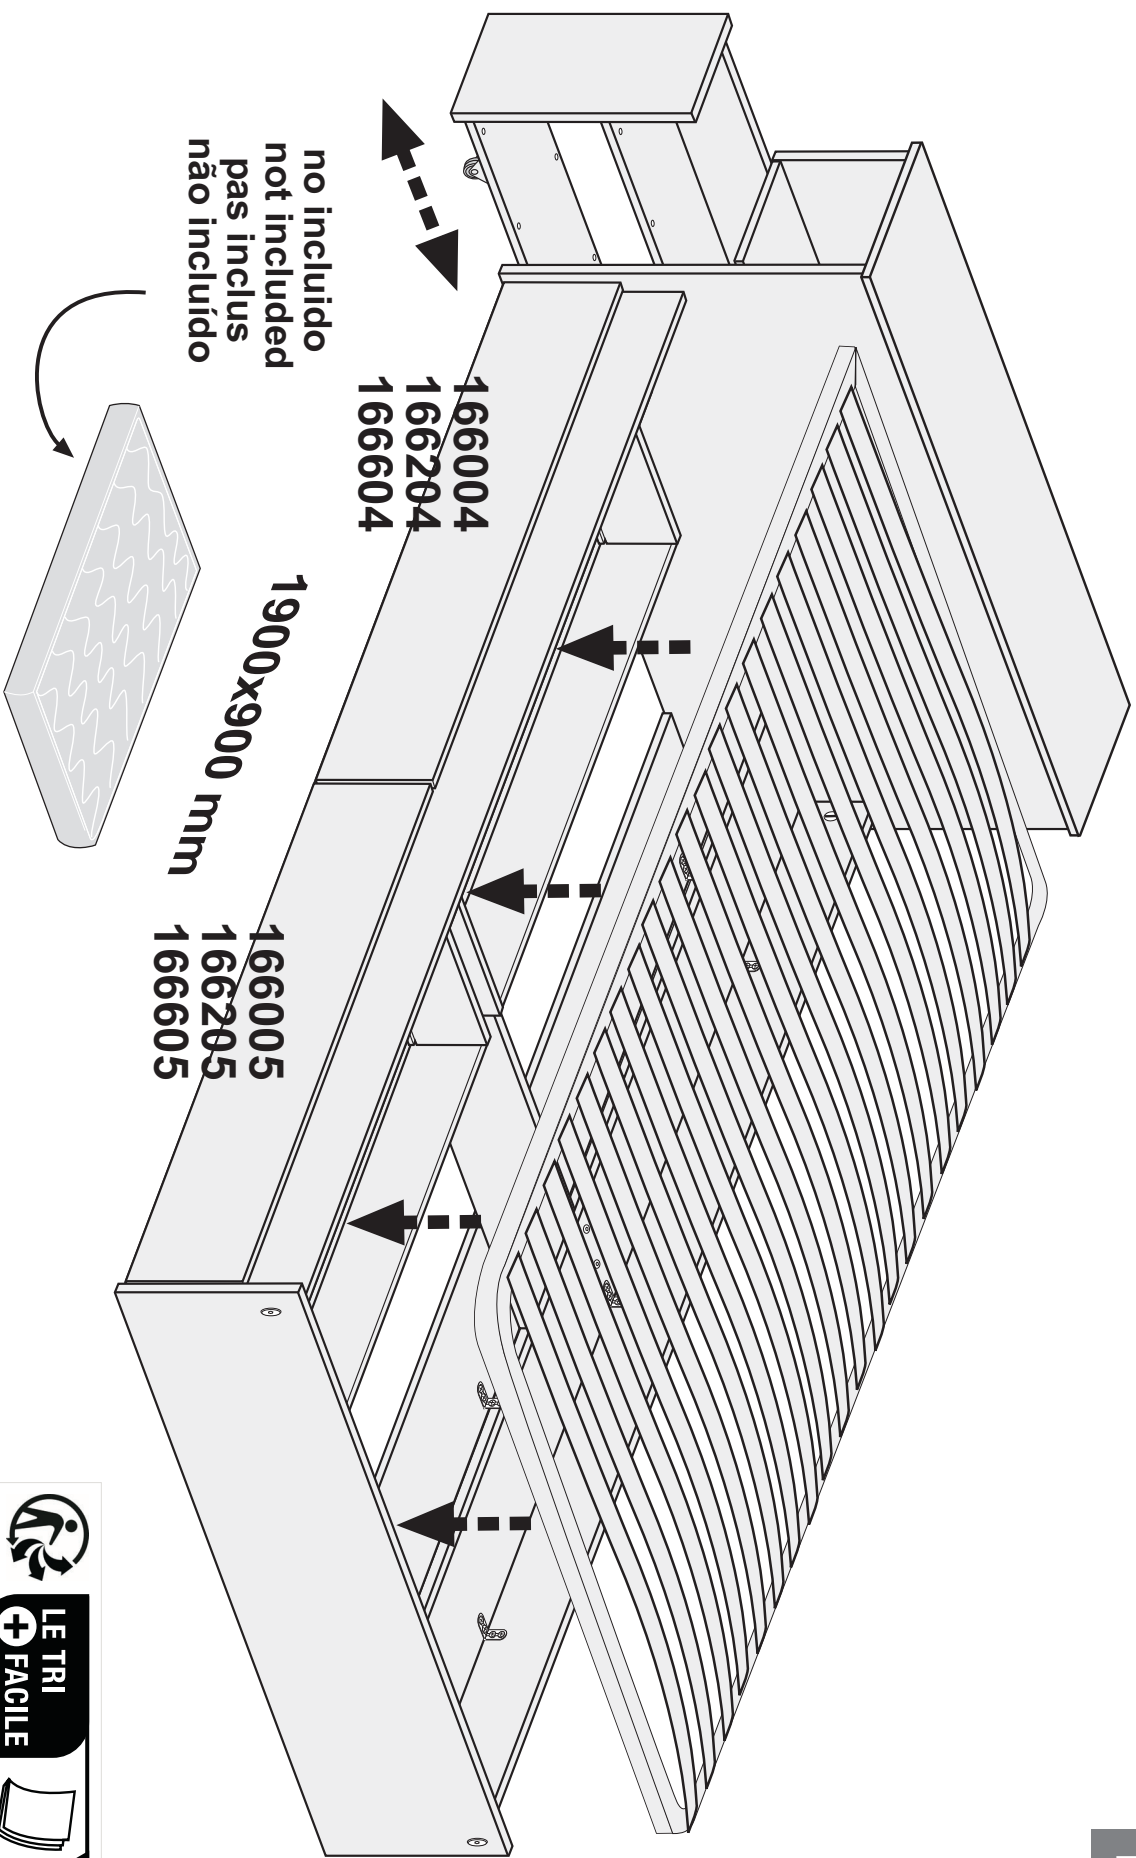

LE TRI
+ FACILE



BAC
DE TRI



FR
Pensez à
donner ou recycler.

Association
ou

Magasin
ou

Déchèterie

<https://quefairedesdechets.fr>