


TRASMAN

DESIGNED & MADE IN
100%
BARCELONA

MANUAL DE MONTAJE
NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLY MANUAL
MANUALE PER IL MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
MANUAL DE MONTAGEM
INSTRUKCJE MONTAŻOWE

6040 BLAKE

V.01 - 10/22

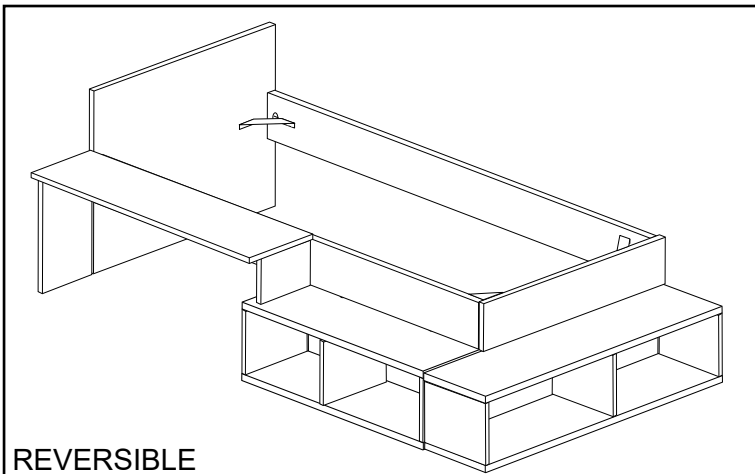



REVERSIBLE



≈ 2h



x2

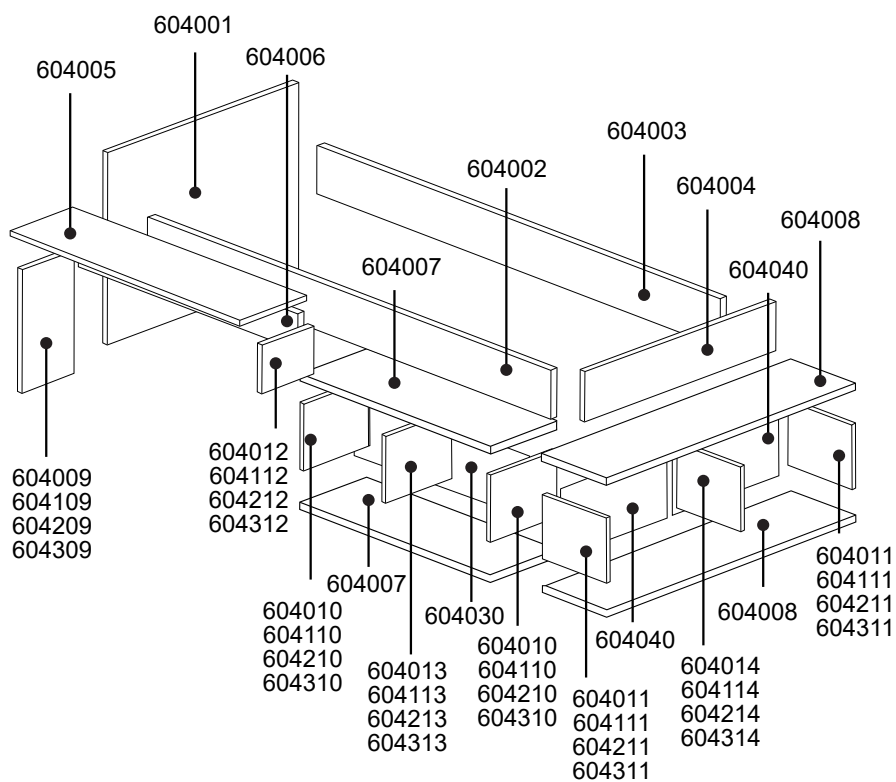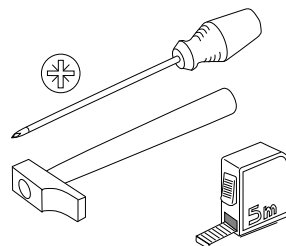

ANTES DE EMPEZAR CONSULTE LOS
CONSEJOS PARA EL MONTAJE.

AVANT DE COMMENCER CONSULTEZ
LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

BEFORE STARTING REFER TO THE
ASSEMBLY ADVICE.

PRIMA DI INIZIARE LEGGERE I CONIGLI
PER IL MONTAGGIO.

VOR DEM BEGINN EMPFIEHLT ES SICH
AUFMERKSAM DIE HINWEISE ZUR
MONTAGE ZU LESEN.

ANTES DE COMEÇAR CONSULTE OS
CONSELHOS PARA A MONTAGEM.

ZANIM PRZYSTAPIMY DO MONTAZU,
PROSIMY ZAPOZNAC SIE Z
NASTĘPUJACYMI WSKAZÓWKAMI.

x4 TM650A	x4 TUEM61013	x30 PE845	x30 EX16	x14 TSM	x38 CL830	x9 SKM16	x9 TCK0311	x38 TP3515	x1 COLA	x60 P1030	x15 TA3PC	x2 T5*	x2 T8*	x28 TE17*	x4 P5040
x4 ESJ	x2 GRTG	x2 TP3525	x2 TV3135	x2 TE17PC											

ESPAÑOL

CONSEJOS PARA EL MONTAJE:

- 1-ESTUDIE ATENTAMENTE EL MANUAL DE MONTAJE.
- 2-LOCALICE LAS PIEZAS QUE CONSTITUYEN SU MUEBLE.
- 3-REUNA Y CONTROLE LOS HERRAJES SUMINISTRADOS.
- 4-EQUIPESE CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS.
- 5-PREPARE UNA ZONA DE MONTAJE.

CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO:

- 1-QUITAR EL POLVO CUIDADOSAMENTE.
- 2-HUMEDECER UN PAÑO SUAVE Y LIMPIO CON AGUA LIGERAMENTE ENJABONADA.

NO FUERCE NUNCA EN LAS UNIONES APIRIETE LOS TORNILLOS DESPUES DE CIERTO TIEMPO DE UTILIZACION.
CONSERVE SU MANUAL DE MONTAJE.SI FALTARA UNA PIEZA SERIA LA MANERA MAS FACIL DE COMUNICARLO A LA TIENDA.

NO USE NUNCA PRODUCTOS ABRASIVOS TALES COMO:
LANA DE ACERO , LIJAS,DISOLVENTES,ETC.
NO MOJAR NI SOMETER A GRANDES HUMEDADES AL MUEBLE.

FRANCAIS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1-LISEZ ATTENTIVEMENT LA NOTICE DE MONTAGE.
- 2-REPEREZ LES PIECES QUI COMPOSENT VOTRE MEUBLE.
- 3-REGROUPEZ ET VERIFIEZ LES FERRURES FOURNIES.
- 4-DOTEZ-VOUS DES OUTILS NECESSAIRES.
- 5-PREPREZ UN ESPACE DE MONTAGE.

CONSEILS D'ENTRETIEN:

- 1-ENLEVEZ SOIGNEUSEMENT LA POUSSIERE.
- 2-HUMIDIFIEZ UN CHIFFON DOUX ET PROPRE AVEC DE L'EAU LEGEREMENT SAVONNEUSE.

LES MEUBLES CONTENANT DES PANNEAUX À BASE DE BOIS (PANNEAUX DE PARTICULES, PANNEAUX DE FIBRES, CONTREPLAQUÉ...) PEUVENT ÉMETTRE DES SUBSTANCES POLLUANTES DANS L'AIR INTÉRIEUR. IL EST AINSI RECOMMANDÉ, APRÈS L'INSTALLATION DU MEUBLE DANS SON LOGEMENT, D'AÉRER FRÉQUEMMENT LA PIÈCE CONCERNÉE PENDANT AU MOINS QUATRE SEMAINES AFIN DE RÉDUIRE SON EXPOSITION AUX POLLUANTS ÉMIS PAR LE MEUBLE.

NE FORCEZ JAMAIS LES RACCORDS. RESSERREZ LES VIS APRES UN CERTAIN TEMPS D'UTILISATION.
CONSERVEZ LA NOTICE DE MONTAGE.EN CAS DE PIECE MANQUANTE , CE SERA LE MEILLEUR MOYEN D'EN INFORMER LE MAGASIN.

N'UTILISEZ JAMAIS DES PRODUITS ABRASIFS COMME DE LA LAINE D'ACIER, DU PAPIER DE VERRE, DES SOLVANTS, ETC.
NE MOUILLEZ PAS LE MEUBLE ET EVITEZ TOUTE ESPOSITION A UNE HUMIDITE IMPORTANTE.

DEUTSCH

HINWEISE ZUR MONTAGE:

- 1- LESEN SIE AUFMERKSAM DIE MONTAGEANLEITUNG DURCH.
- 2- LOKALISIEREN SIE DIE ZUM MÖBEL GEHÖRENDEN TEILE.
- 3- KONTROLLIEREN SIE DIE MITGELIEFERTEN WERKZEUGE.
- 4- RÜSTEN SIE SICH MIT DEN ZUSÄTZLICH BENÖTIGTEN WERKZEUGEN AUS.
- 5- BEREITEN SIE EINEN PLATZ FÜR DIE MONTAGE VOR.

HINWEISE ZUR PFLEGE:

- 1- ENTFERNEN SIE UMSICHTIG DEN ANGESAMMELTEN STAUB.
- 2- VERWENDEN SIE EIN WEICHES UND SAUBERES TUCH UND SCHWACHE SEIFENLAUGE.

FORCIEREN SIE NIEMALS DIE VERBINDUNGEN. ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NACH EINER BESTIMMTEN NUTZUNGSZEIT NACH. BEWAHREN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG AUF. SOLLTE EIN TEIL FEHLEN IST SIE VON GROSSER WICHTIGKEIT BEI DER NACHBESTELLUNG IM LADEN.

VERWENDEN SIE NIEMALS SCHEUERENDE PRODUKTE WIE STAHLWOLLE, SCHMIRGELPAPIER, LÖSUNGSMITTEL UND DERGL. WASSER UND HOHE FEUCHTIGKEIT SIND SCHÄDLICH FÜR DAS MÖBEL

ITALIANO

CONSIGLI PER IL MONTAGGIO:

- 1- STUDIARE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI MONTAGGIO.
- 2- INDIVIDUARE LE PARTI CHE COSTITUISCONO IL MOBILE.
- 3- RACCOGLIERE E CONTROLLARE GLI ATTREZZI IN DOTAZIONE.
- 4- PROCURARSI GLI ATTREZZI NECESSARI.
- 5- PREPARARE UNA ZONA PER IL MONTAGGIO.

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE:

- 1- SPOLVERARE ACCURATAMENTE.
- 2- INUMIDIRE UN PANNO MORBIDO E PULITO CON ACQUA E POCO DETERGENTE.

NON FORZARE MAI LE GIUNTURE. STRINGERE NUOVAMENTE LE VITI DOPO UN CERTO PERIODO D'USO.
CONSERVARE IL MANUALE DI MONTAGGIO: SE MANCASSE UN PEZZO SAREBBE COSÌ PIÙ FACILE COMUNICARLO AL RIVENDITORE.

NON USARE MAI PRODOTTI ABRASIVI COME: SPUGNE ABRASIVE, CARTA VETRATA, SOLVENTI, ECC.
NON BAGNARE NE' SOTTOPORRE IL MOBILE A FORTE UMIDITÀ.

POTUGUES

CONSELHO PARA A MONTAGEM :

- 1 - ESTUDE ATENTAMENTE O MANUAL DE MONTAGEM.
- 2 - LOCALIZE AS PEÇAS QUE CONSTITUEM O SEU MÓVEL.
- 3 - REUNA E CONTROLE AS FERRAGENS FORNECIDAS.
- 4 - EQUIPE-SE COM AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS.
- 5 - PREPARE UMA ZONA DE MONTAGEM.

CONSELHOS PARA A MANUTENÇÃO :

- 1- RETIRAR A POEIRA COM CUIDADO.
- 2 - HUMEDECER UM PANO SUAVE E LIMPO COM ÁGUA LIGEIRAMENTE ENSABOADA.

NUNCA FORCE AS UNIÕES. APORTE OS PARAFUSOS DEPOIS DE DETERMINADO TEMPO DE UTILIZAÇÃO..
CONSERVE O SEU MANUAL DE MONTAGEM, SE FALTAR UMA PEÇA SERIA A MANEIRA MAIS FÁCIL DE A COMUNICAR À LOJA.

NUNCA USE PRODUTOS ABRASIVOS TAIS COMO : LÃ DE AÇO, LIXAS, DISSOLVENTES, ETC..
NÃO MOLAR NEM SUBMETTER A GRANDES HUMIDADES, O MÓVEL.

POLSKU

WSKAZÓWKI ODNOSNIE MONTAZU:

1. PRZECZYTAĆ UWAGNIE NINIEJSZE ZALECENIA.
2. ZLOKALIZOWAĆ CZĘŚCI SKŁADOWE MEBLA.
3. ZEBRAĆ WSZYSTKIE ELEMENTY ŁĄCZĄCE.
4. ZAOPATRYĆ SIĘ W NIEZBEDNE NARZĘDZIA.
5. PRZYGOTOWAĆ ODPOWIEDNIE MIEJSCE NA MONTAZ.

WSKAZÓWKI ODNOSNIE KONSERWACJI:

1. ODKURZAC OSTROŻNIE.
2. W TYM CELU ZWILŻYC CZYSTĄ MIEKKĄ SZMATKĘ W SŁABYM ROZTWORZE WODY Z MYDŁEM.

NIE DOCISKAC NA SIŁE ELEMENTÓW ŁĄCZĄCYCH. DOKREŚC SŁUBY PO UPLYWIE PEWNEGO CZASU.
ZACHOWAĆ INSTRUKCJE MONTAZOWE; W RAZIE BRAKU JAKIEJS CZĘŚCI, ULATWIA ONE KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ.

NIE NALEŻY NIGDY UŻYWAĆ ŚRODKÓW SZORUJĄCYCH, TAKICH JAK WELNA STAŁOWA, PAPIER SCIERNY, ROZPUSZCZALNIKI ITP.
NIE MOCZYĆ ANI NIE PODDAWAĆ MEBLA DZIAŁANIU DUŻEJ WILGOTNOŚCI.

ENGLISH

ASSEMBLY ADVICE:










- 1- STUDY THE ASSEMBLY MANUAL CAREFULLY.
- 2- LOCATE THE PARTS THAT COMPRISE YOUR FURNITURE ITEM.
- 3- ORGANISE AND CHECK THE FITTINGS SUPPLIED.
- 4- HAVE THE NECESSARY TOOLS TO HAND.
- 5- PREPARE AN ASSEMBLY AREA.





MAINTENANCE ADVICE:

- 1- REMOVE DUST CAREFULLY.
- 2- MOISTEN A SOFT, CLEAN CLOTH WITH SLIGHTLY SOAPY WATER.



DO NOT FORCE ANY OF THE JOINTS. TIGHTEN THE SCREWS AFTER HAVING USED THE FURNITURE FOR SOME TIME.
KEEP YOUR ASSEMBLY MANUAL. IF ANY PART IS MISSING, IT WILL HELP YOU TO LET THE SHOP KNOW.

NEVER USE ABRASIVE PRODUCTS SUCH AS STEEL WOOL, SANDPAPER, ETC.
DO NOT WET THE FURNITURE OR KEEP IT IN A VERY DAMP PLACE.

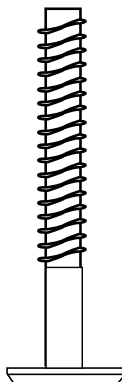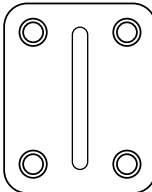
HERRAJES	FERRURES	MÖBELBESCHLÄGE	ACCESSORI PER MOBILI	FERRAGENS	OKUCIA MEBLOWE	FURNITURE FITTINGS
T1  x4 x4 x30 x30     TM650A TUEM61013 PE845 EX16	T2  x14 x38 x9 x9     TSM CL830 SKM16 TCK0311					
T3  x2 x2 x28 x38     T5* T8* TE17* TP3515	X  x2 x1 x2 x15     TP3525 COLA P1030 TA3PC					
AC  x4  ESJ	Y  x2 x4 x2 x2     GRTG P5040 TV3135 TE17PC					

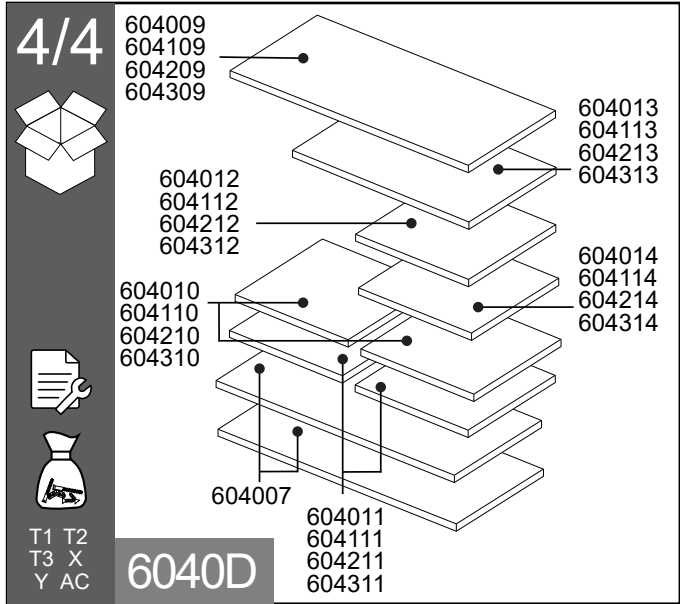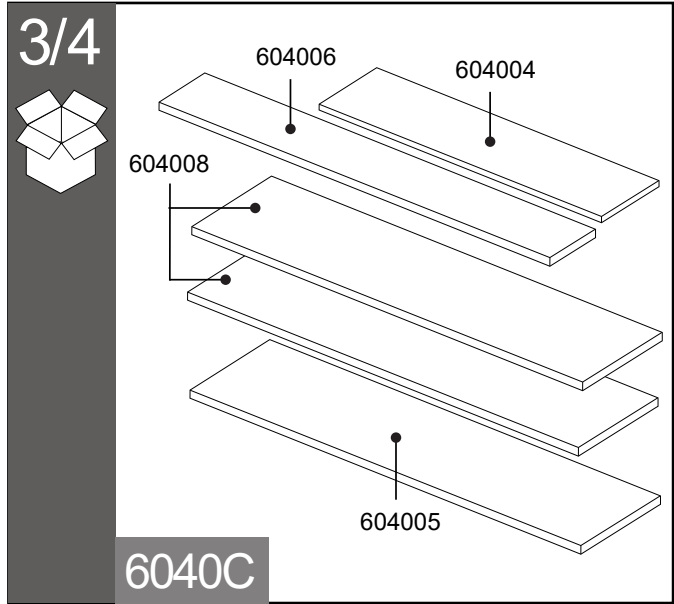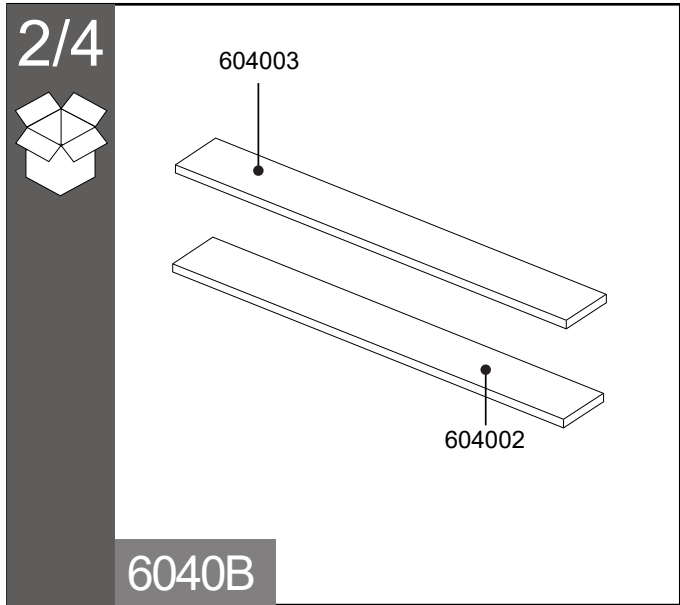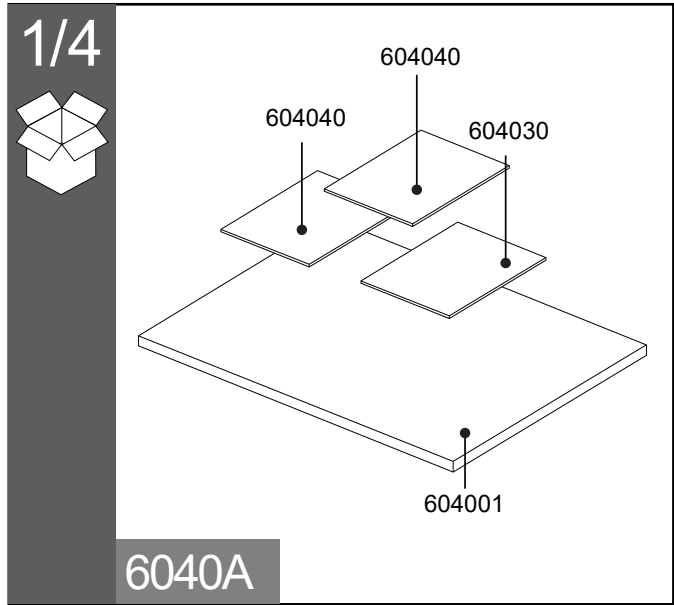

1

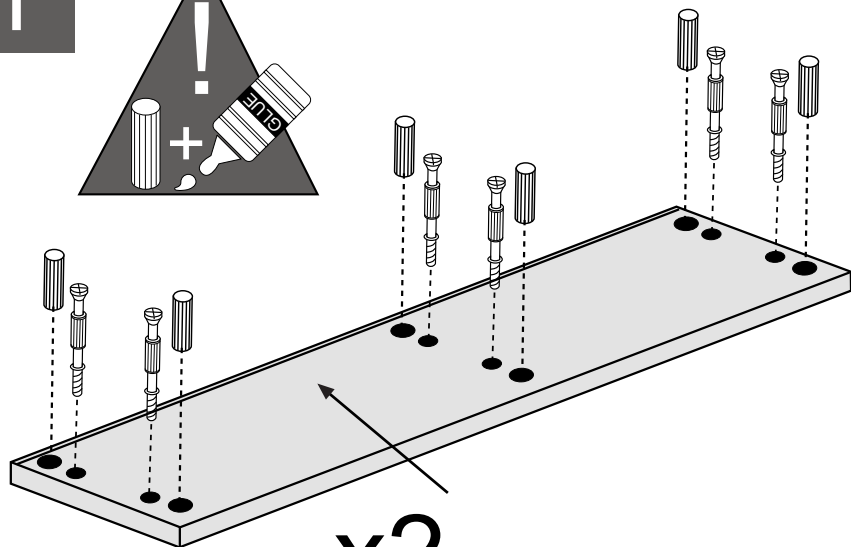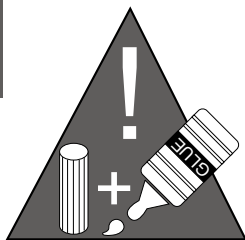


x2
604008

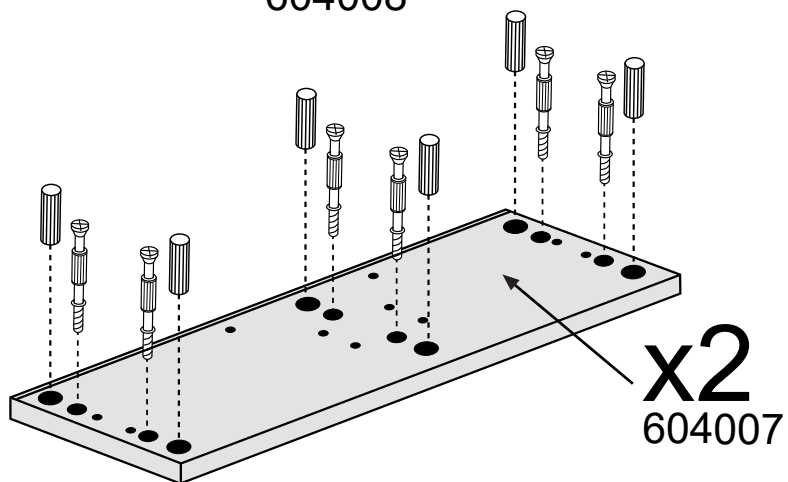


x2
604007

cm 0 1 2 3 4 5

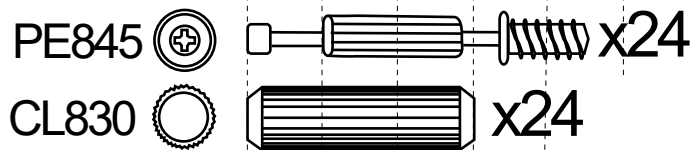


2

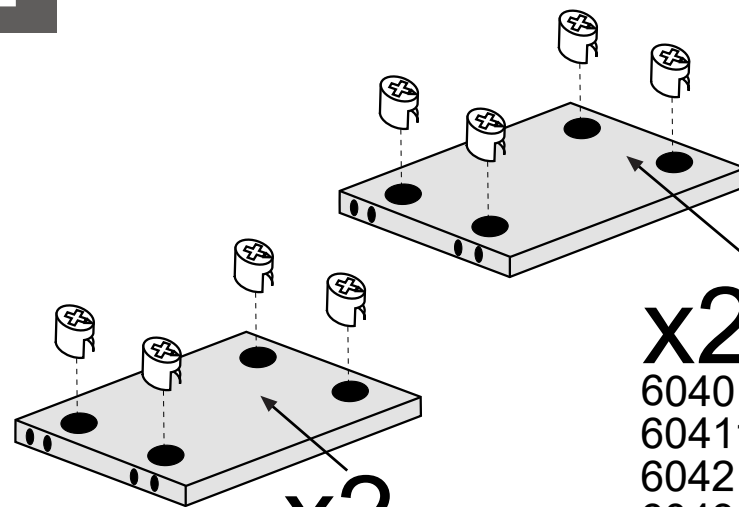


x2

604010
604110
604210
604310

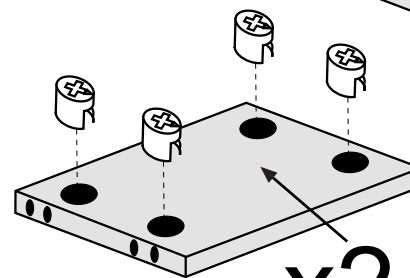

x2


604011
604111
604211
604311

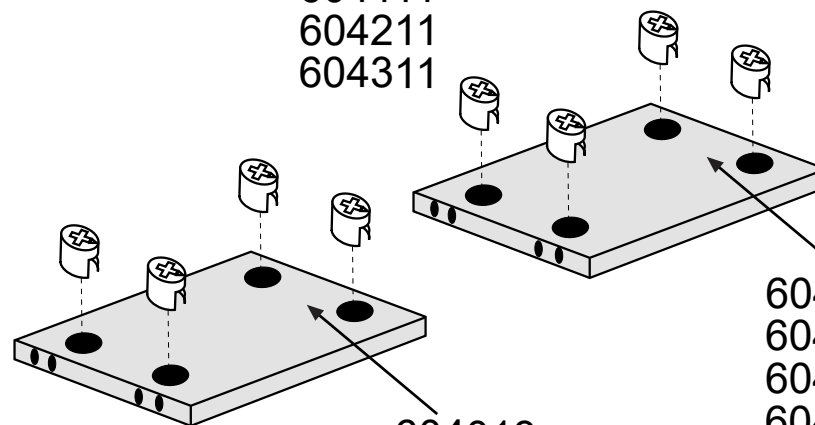


604014
604114
604214
604314

604013
604113
604213
604313


cm 0 1 2

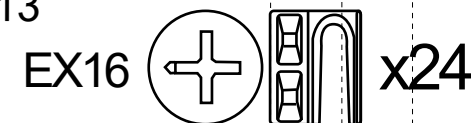


3

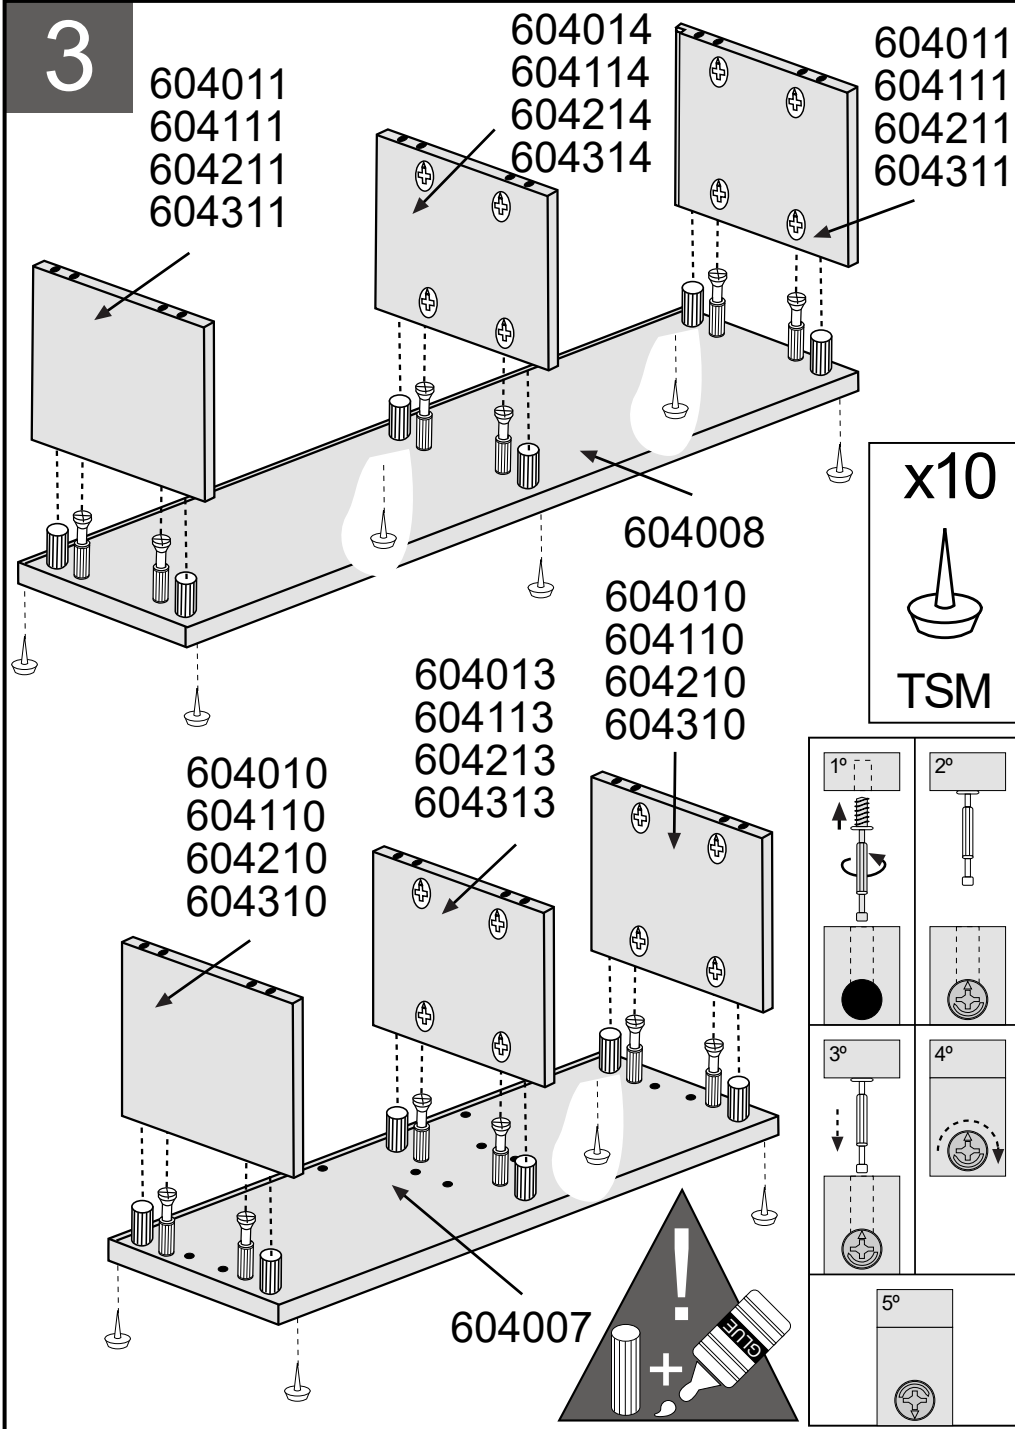


4

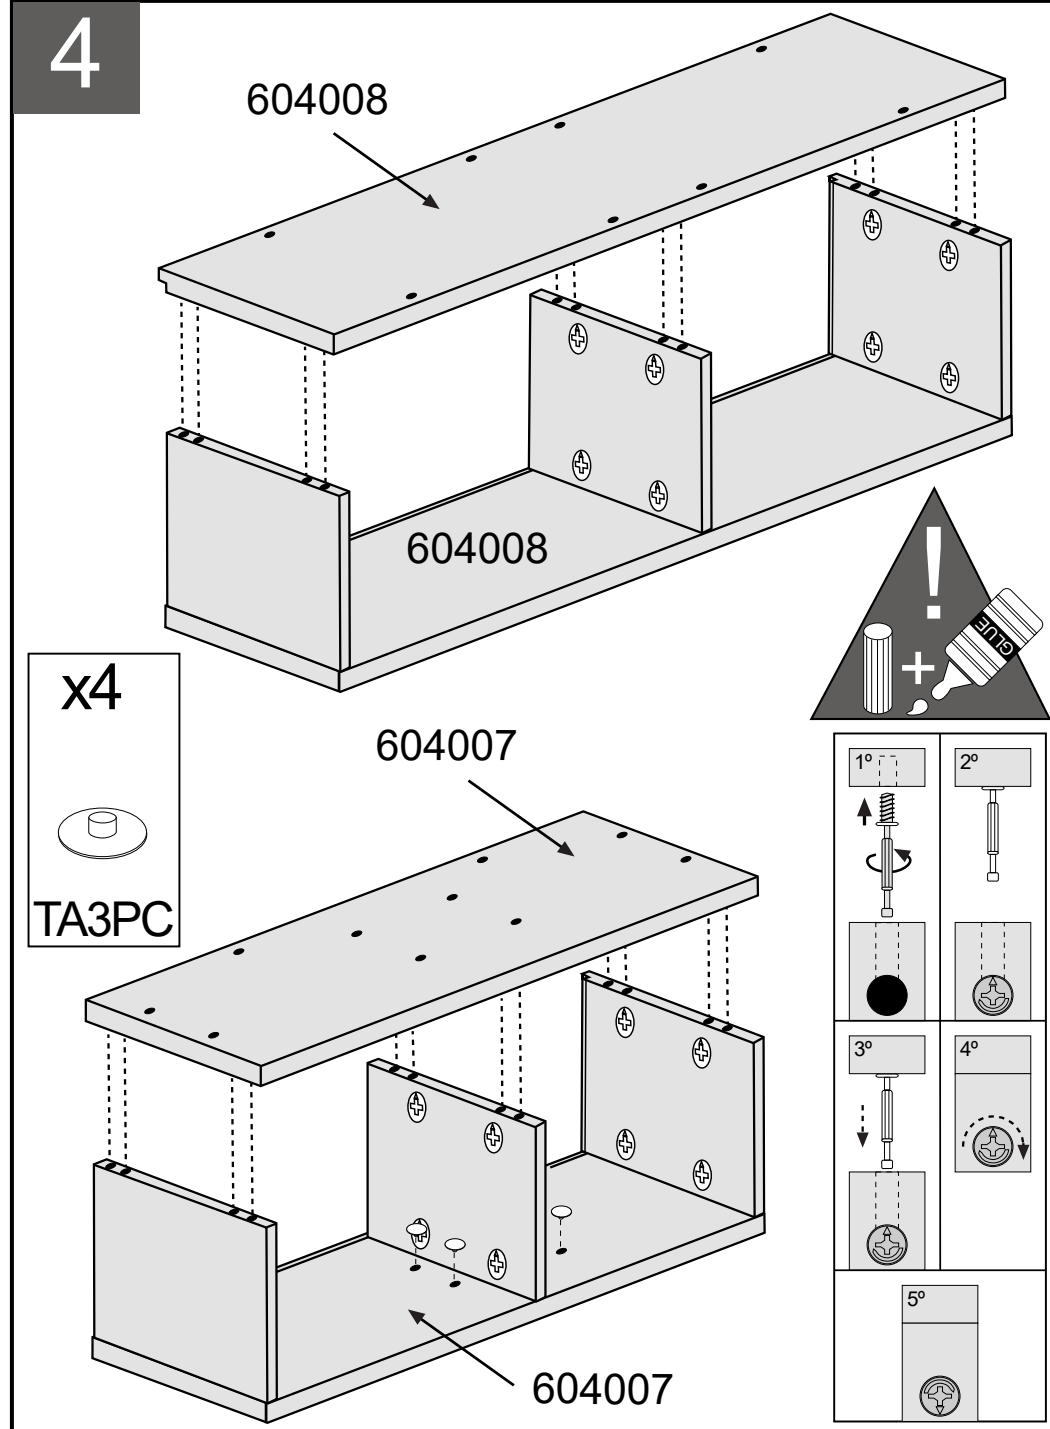




5

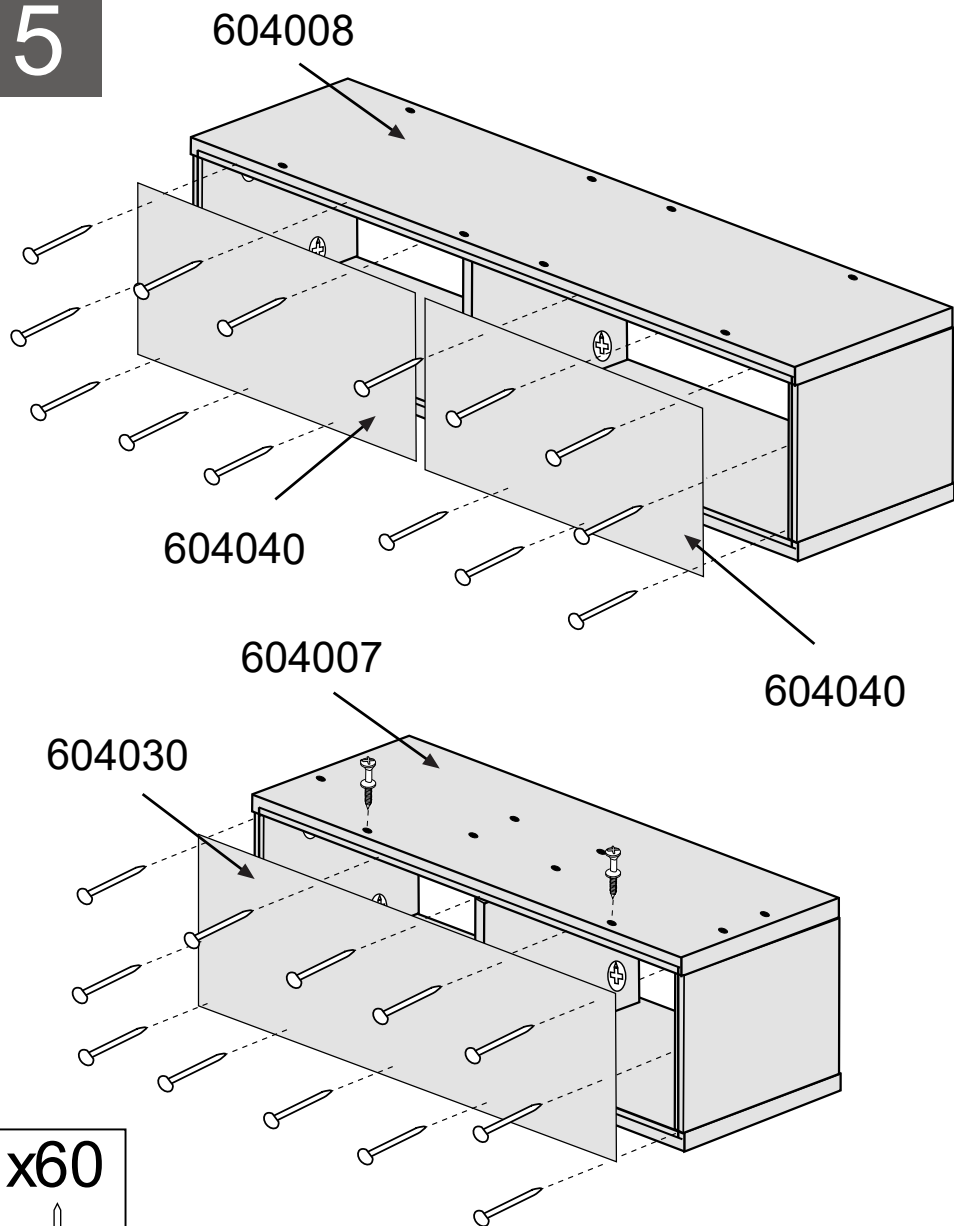

6

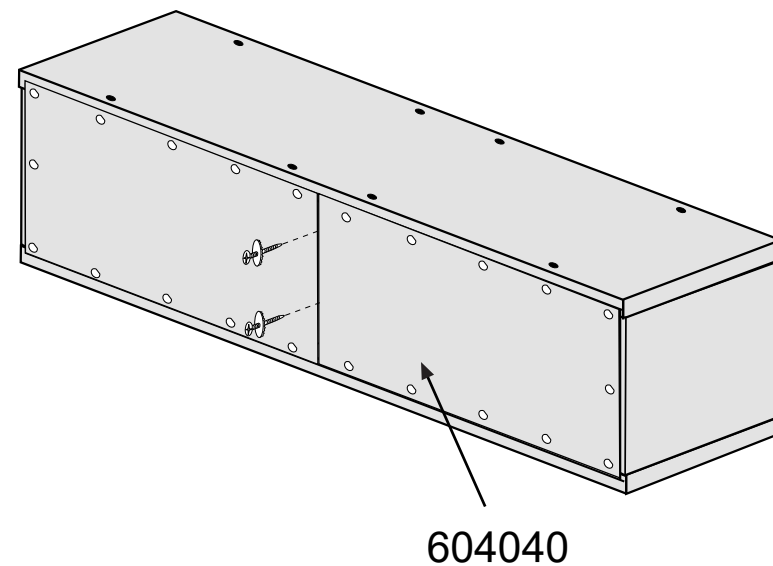

7

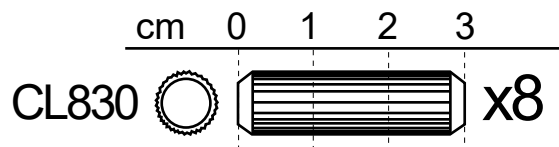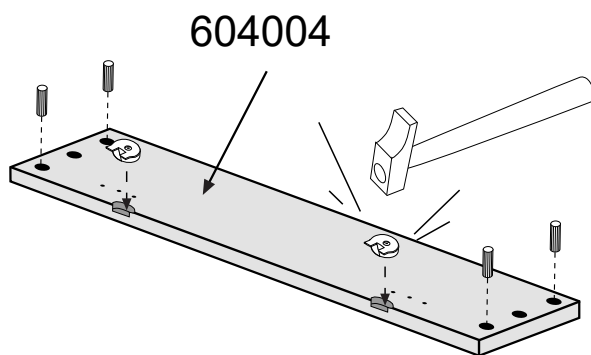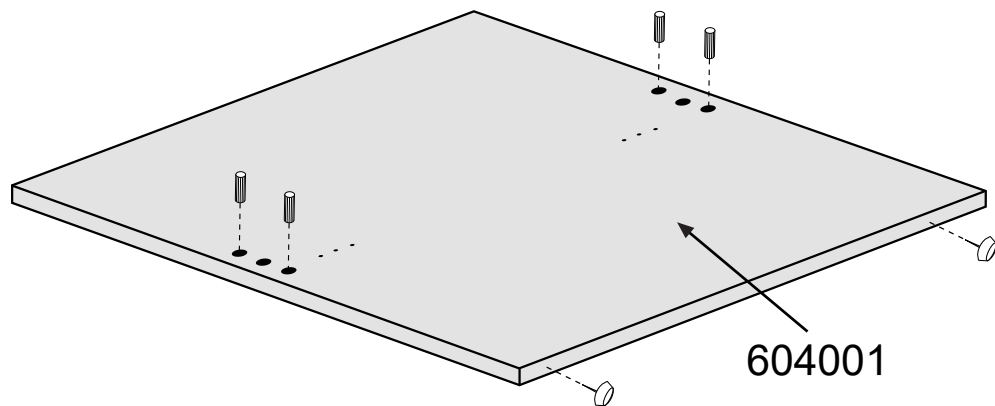

x2








TSM

x2




SKM16

8

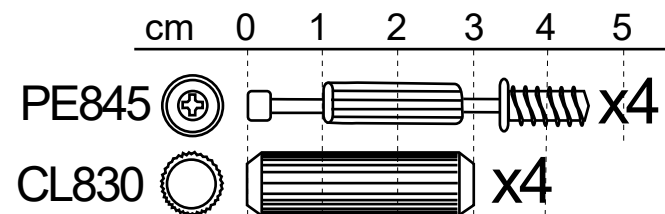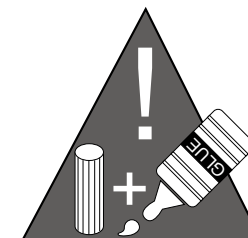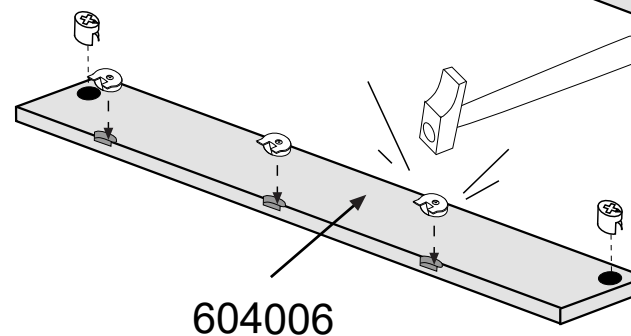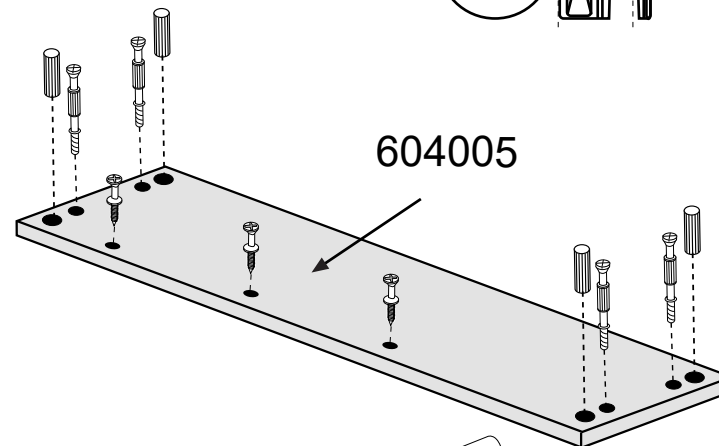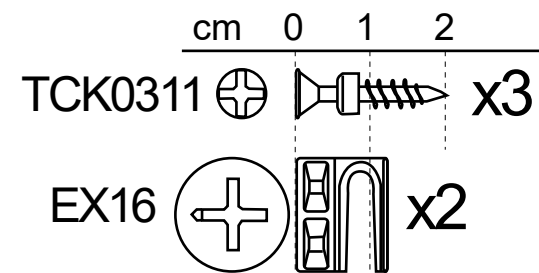


x3

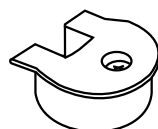


SKM16

a1

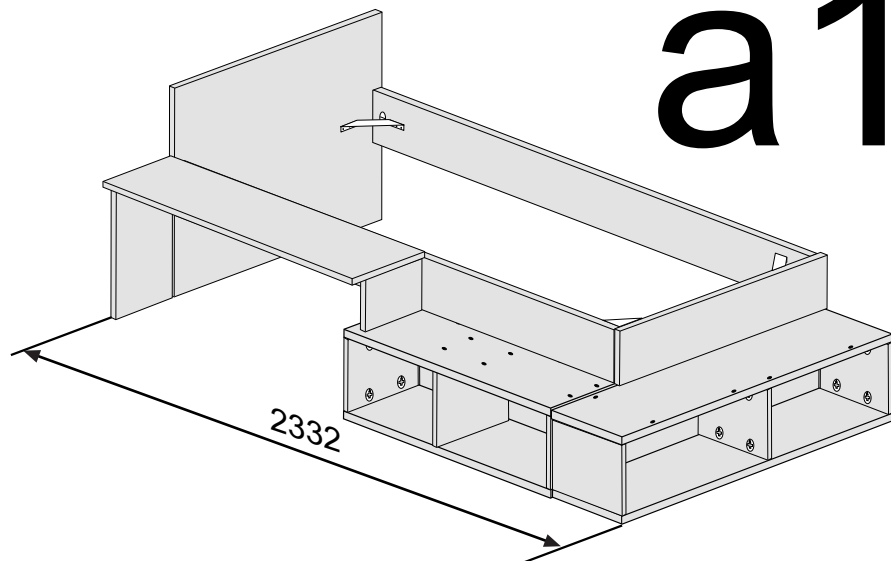


a2

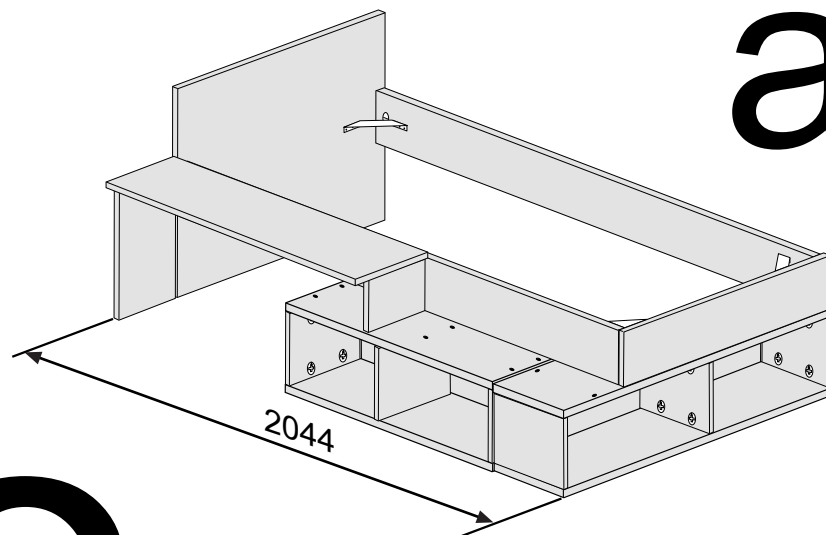


?

b1

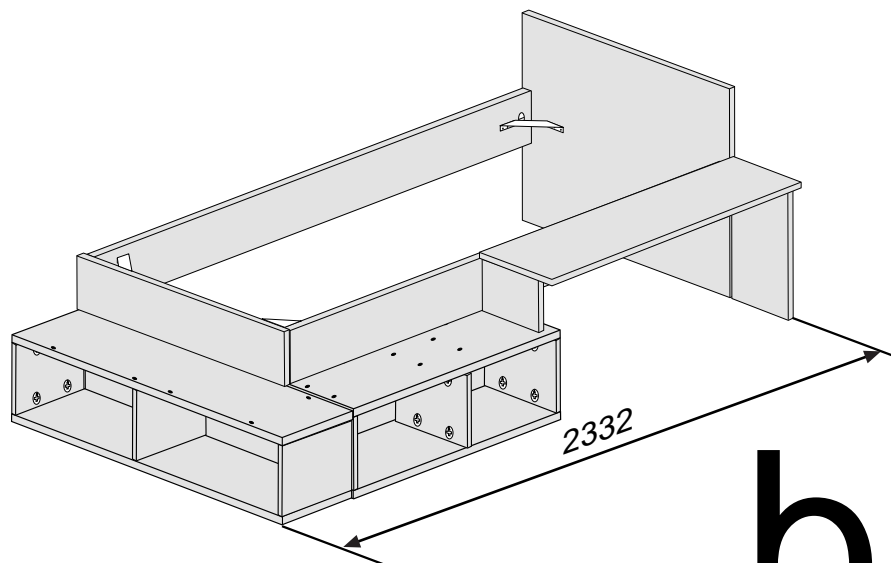


b2

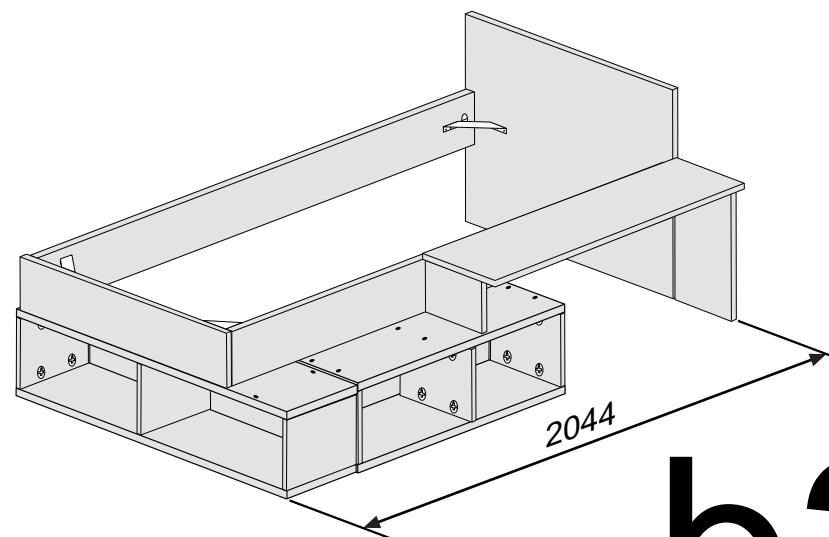


9a1

cm 0 1 2 3
TCK0311  x2

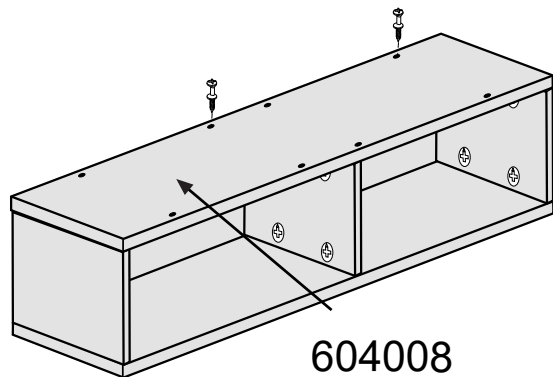


604008

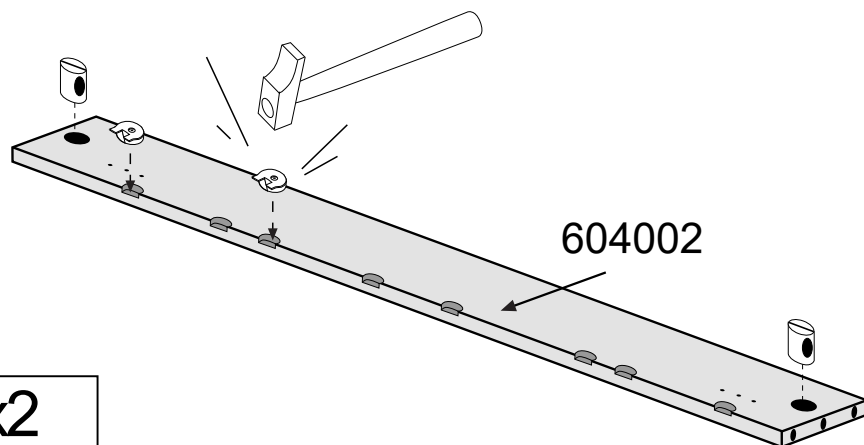


604002



cm 0 1 2
TUEM61013  x2

10a1

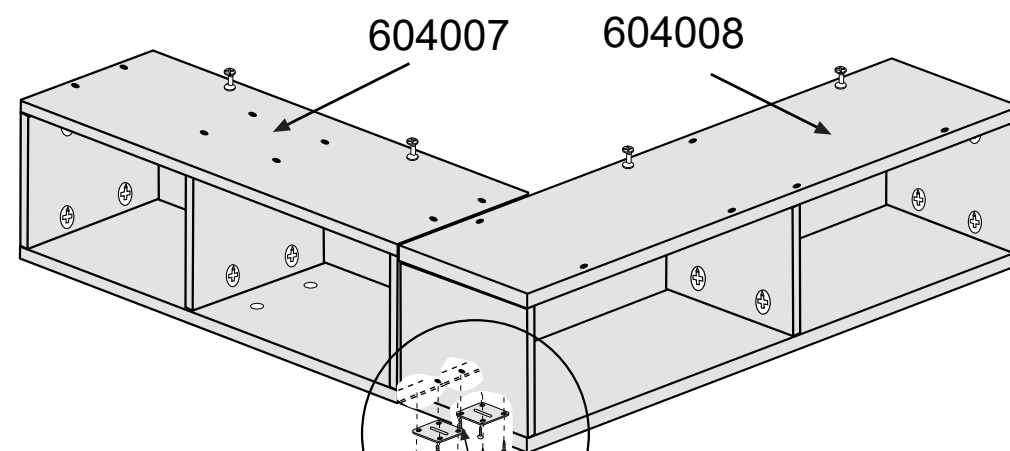


604007

604008


TV3135

TV3135



cm 0 1 2
TP3515  x6
TV3135  x2

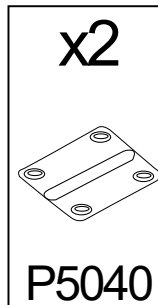

11a1

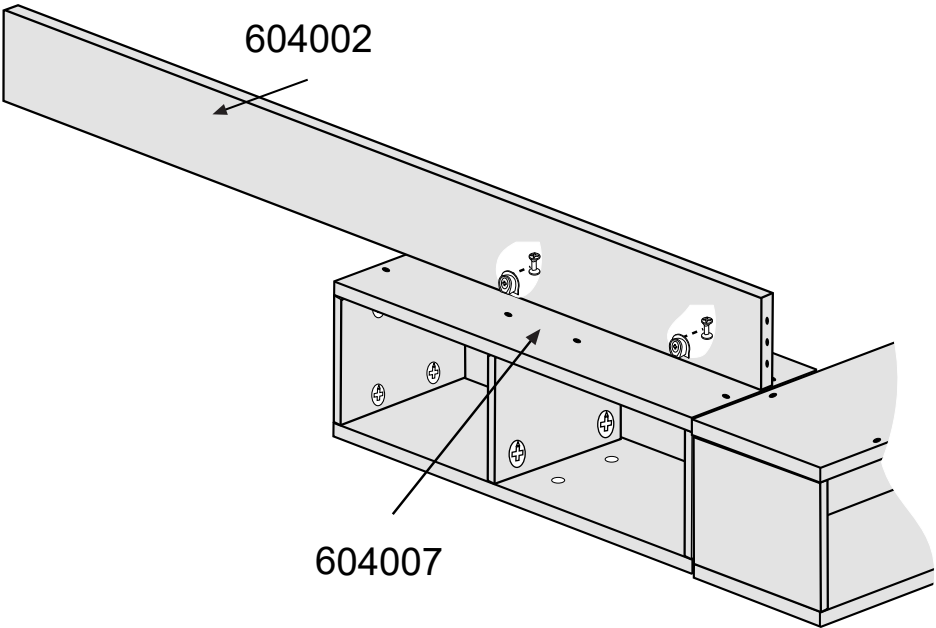


12a1

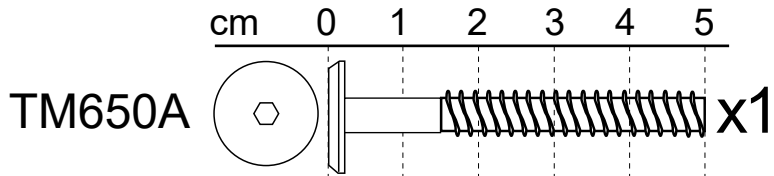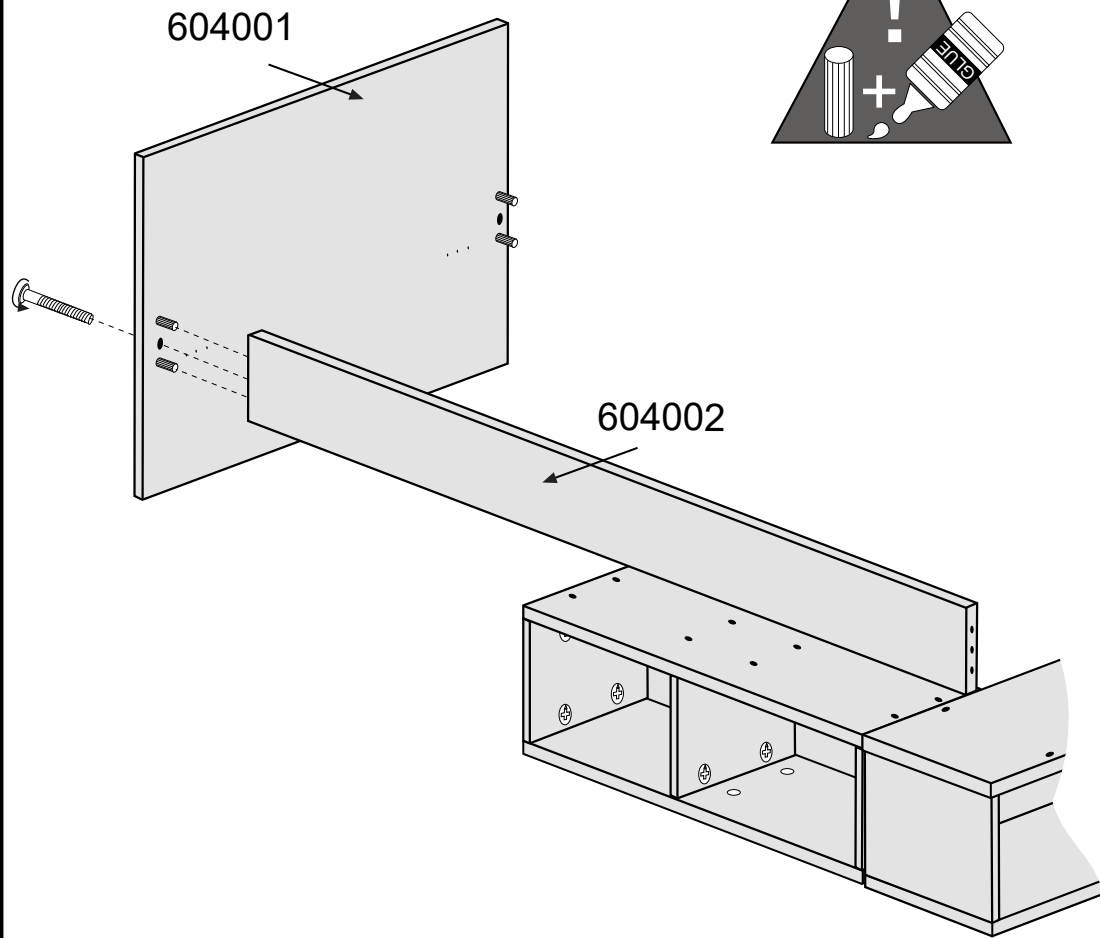



13a1


604001

604003

cm 0 1 2
TUEM61013   x2

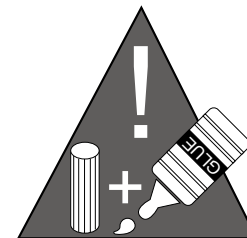


cm 0 1 2 3 4 5
TM650A   x1

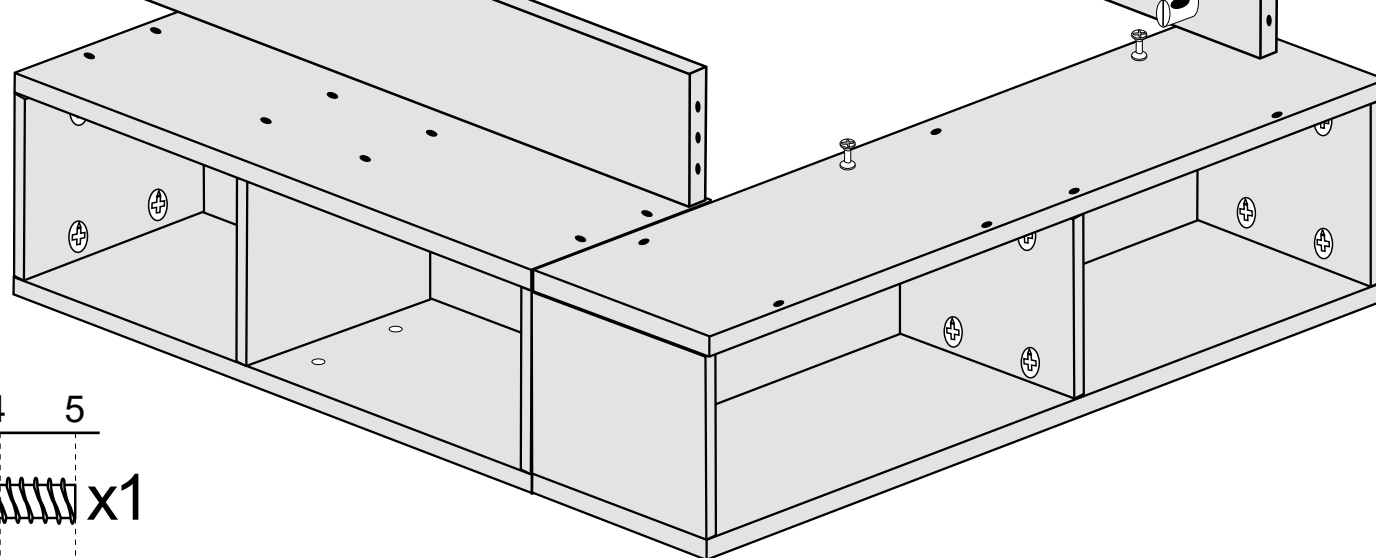



14a1

cm 0 1 2 3
TCK0311  x2




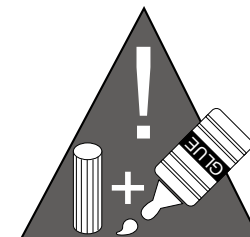


604004

cm 0 1 2 3 4 5
TM650A  x2

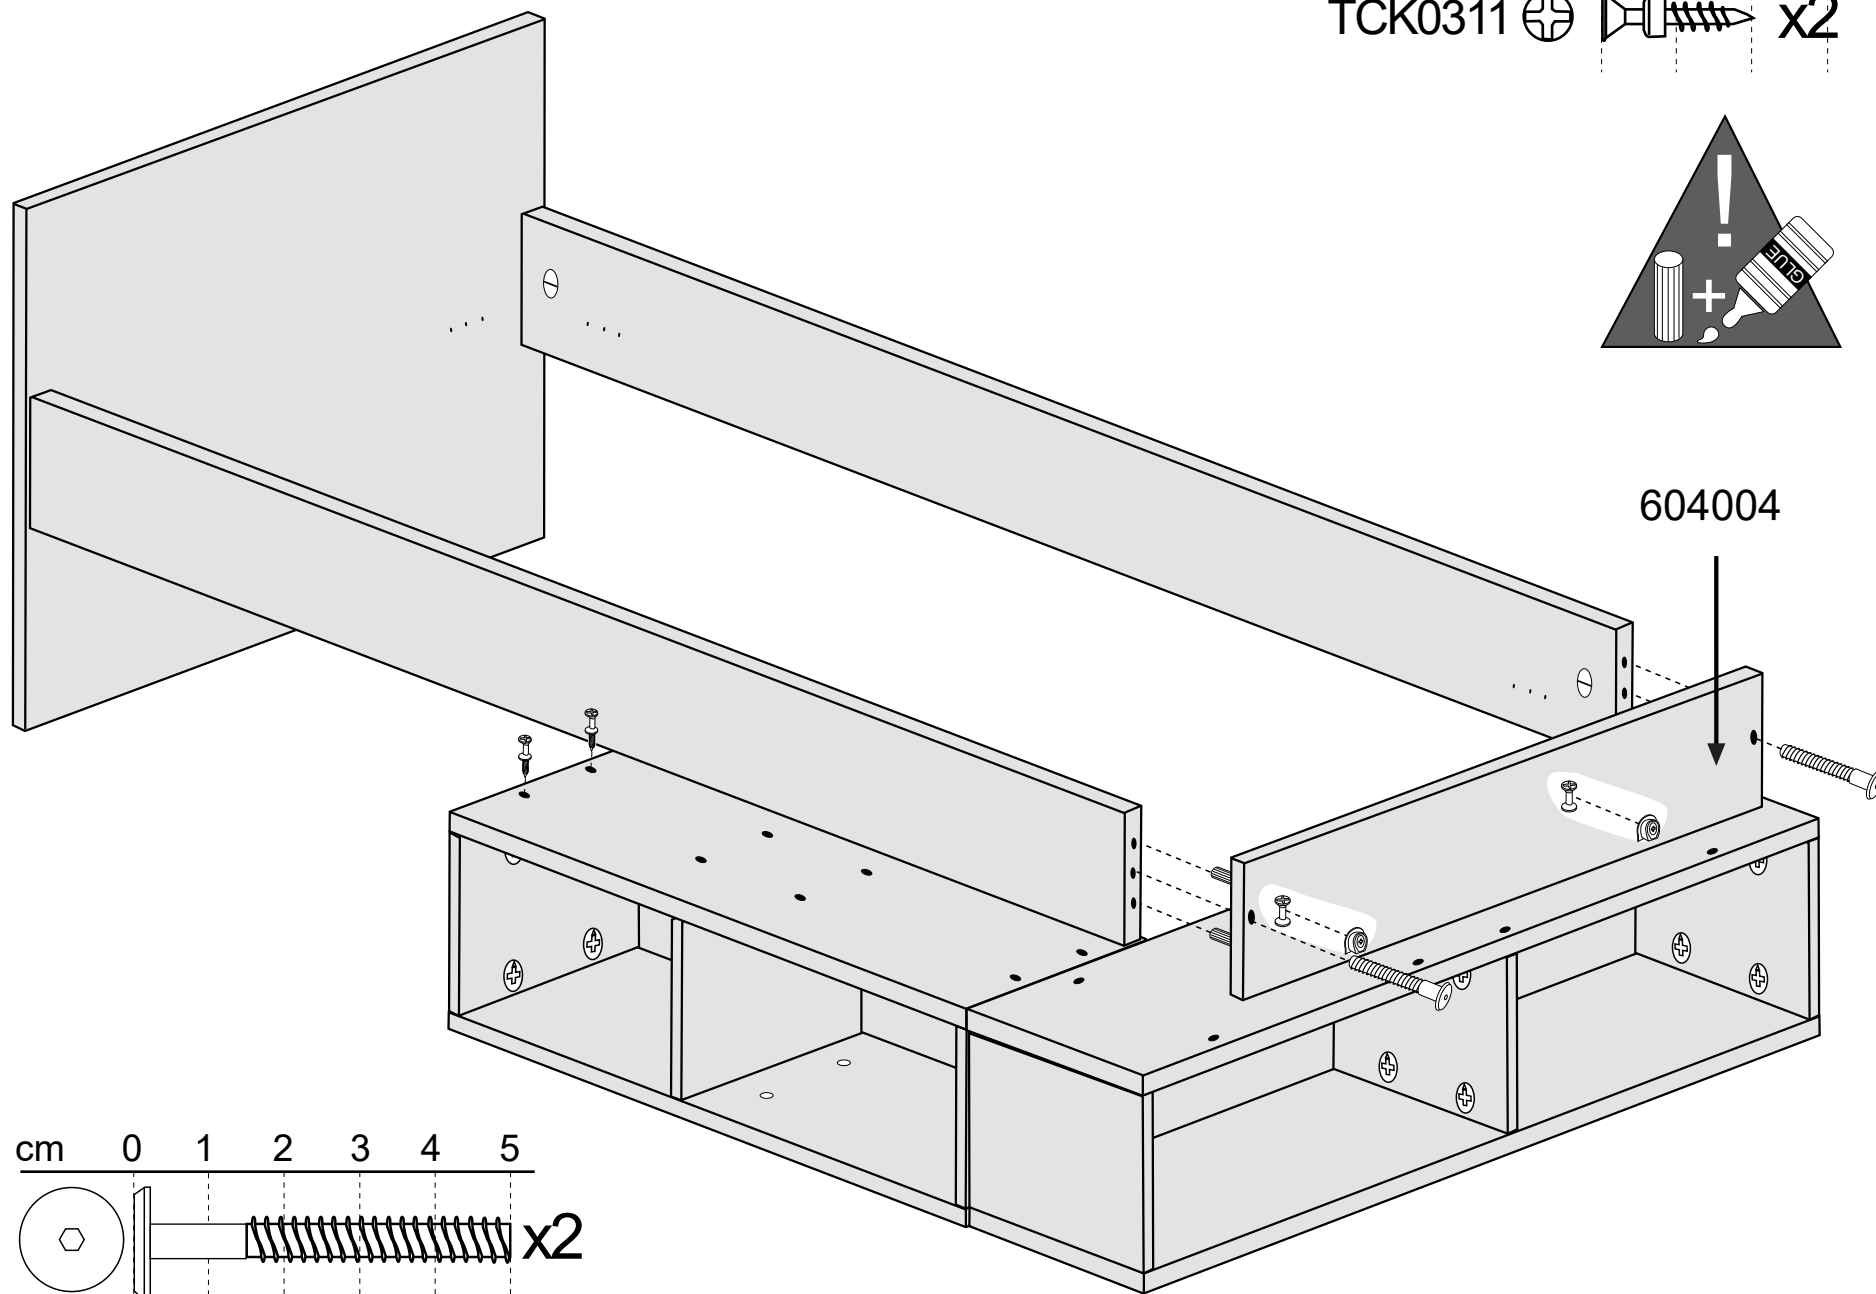

15a1

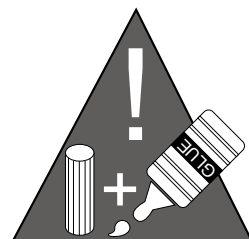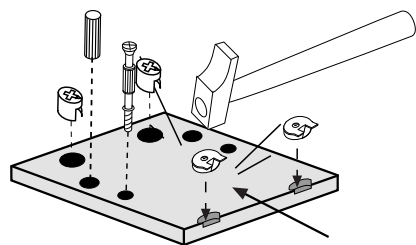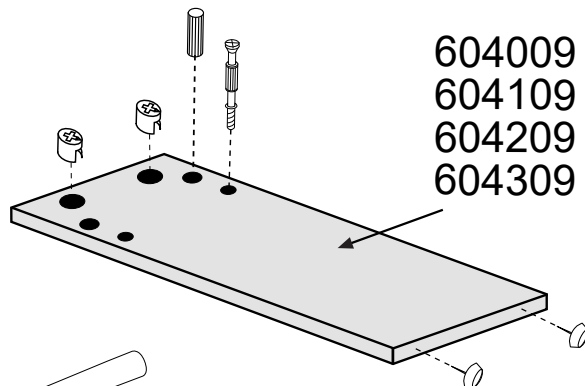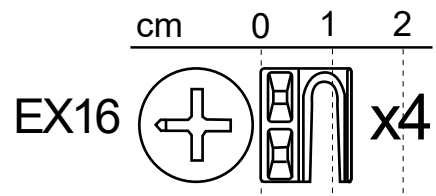


x2




TSM

x2



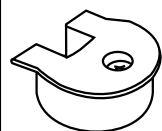


SKM16



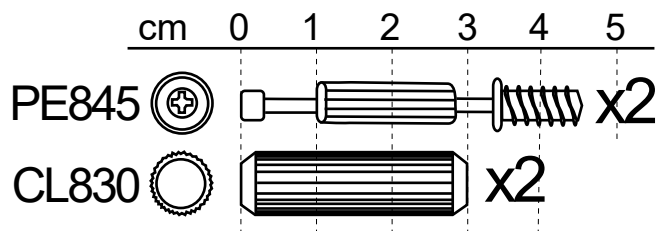


16a1




604009
604109
604209
604309

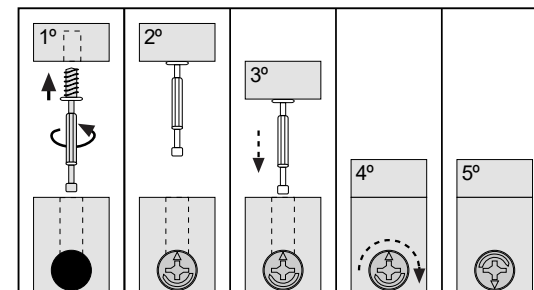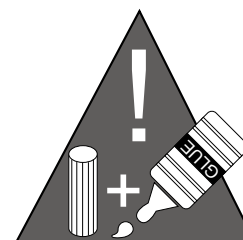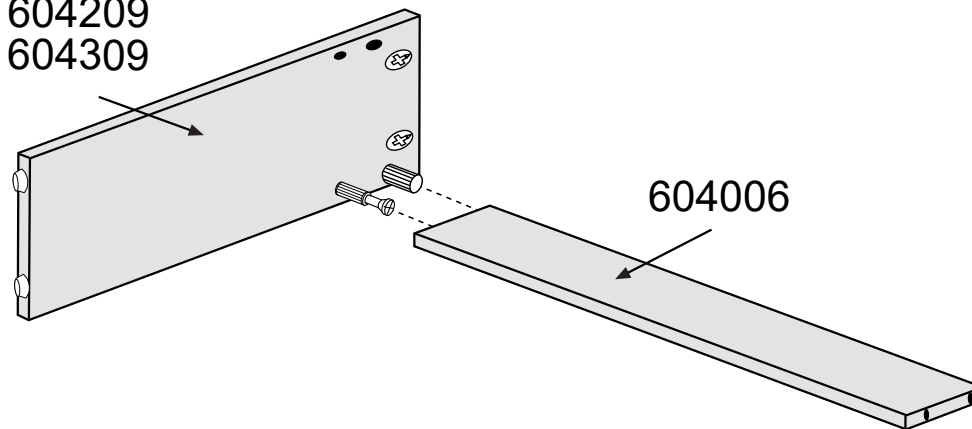


17a1

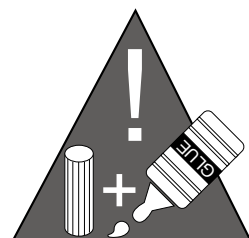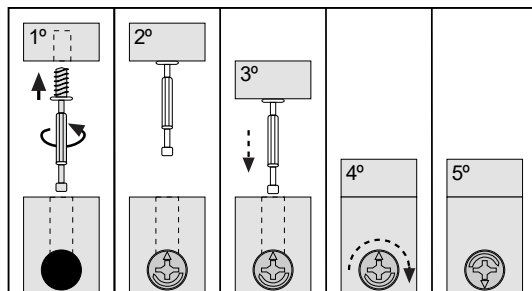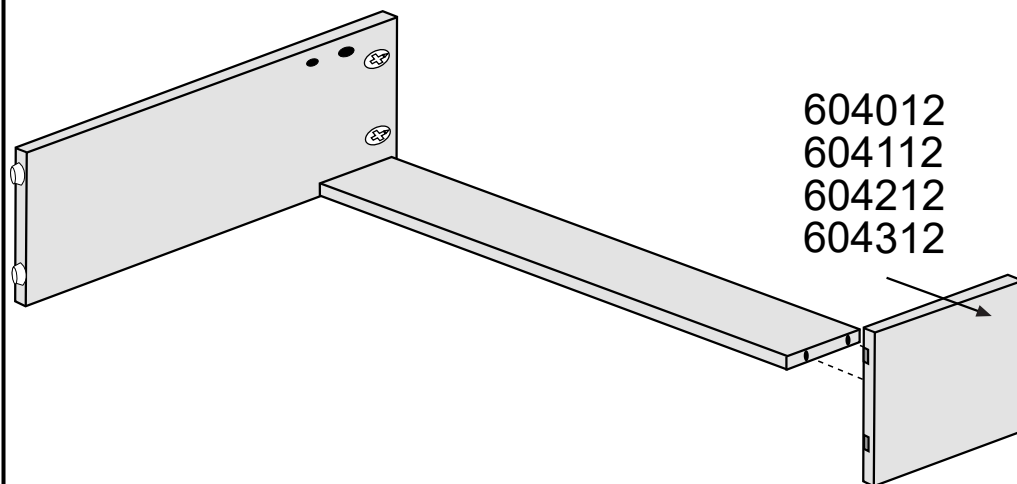


18a1

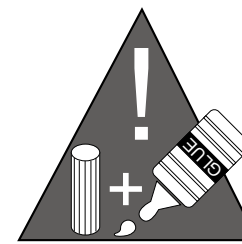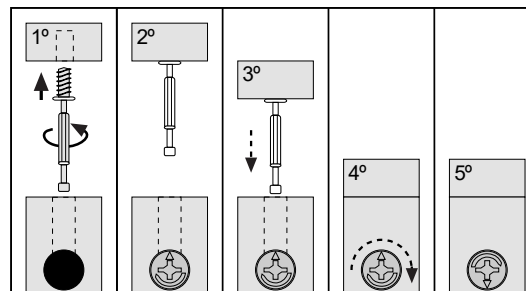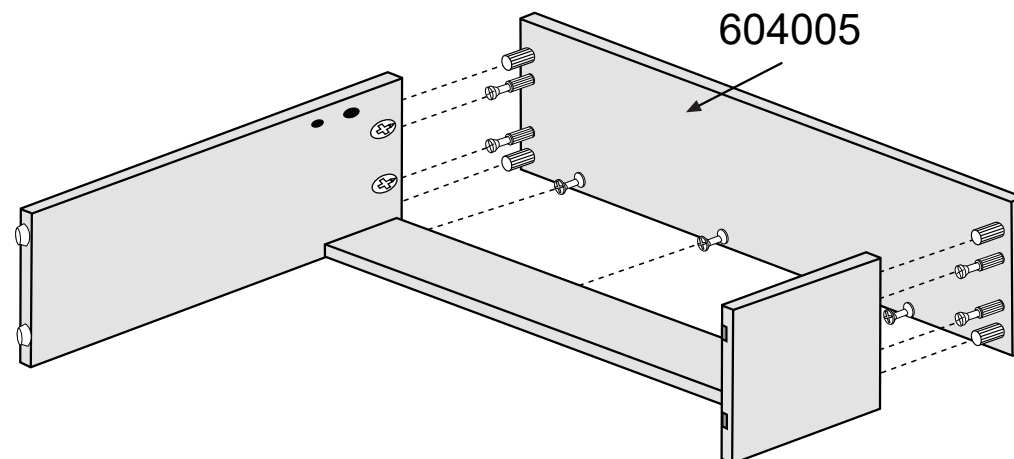


19a1

cm 0 1 2
TP3515   x8

604012
604112
604212
604312

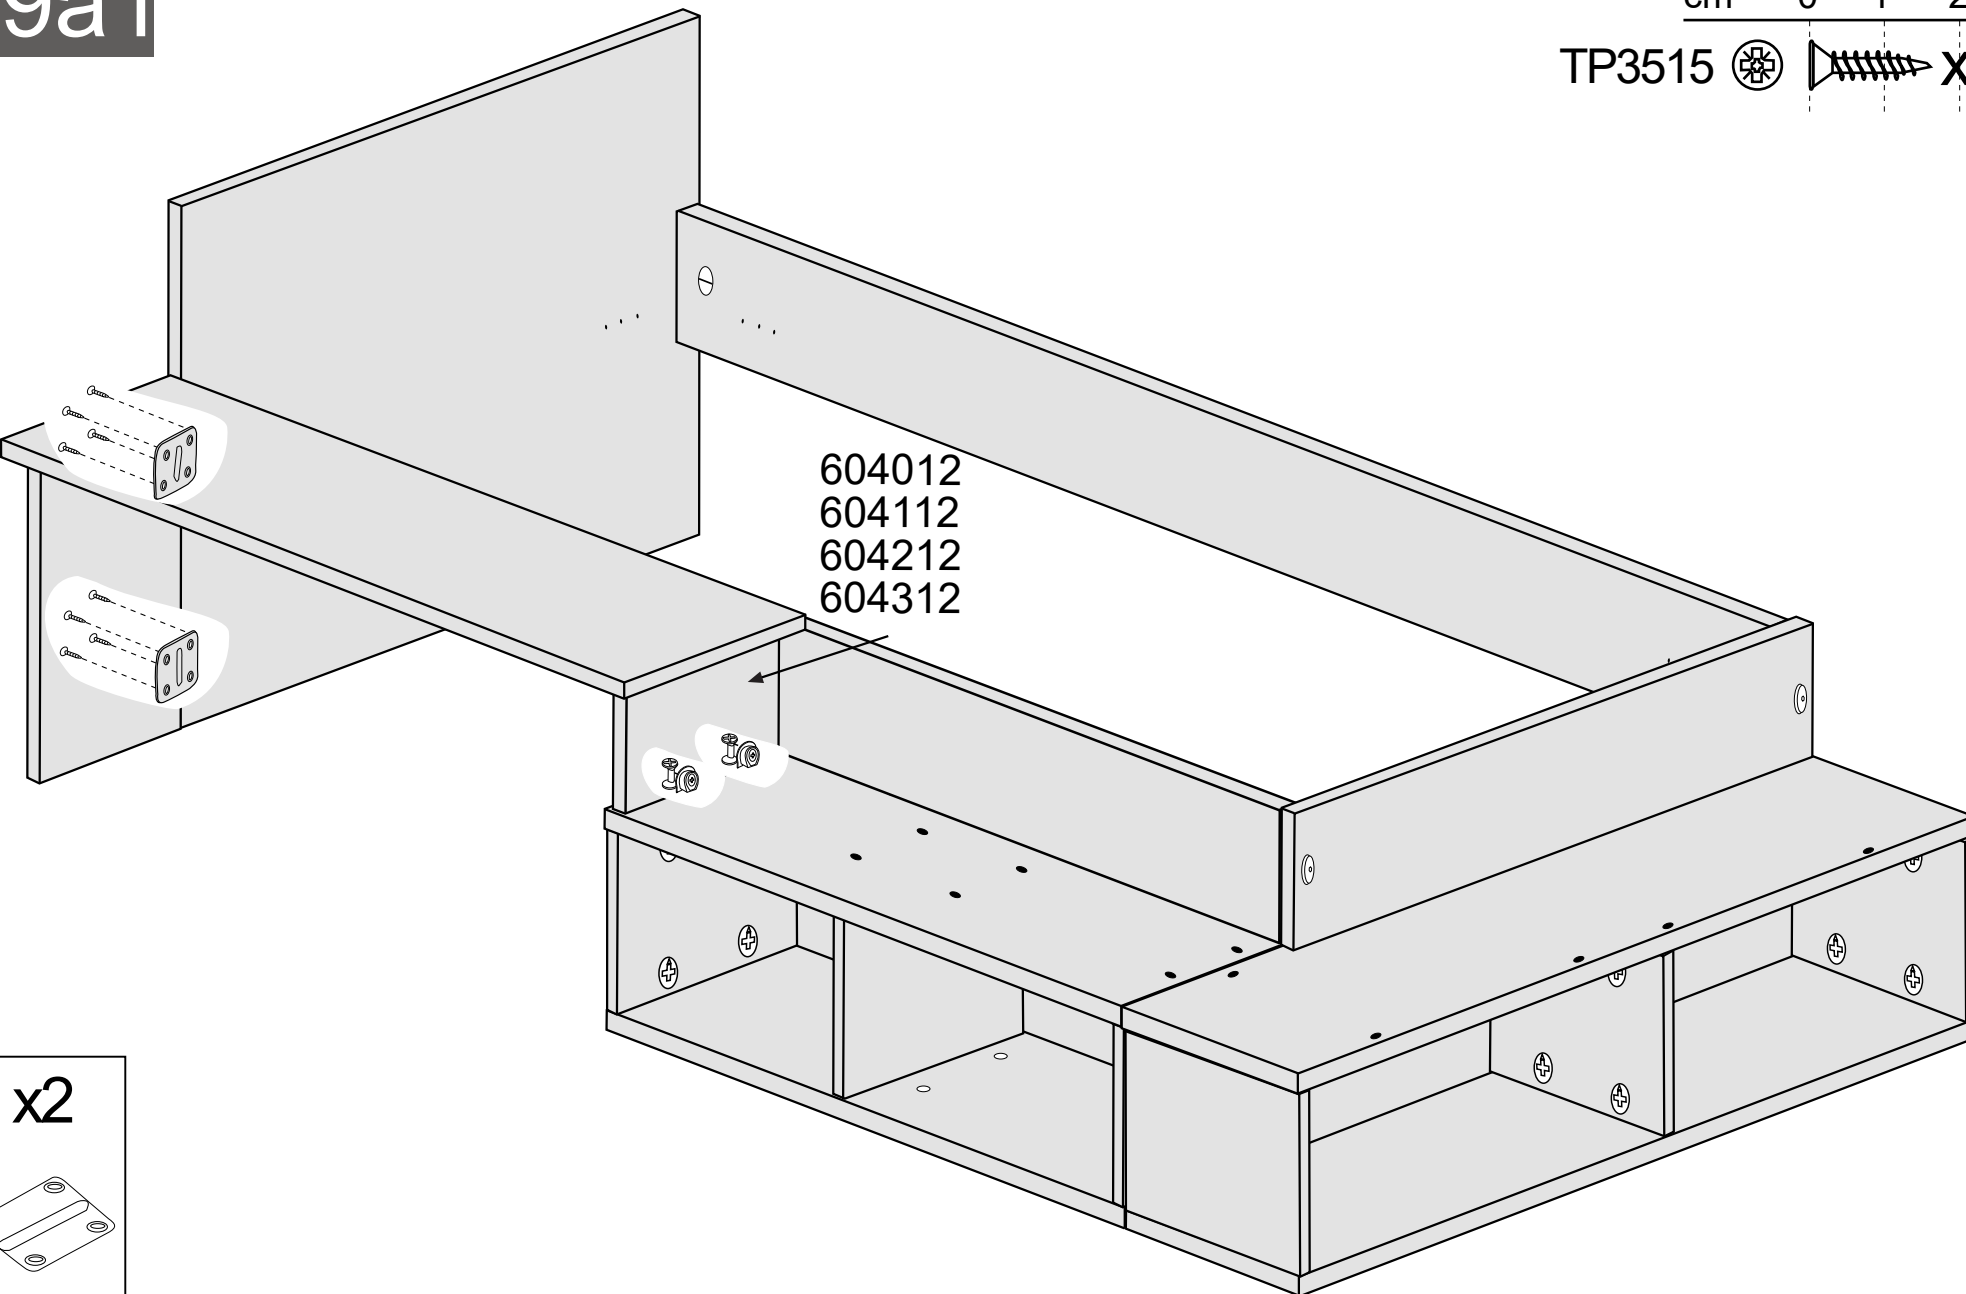

x2



P5040

20a1

T5BL

Blanco / Blanche / White

T5AH

Azul ahumado / Smokey

Blue / Bleu fumé

T5RA

Rose Antique / Antique

Pink

T5AN

Antracita / Anthracite

x2



T8BL

Blanco / Blanche / White

T8AH

Azul ahumado / Smokey

Blue / Bleu fumé

T8RA

Rose Antique / Antique

Pink

T8AN

Antracita / Anthracite

x2



TE17BL

Blanco / Blanche / White

TE17AH

Azul ahumado / Smokey

Blue / Bleu fumé

TE17RA

Rose Antique / Antique

Pink

TE17AN

Antracita / Anthracite

x28



x11



TA3PC

x2




TE17PC

x4




ESJ


no incluido
not included
pas inclus
não incluido

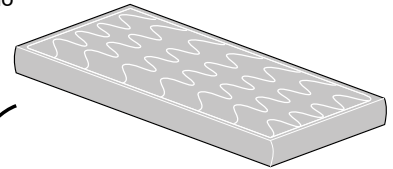

2000x900 mm

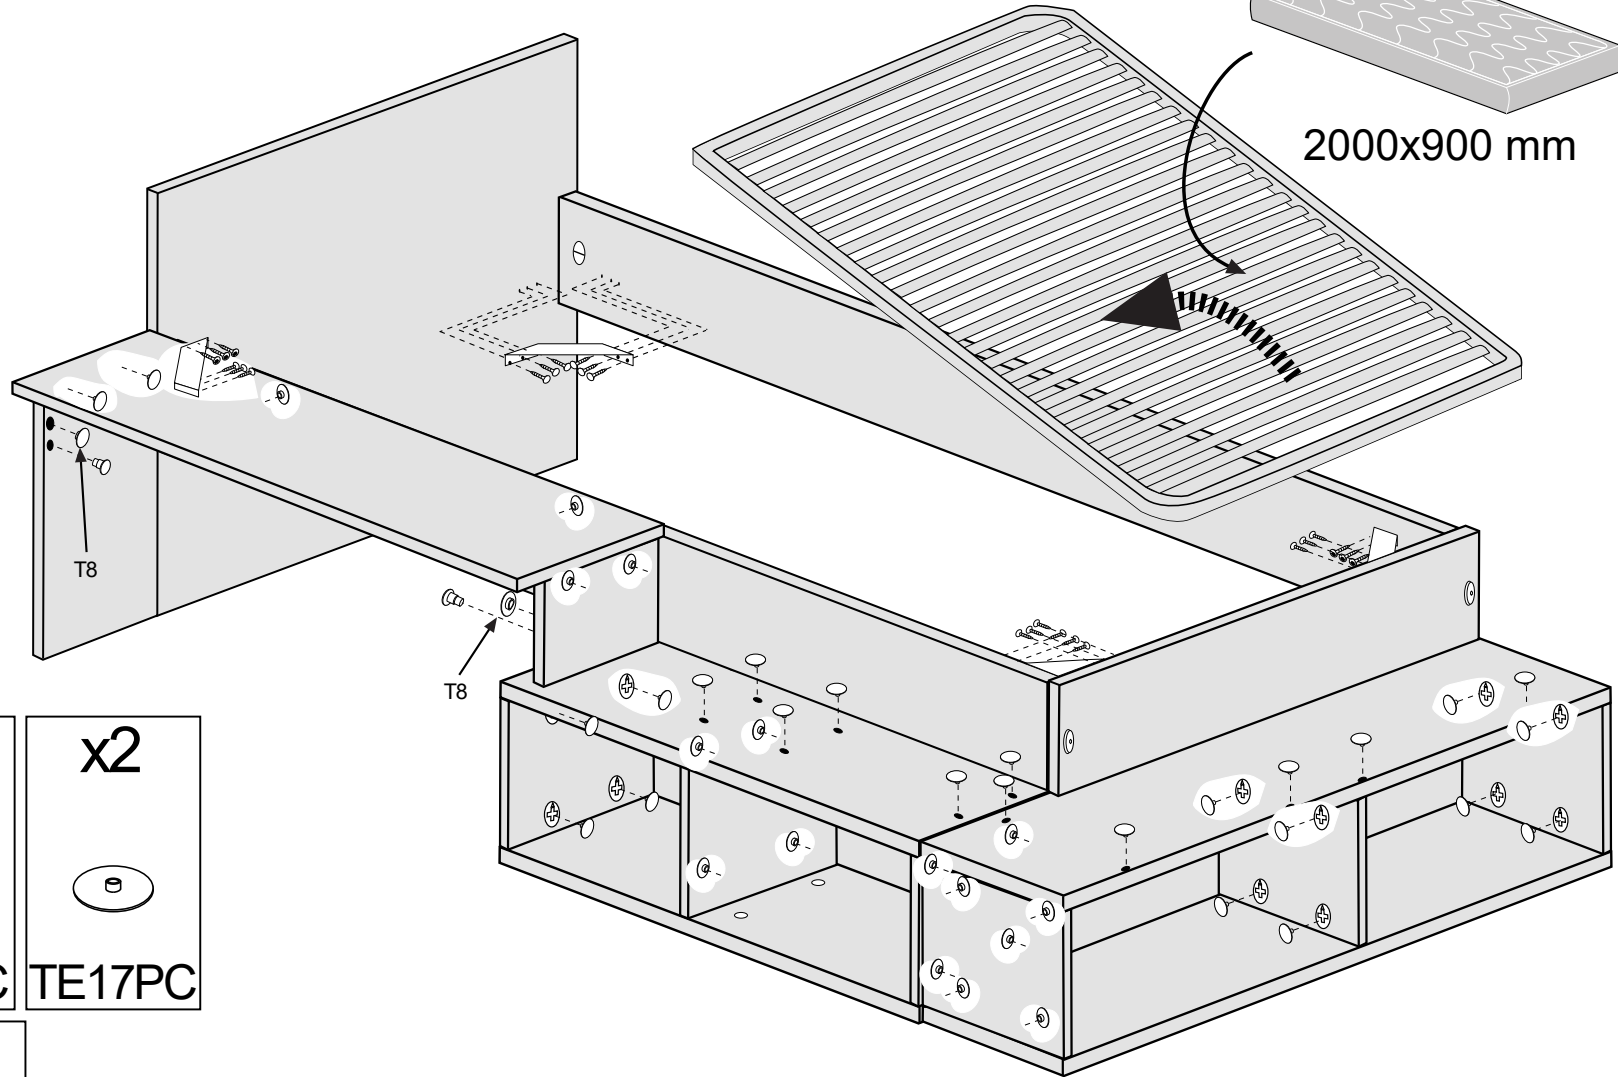


cm 0 1 2


TP3515   x24

9a2


cm 0 1 2 3
TCK0311   x2

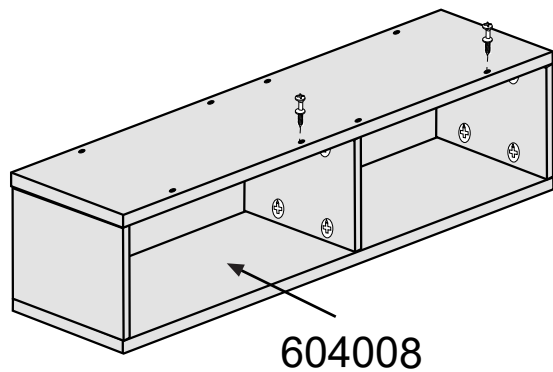


604008

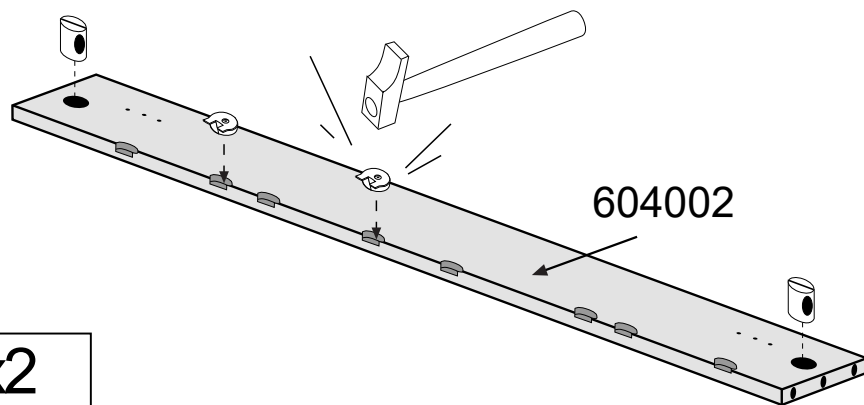


604002

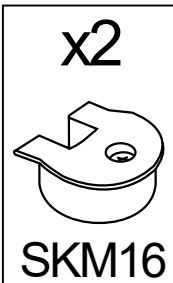



cm 0 1 2
TUEM61013   x2

10a2

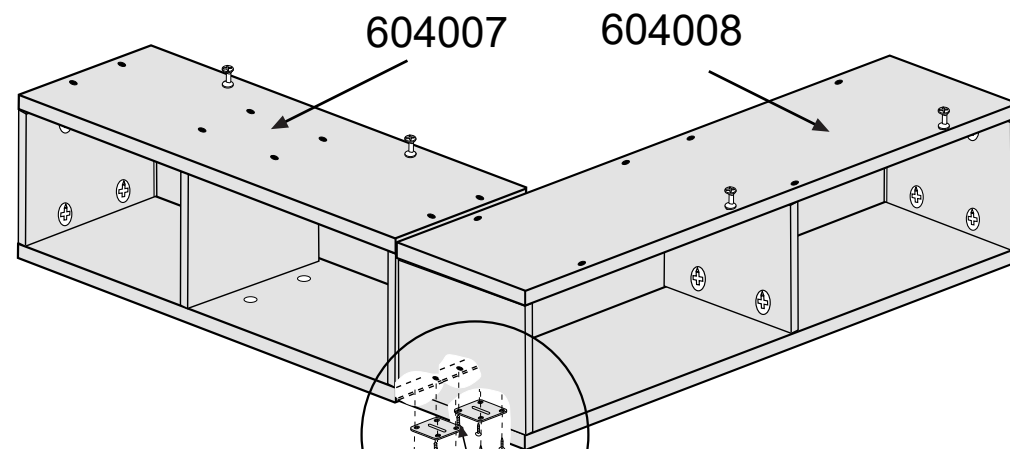

604007

604008

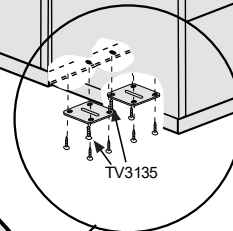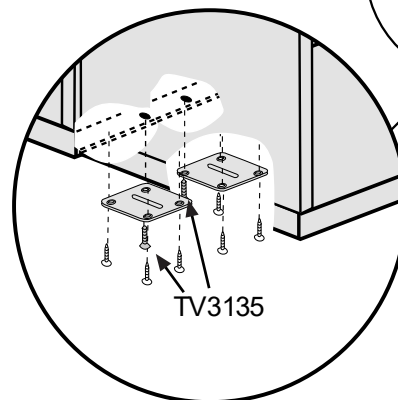


TV3135

cm 0 1 2

TP3515   x6


TV3135   x2

x2





P5040

11a2

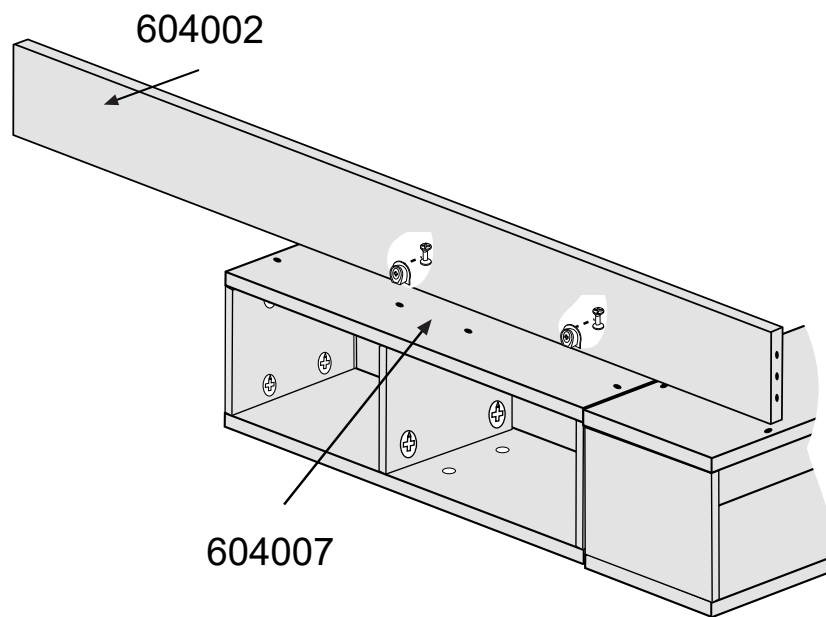


12a2

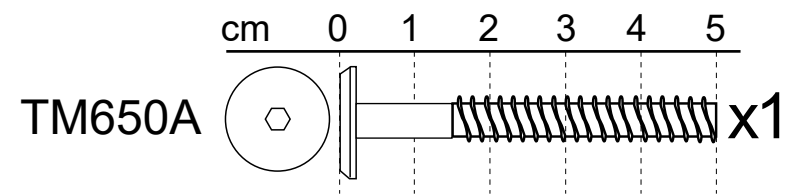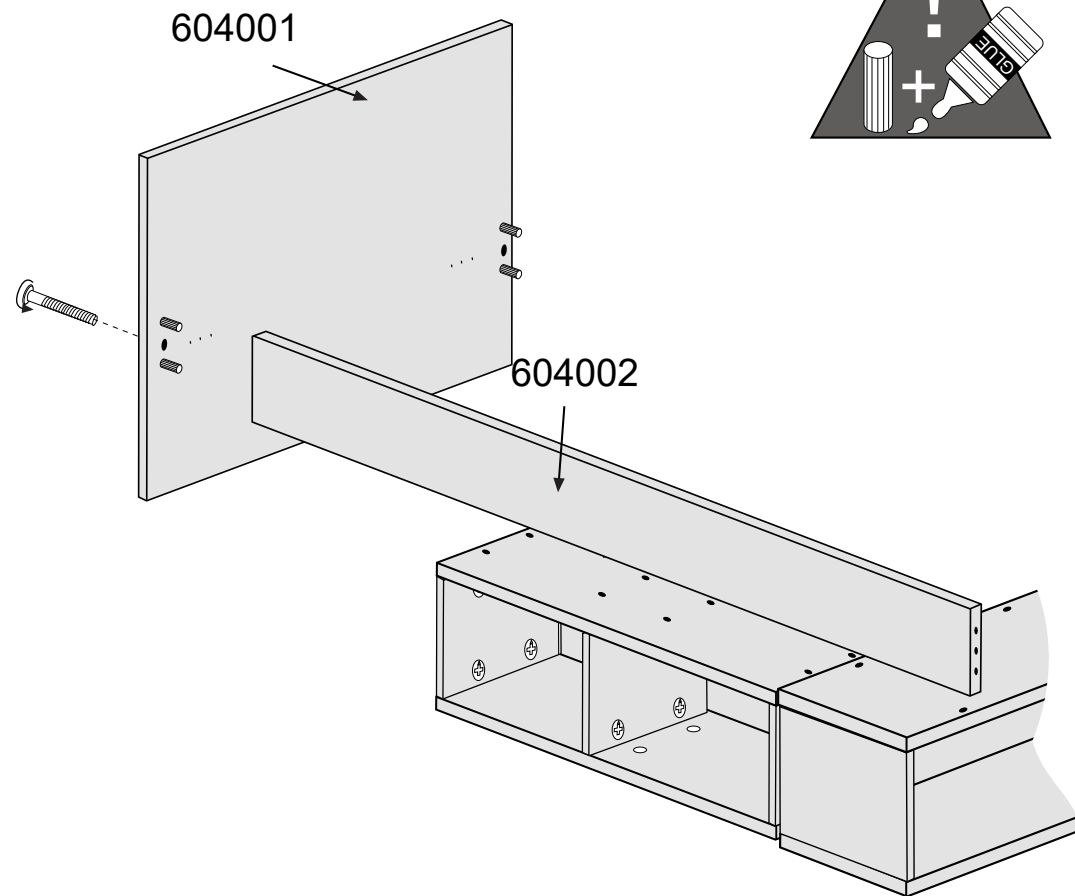

13a2

cm 0 1 2

TUEM61013  x2

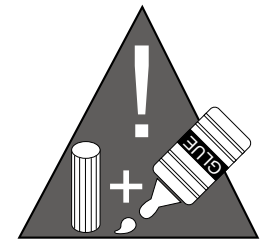


604001

604003

cm 0 1 2 3 4 5



TM650A

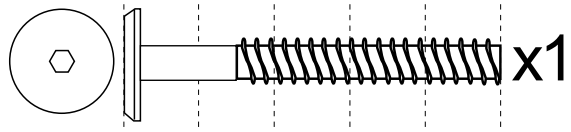


x1








14a2

cm 0 1 2 3
TCK0311   x2

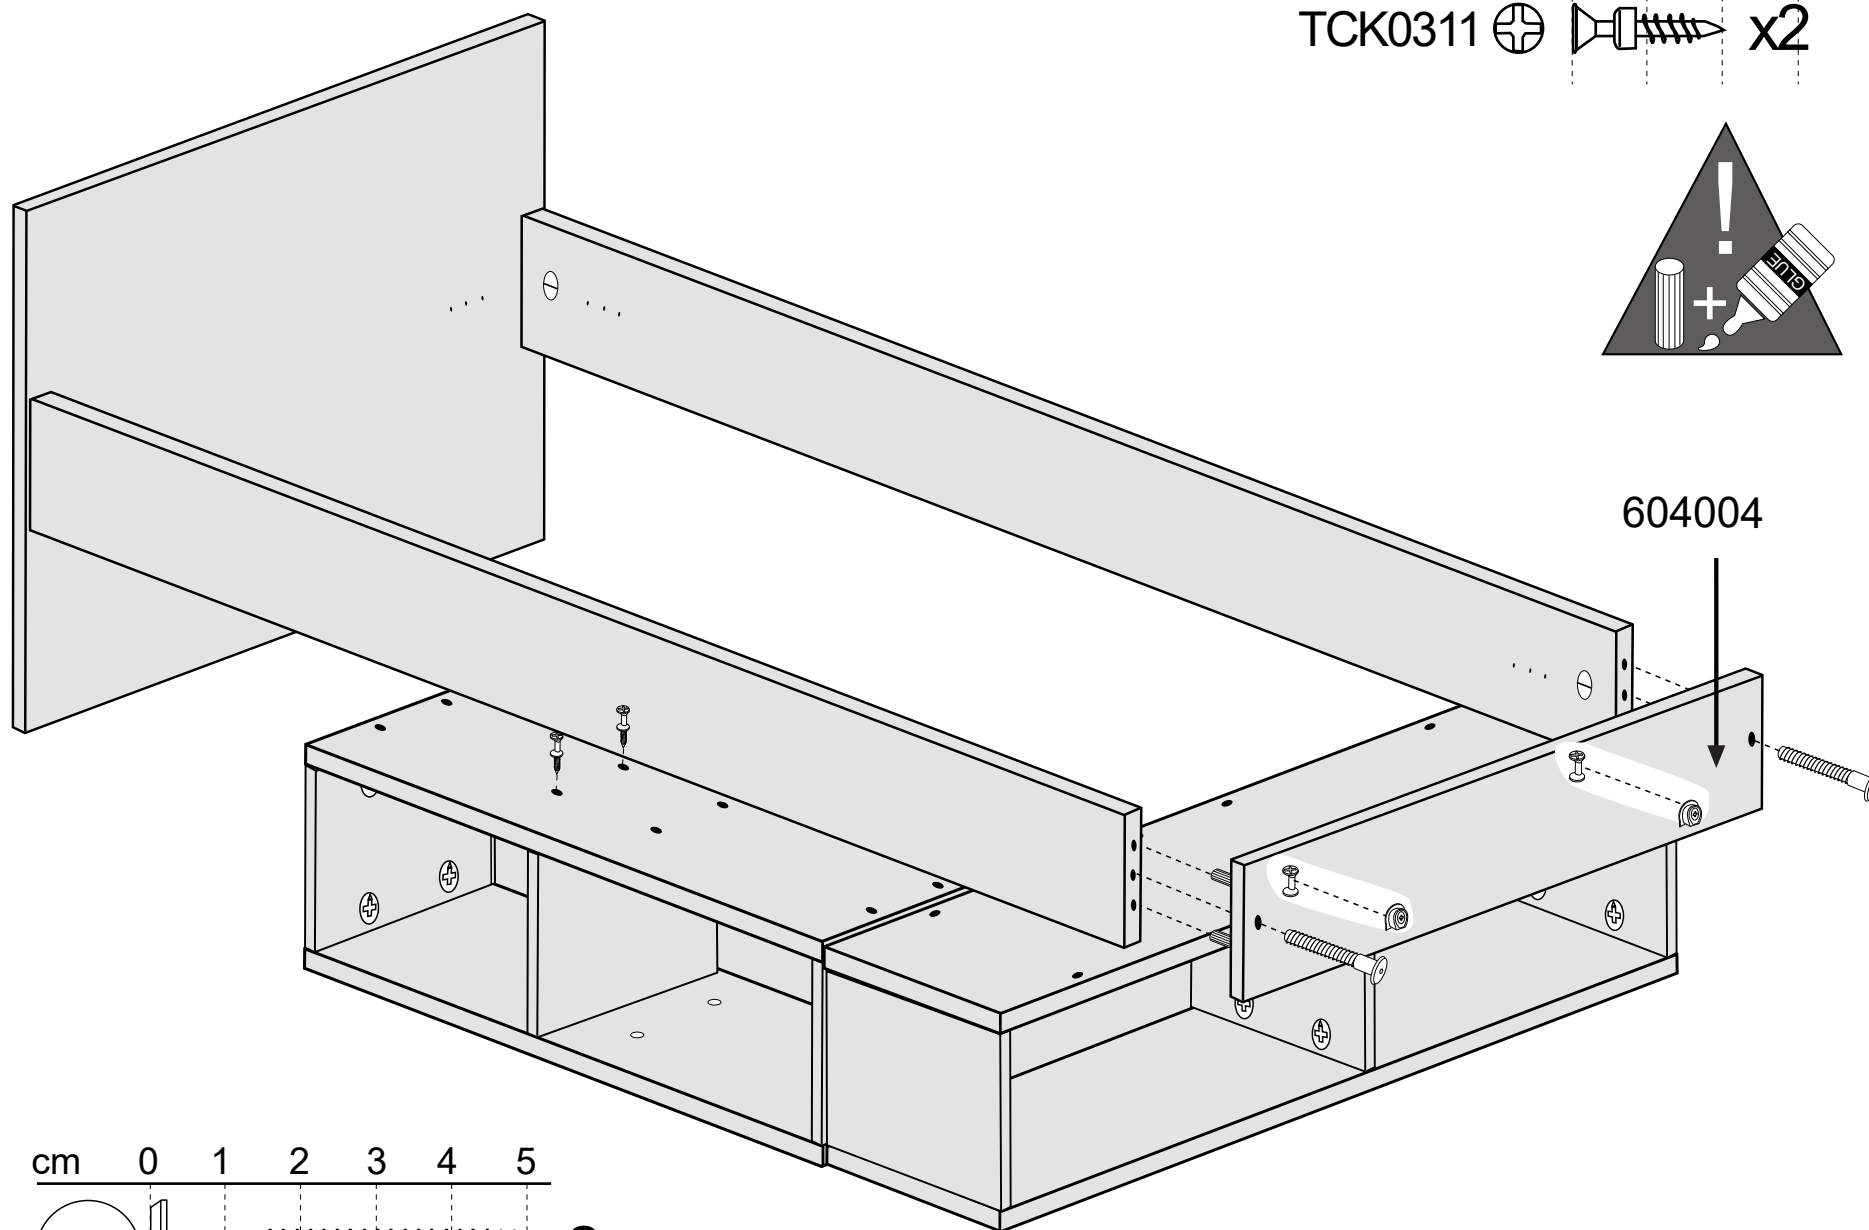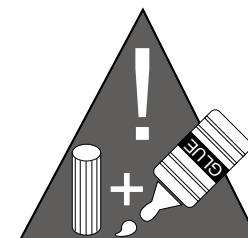




cm 0 1 2 3 4 5
TM650A  x2

15a2

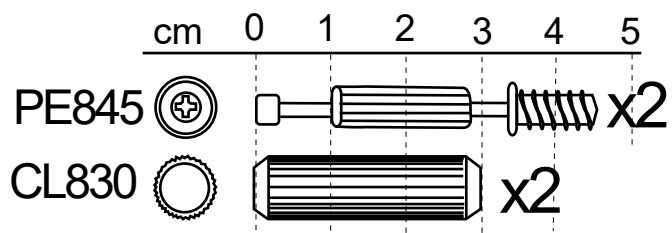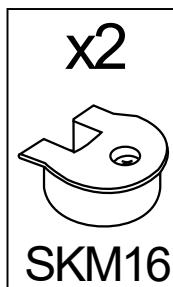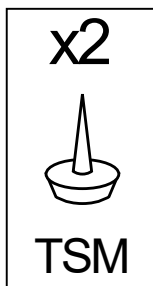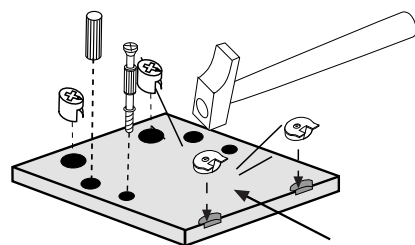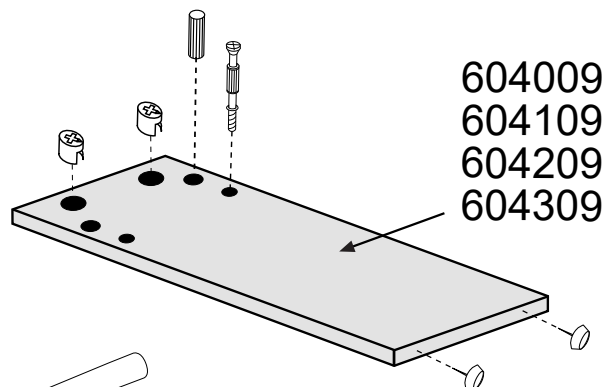
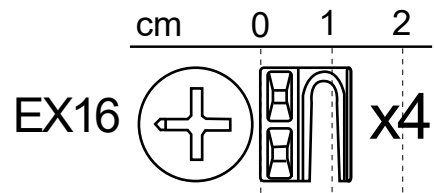
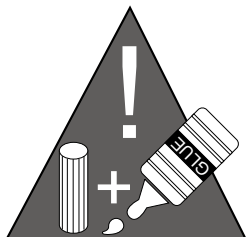


16a2




604009
604109
604209
604309

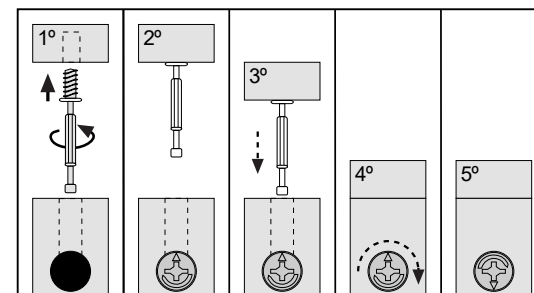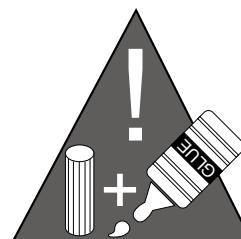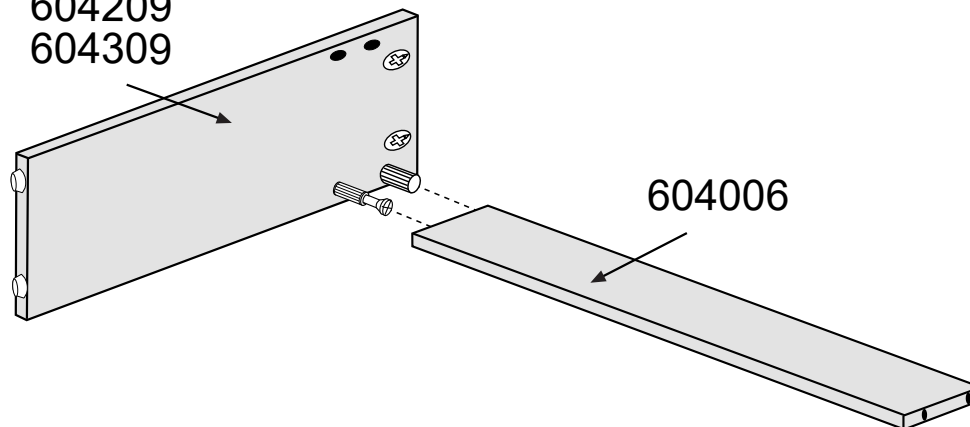


17a2

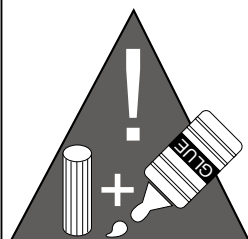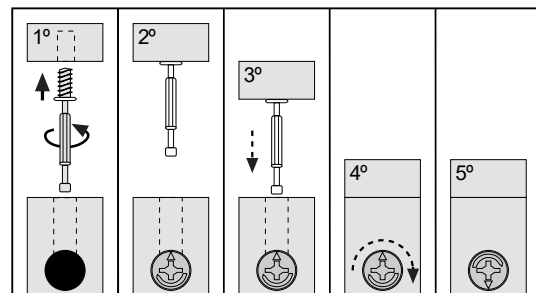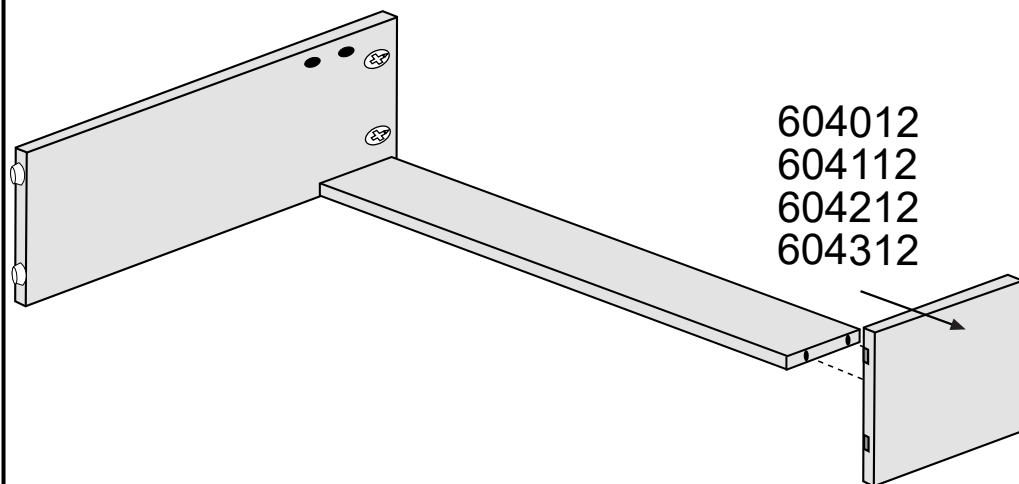


18a2

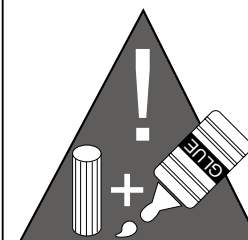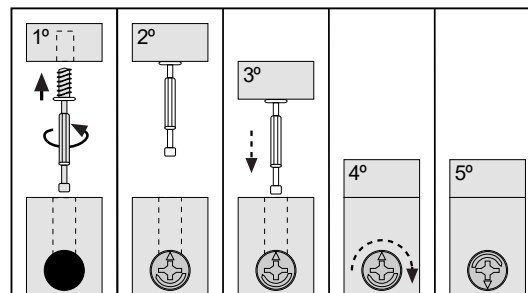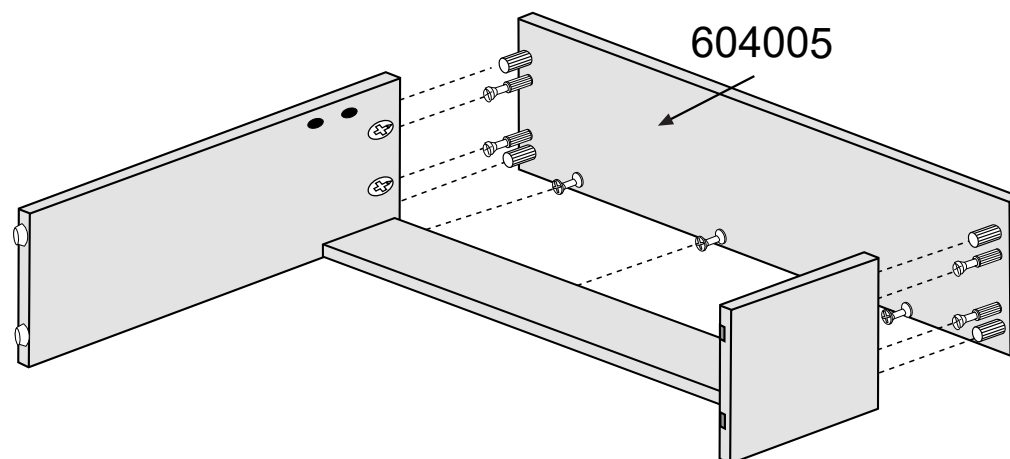


19a2

cm 0 1 2
TP3515   x8

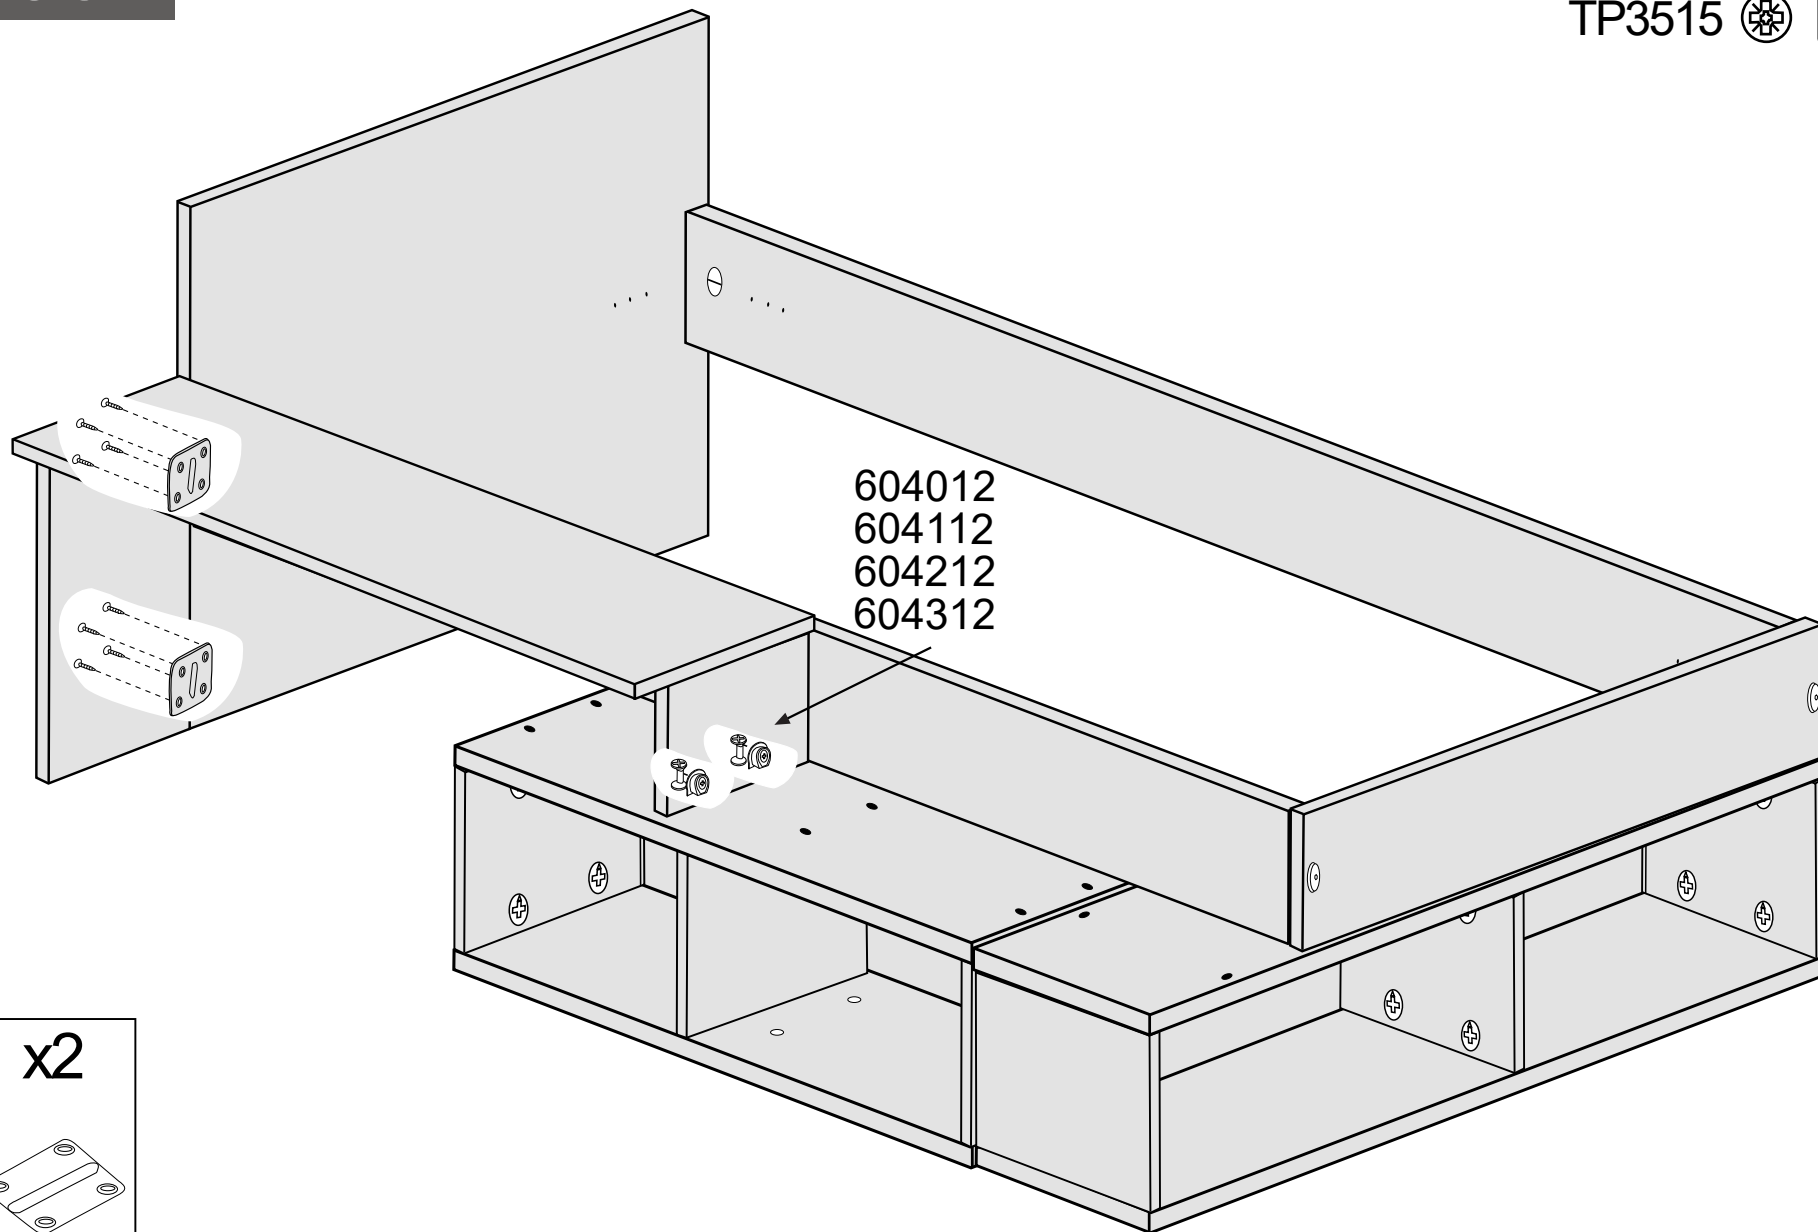

x2



P5040

20a2


T5BL
Blanco / Blanche / White
T5AH
Azul ahumado / Smokey Blue / Bleu fumé
T5RA
Rose Antique / Antique Pink
T5AN
Antracita / Anthracite

x2



T8BL
Blanco / Blanche / White
T8AH
Azul ahumado / Smokey Blue / Bleu fumé
T8RA
Rose Antique / Antique Pink
T8AN
Antracita / Anthracite

x2



TE17BL
Blanco / Blanche / White
TE17AH
Azul ahumado / Smokey Blue / Bleu fumé
TE17RA
Rose Antique / Antique Pink
TE17AN
Antracita / Anthracite

x28



x11



TA3PC

x2




TE17PC


x4



ESJ


cm 0 1 2

TP3515   x24

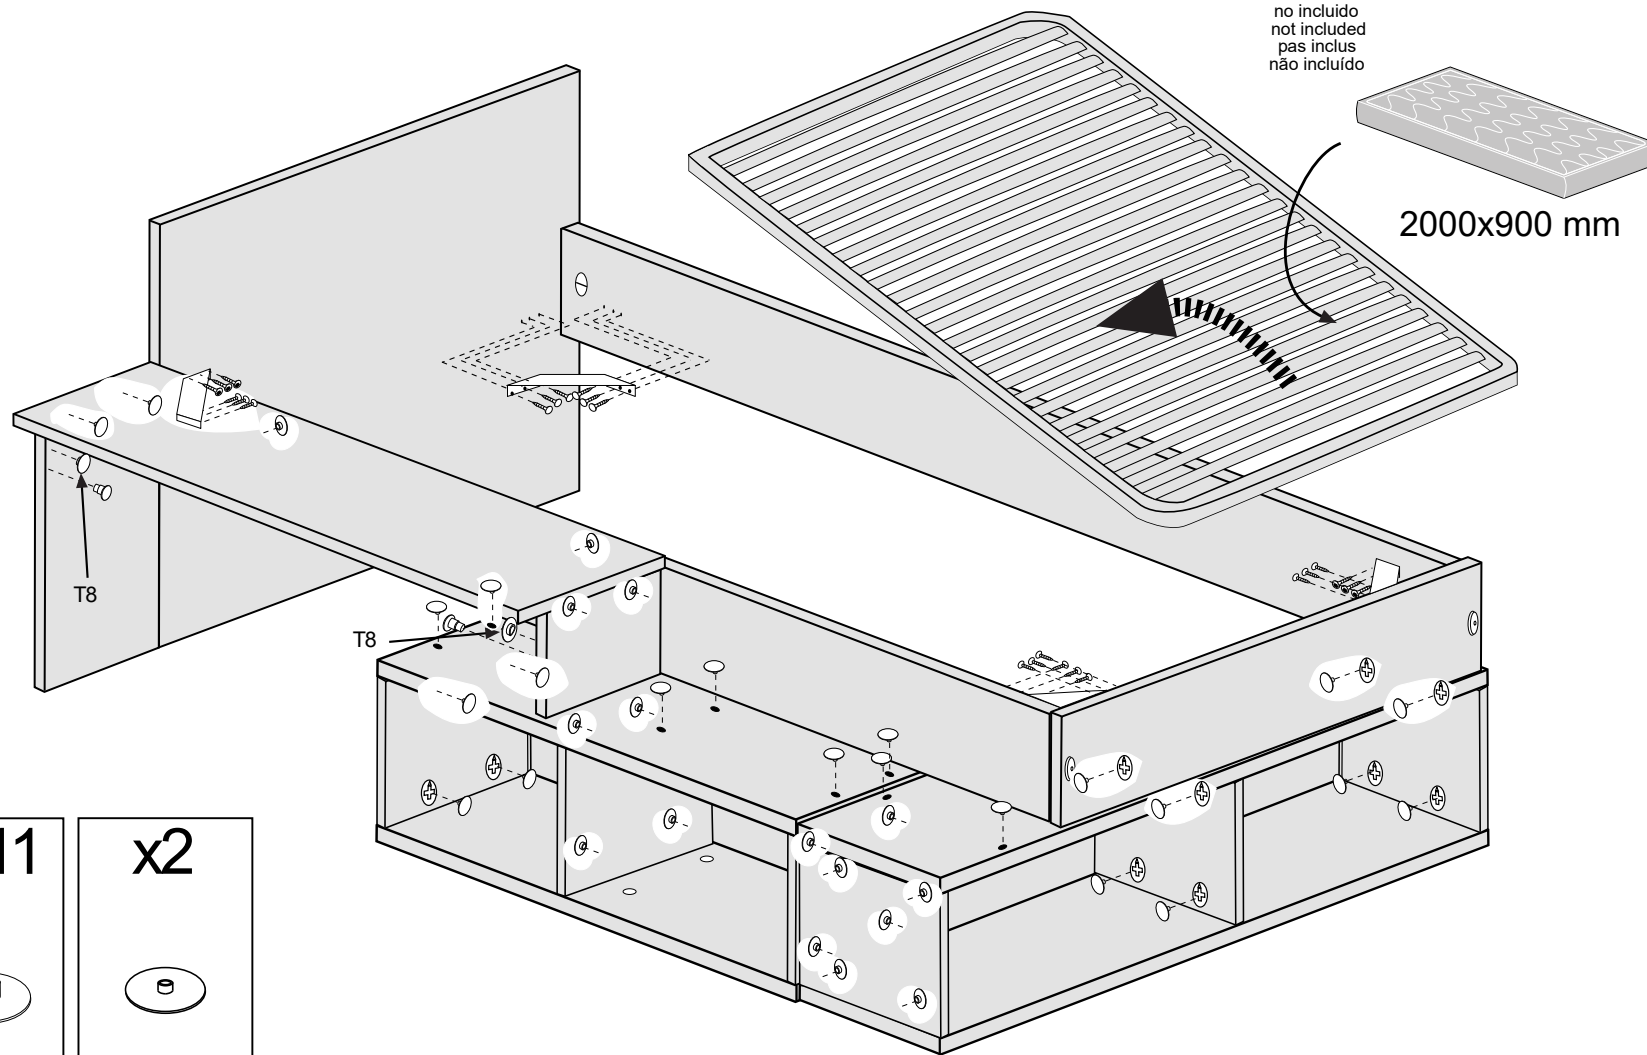


9b1

cm 0 1 2 3
TCK0311  x2

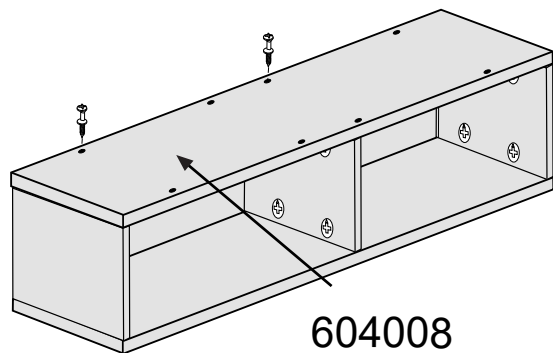


604008

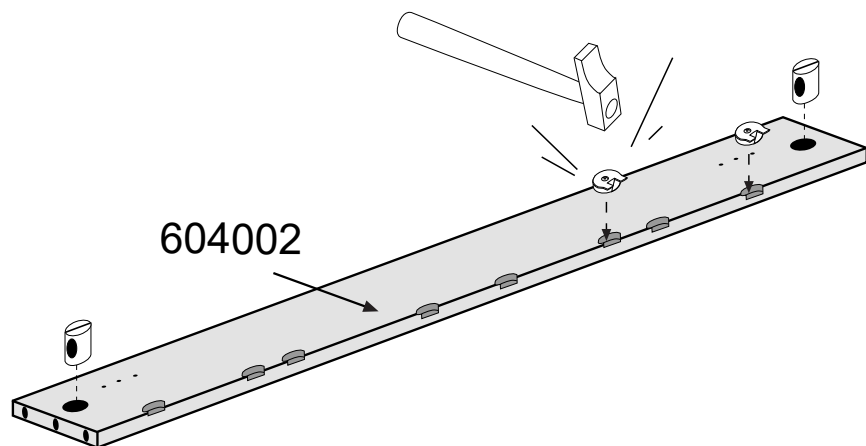


604002


x2

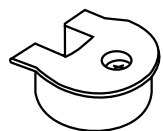

SKM16

cm 0 1 2
TUEM61013   x2

10b1

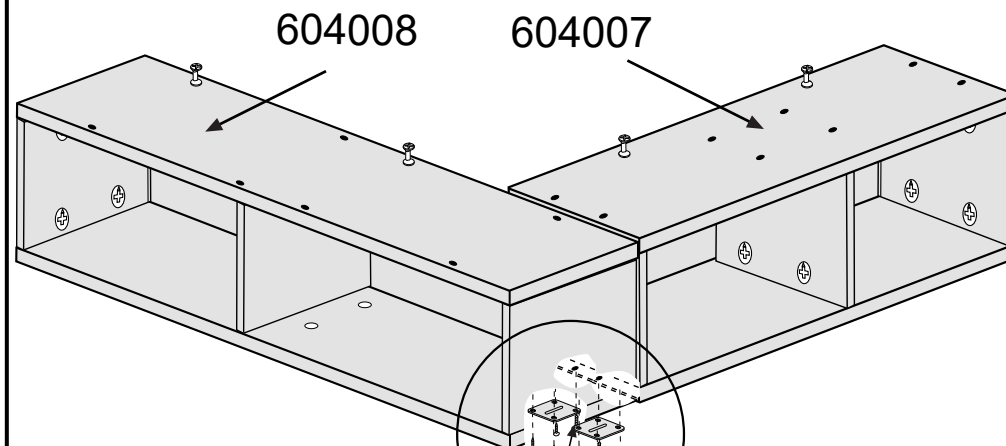


604008


604007

TV3135


TV3135

cm 0 1 2

TP3515   x6


TV3135   x2

x2






P5040



11b1

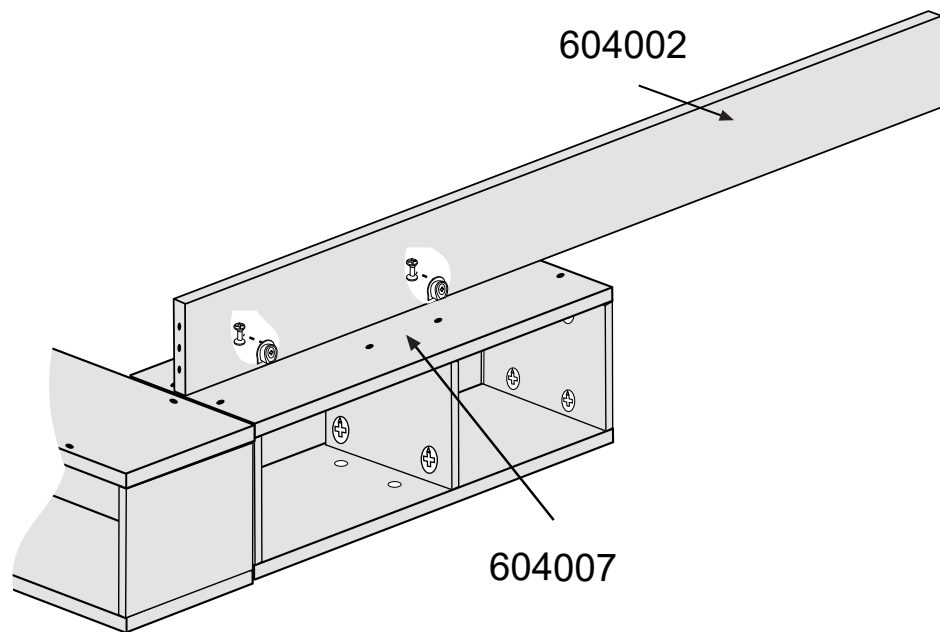


12b1

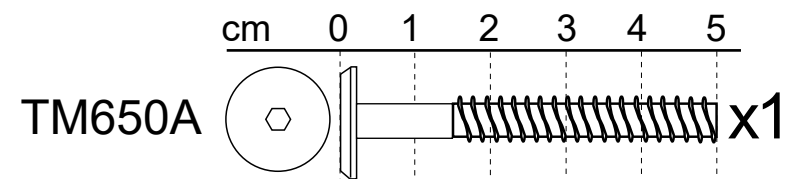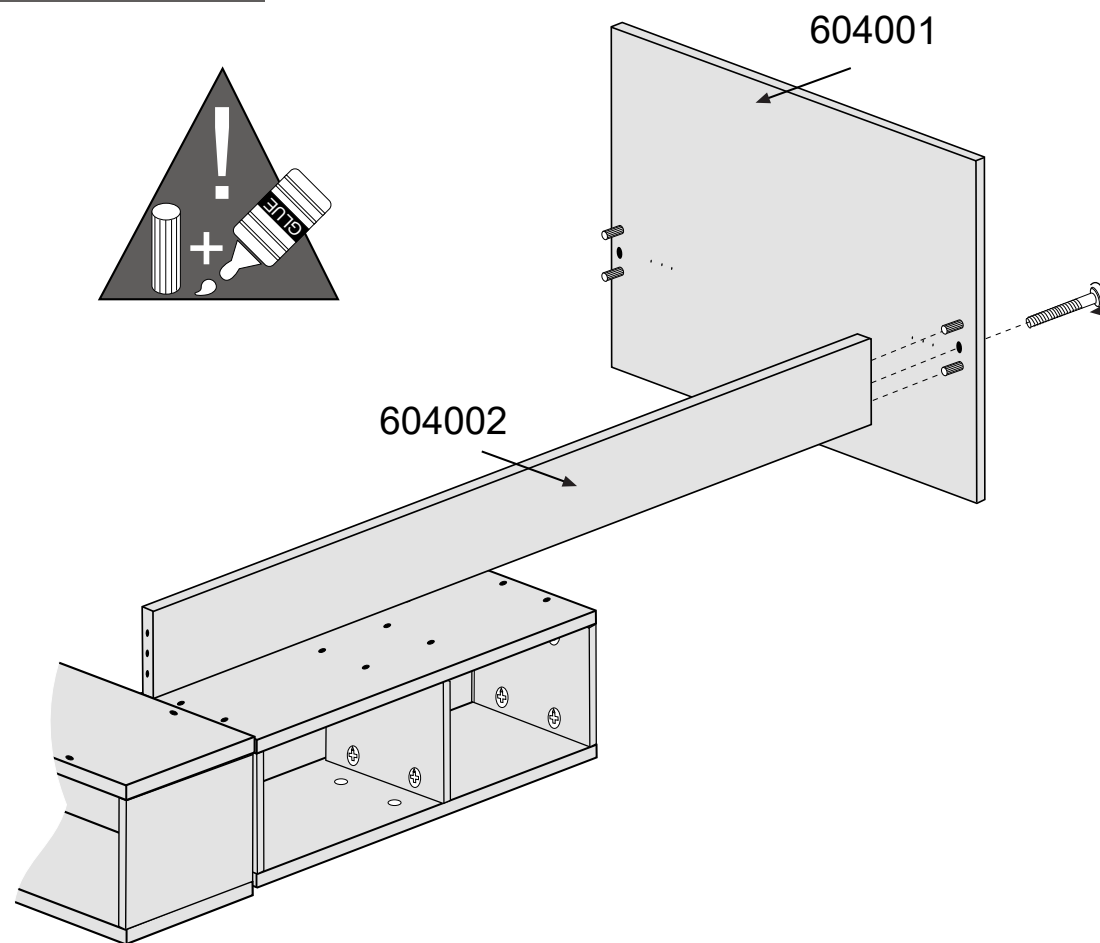

cm 0 1 2
TUEM61013  x2

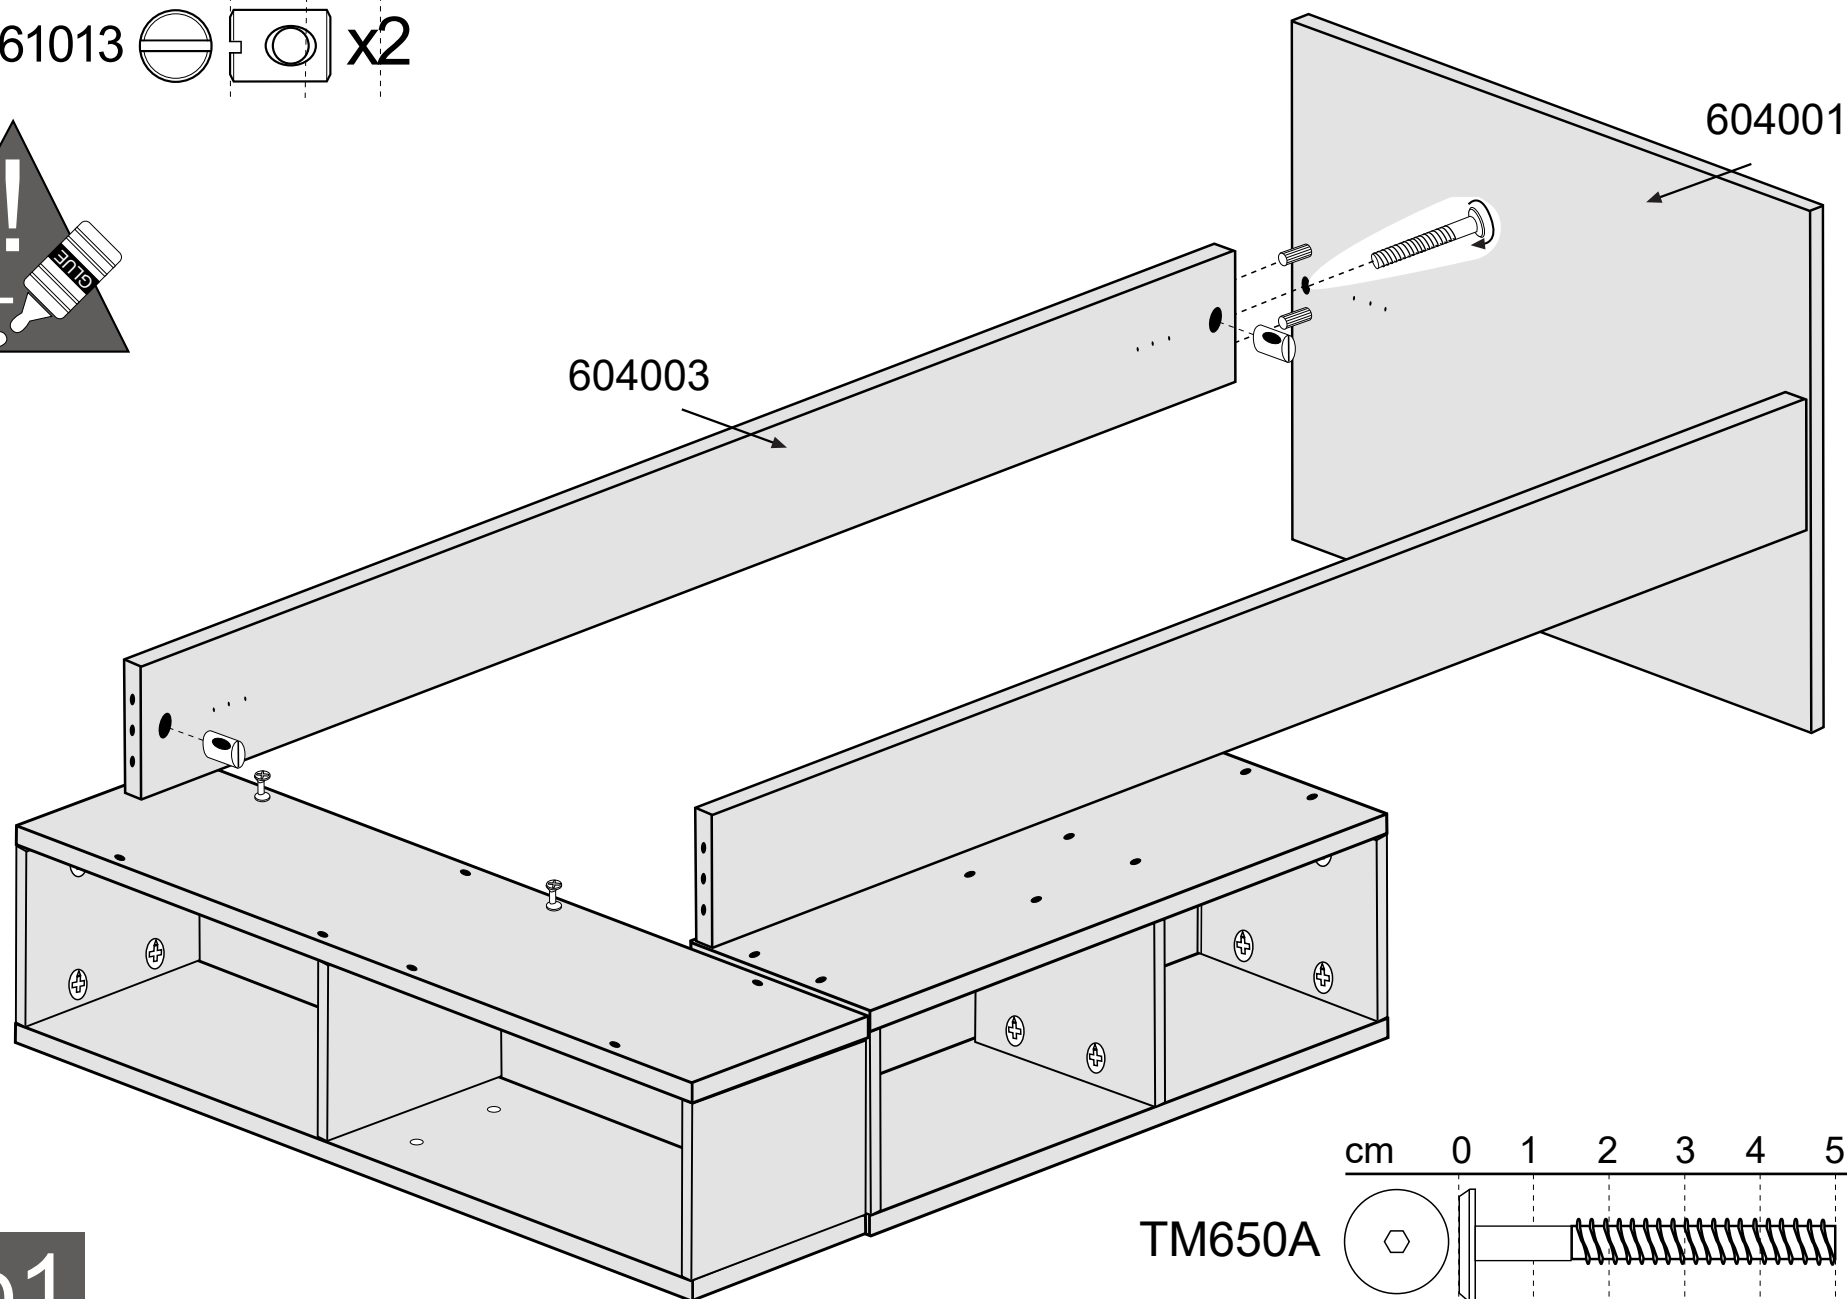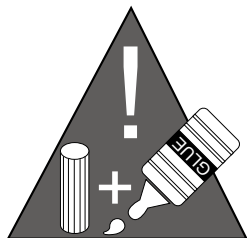


cm 0 1 2 3 4 5
TM650A  x1


13b1

14b1

TCK0311  cm 0 1 2 3 x2

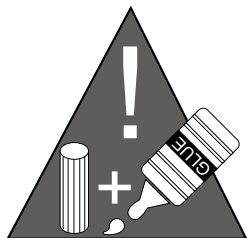

604004


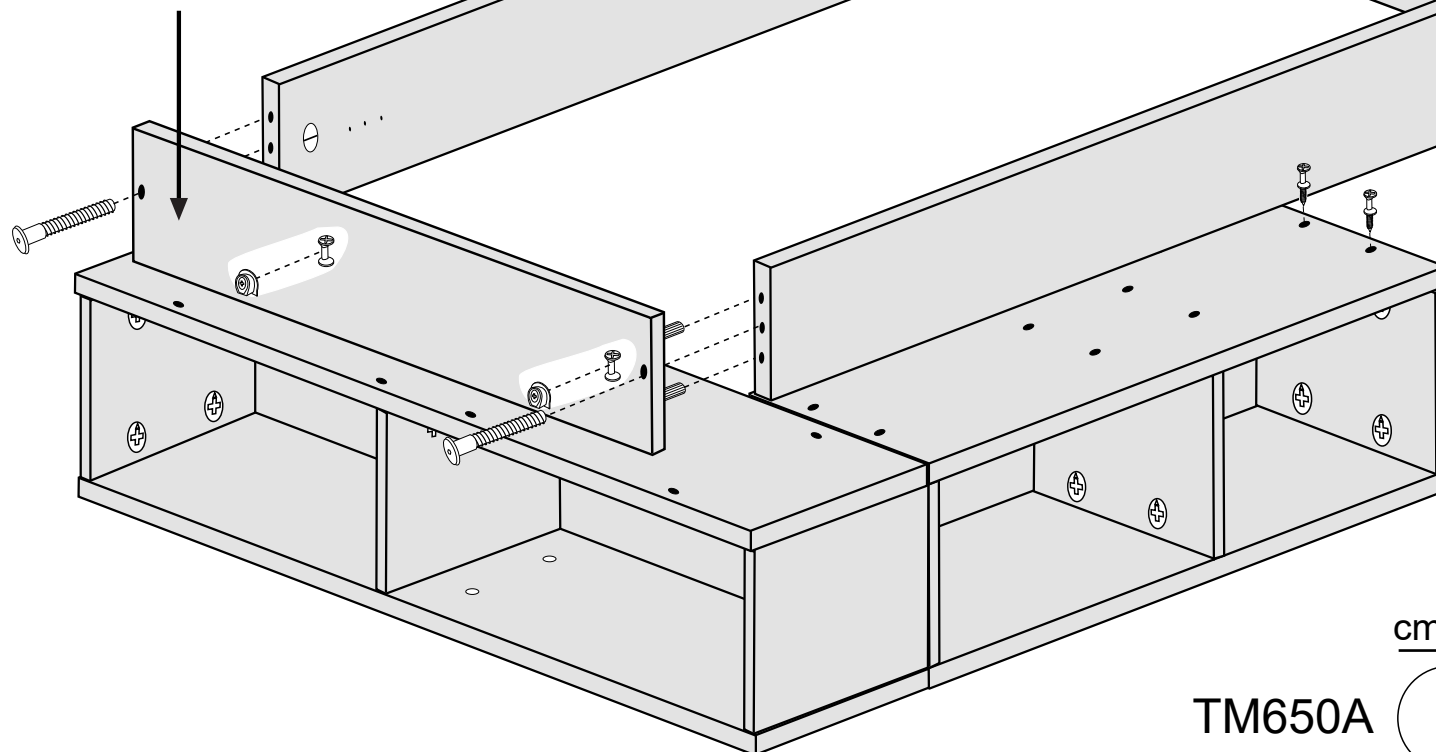


TM650A



cm 0 1 2 3 4 5

x2

15b1

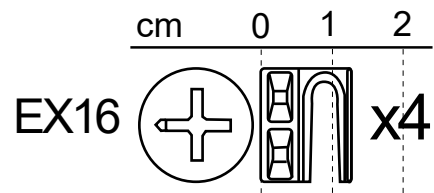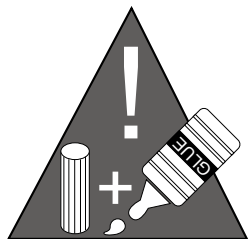

604009
604109
604209
604309

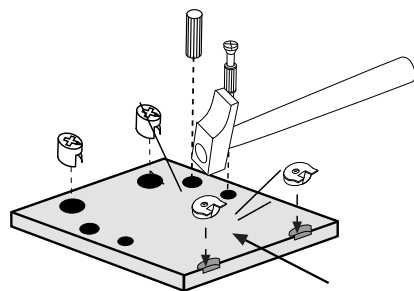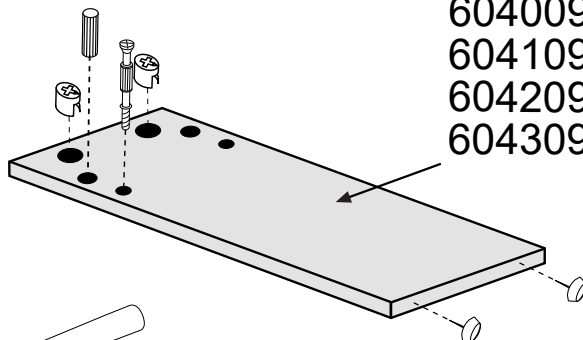


604012
604112
604212
604312

x2




TSM

x2

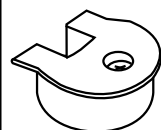




SKM16

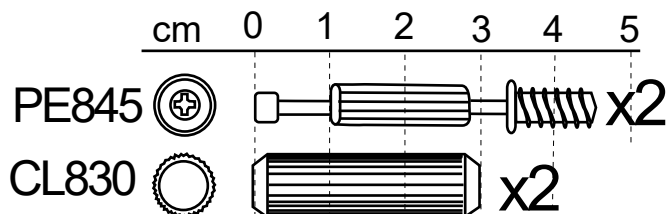




16b1

604009
604109
604209
604309




604006

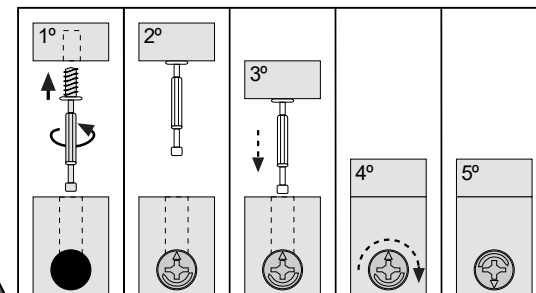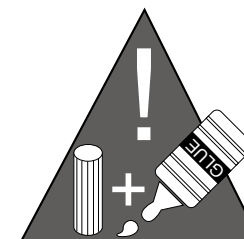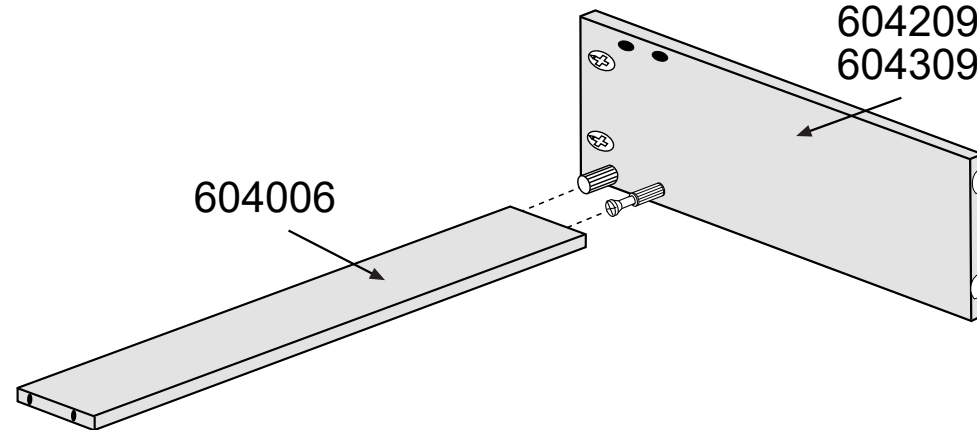

17b1

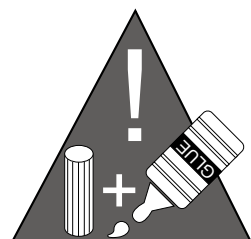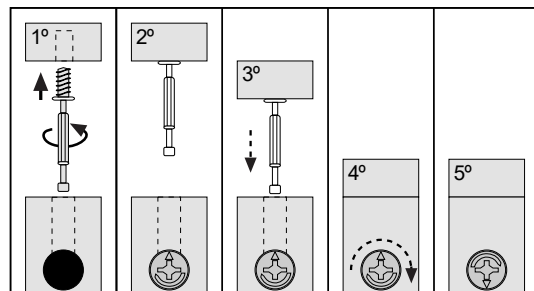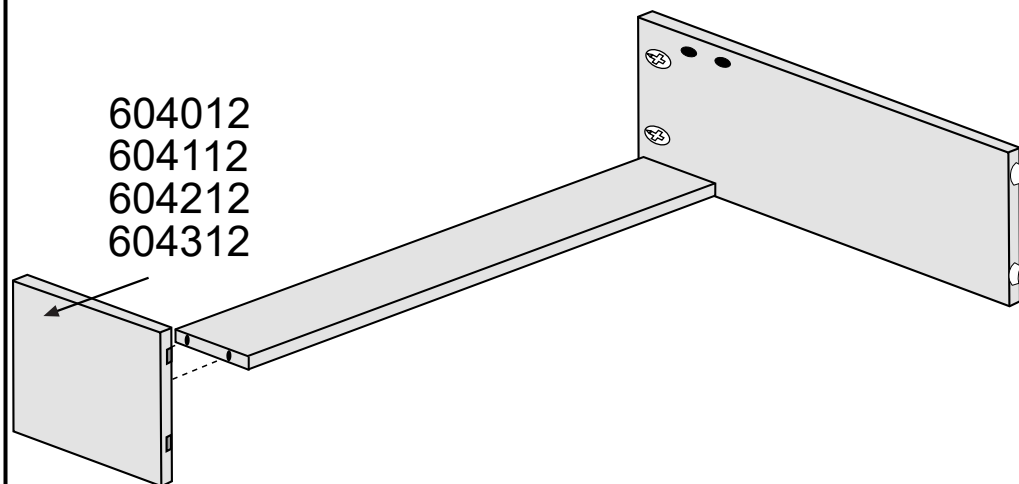

18b1

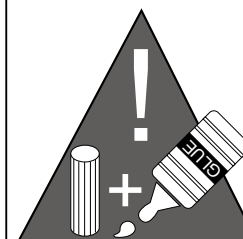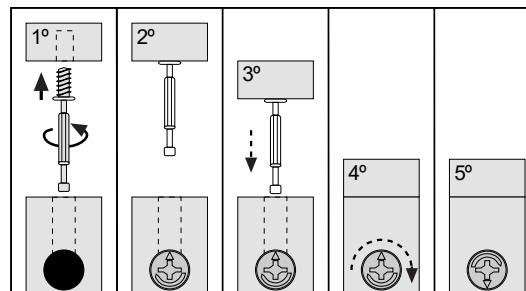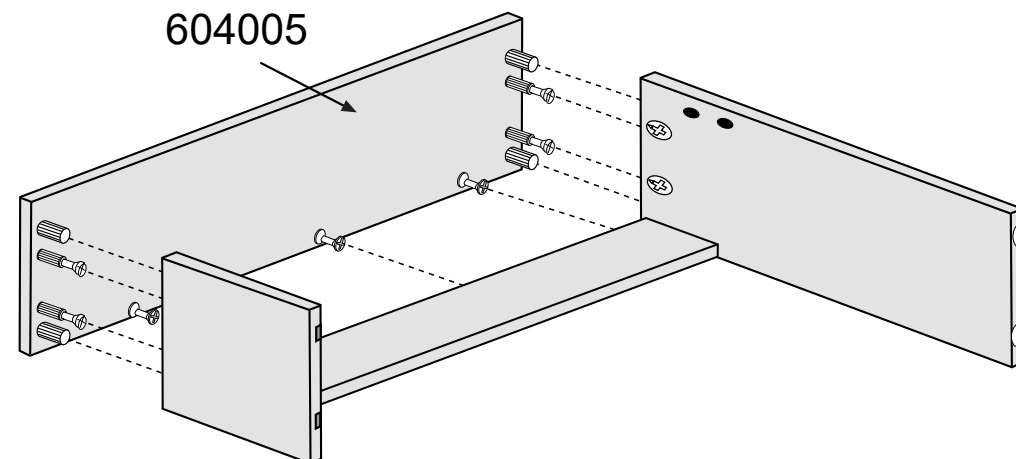


cm 0 1 2


TP3515  x8

19b1


604012
604112
604212
604312

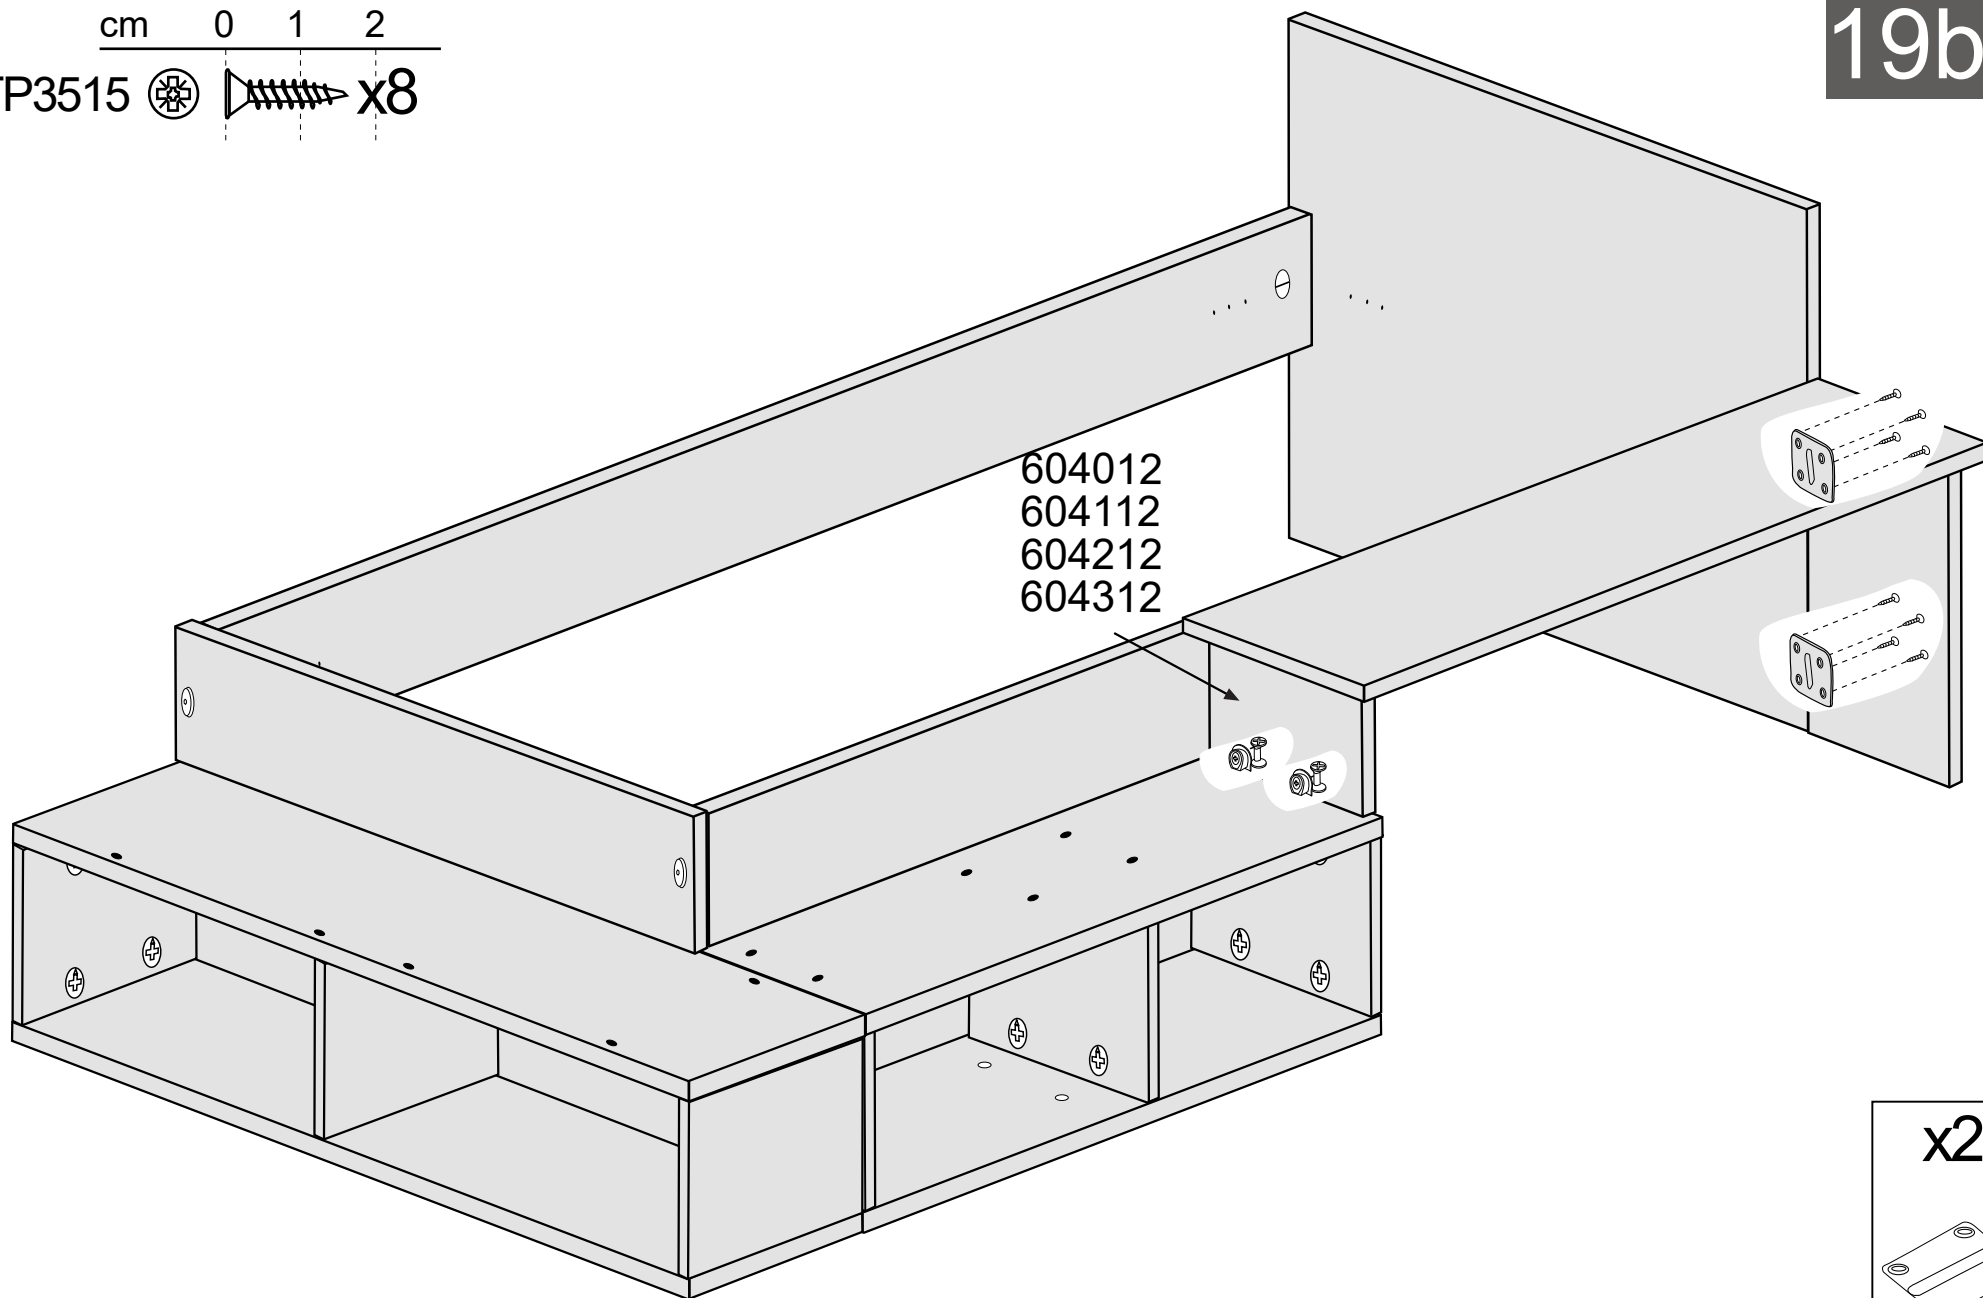

x2



P5040

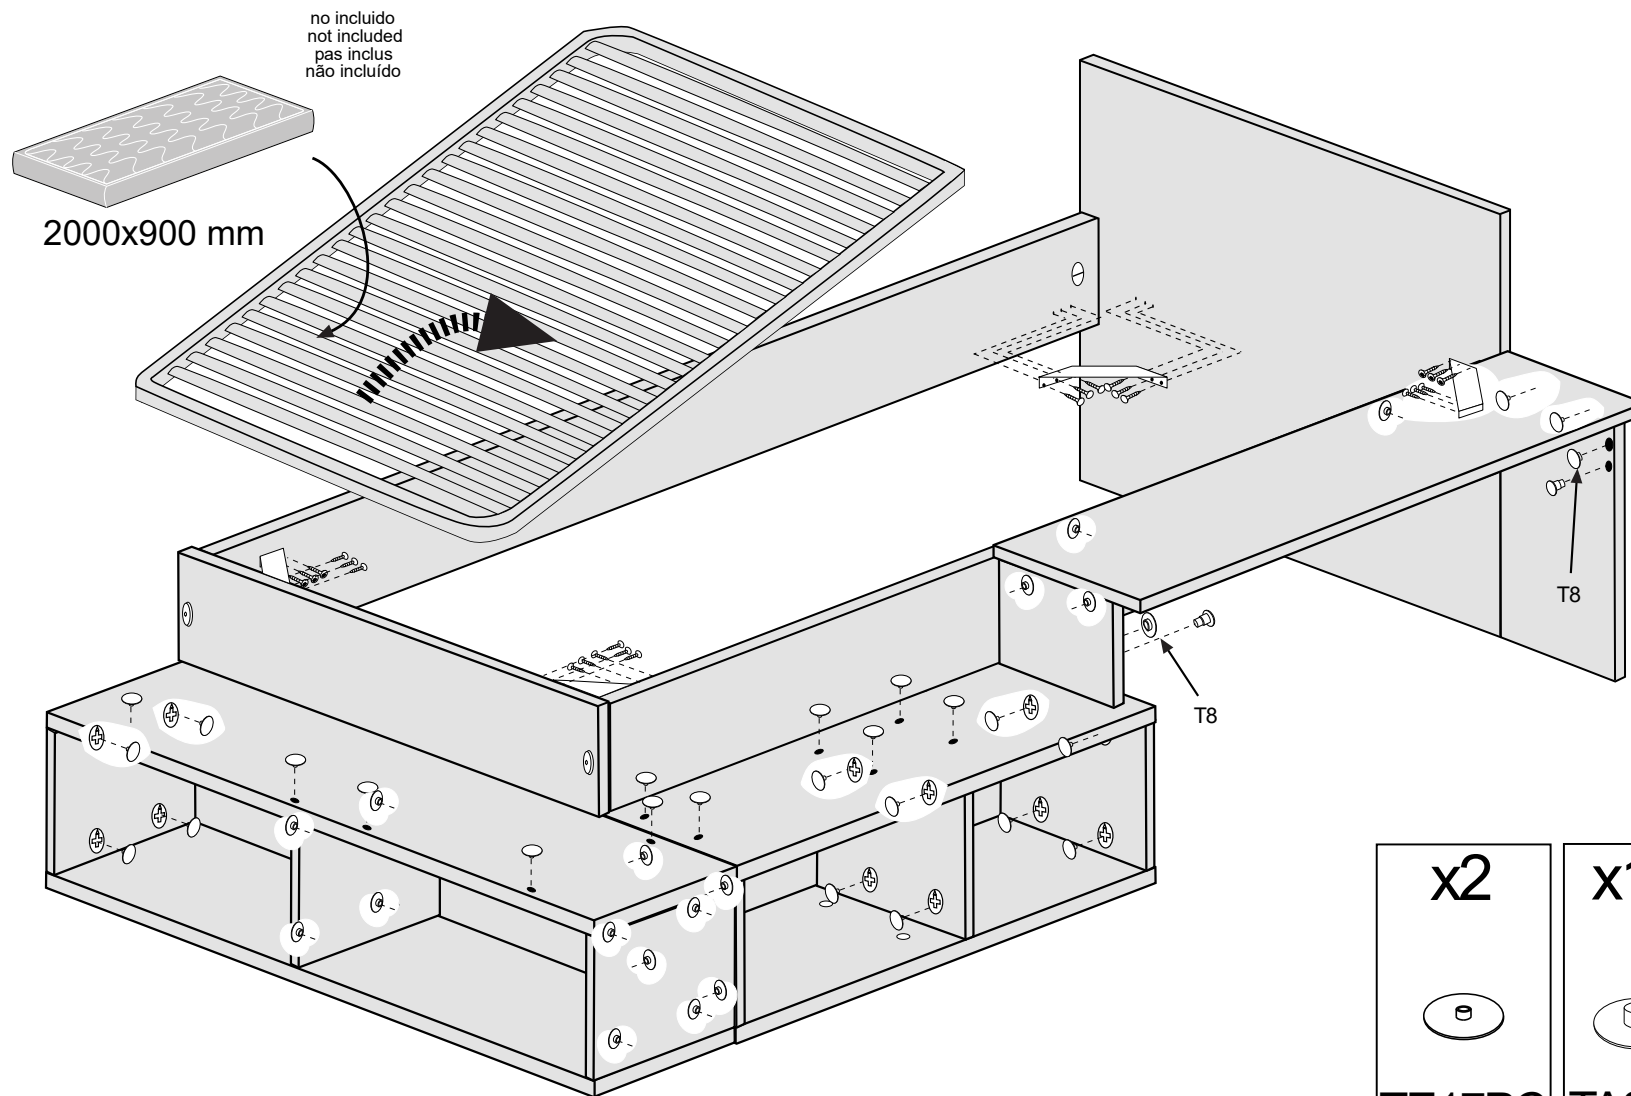

T5BL Blanco / Blanche / White	x2 
T5AH Azul ahumado / Smokey Blue / Bleu fumé	
T5RA Rose Antique / Antique Pink	
T5AN Antracita / Anthracite	

T8BL Blanco / Blanche / White	x2 
T8AH Azul ahumado / Smokey Blue / Bleu fumé	
T8RA Rose Antique / Antique Pink	
T8AN Antracita / Anthracite	

x2 
TE17PC

x11 
TA3PC

TE17BL Blanco / Blanche / White	x28 
TE17AH Azul ahumado / Smokey Blue / Bleu fumé	
TE17RA Rose Antique / Antique Pink	
TE17AN Antracita / Anthracite	


x4 
ESJ

20b1


cm 0 1 2
TP3515   **x24**

9b2

cm 0 1 2 3
TCK0311  x2

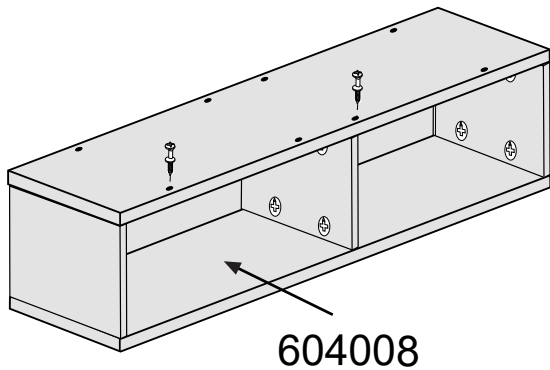

604008

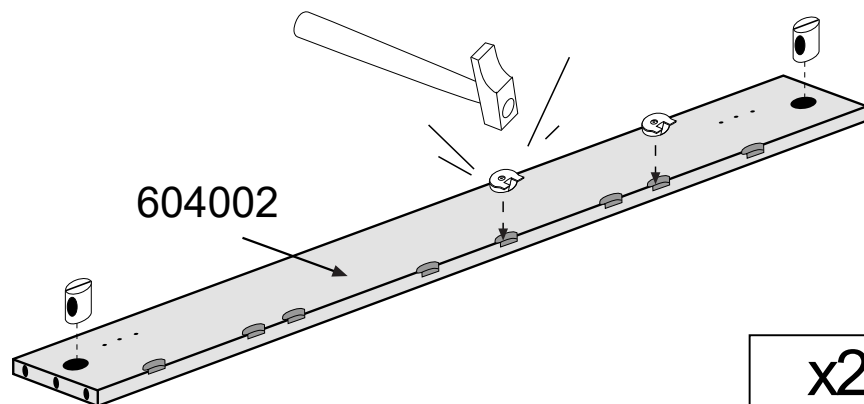


604002

cm 0 1 2
TUEM61013  x2



10b2

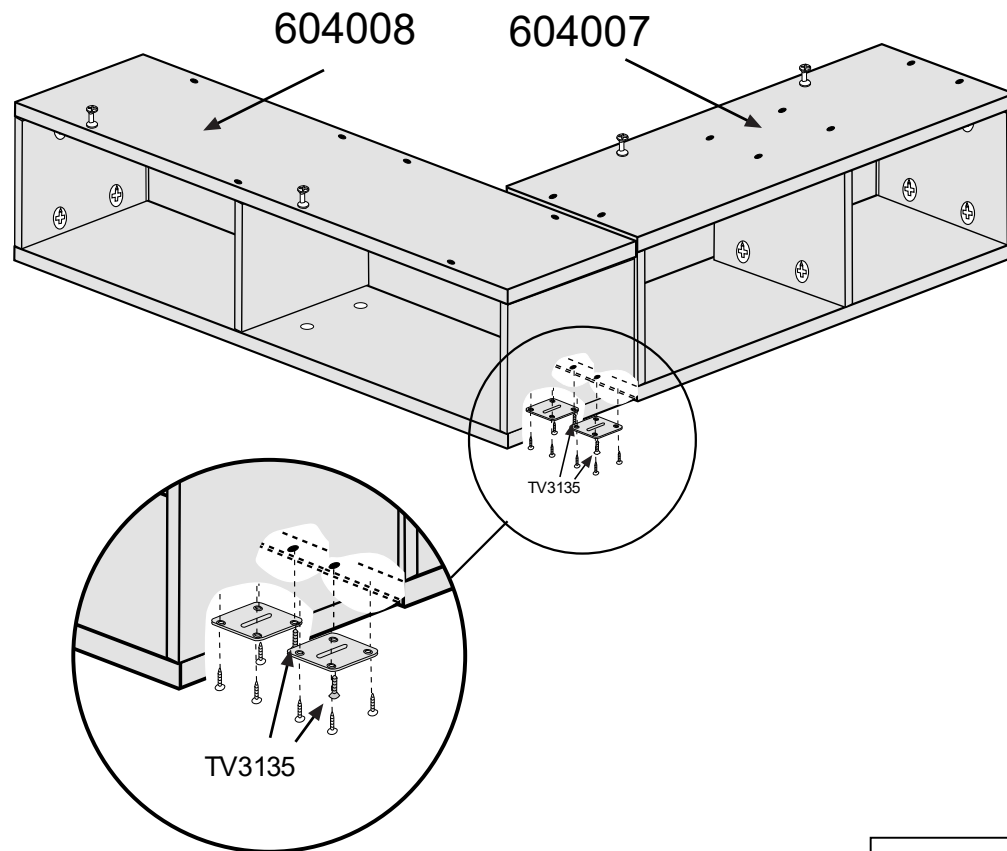


604008

604007


TV3135

TV3135


cm 0 1 2
TP3515  x6
TV3135  x2

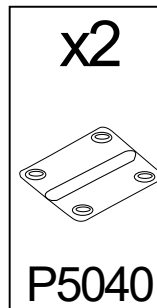

11b2


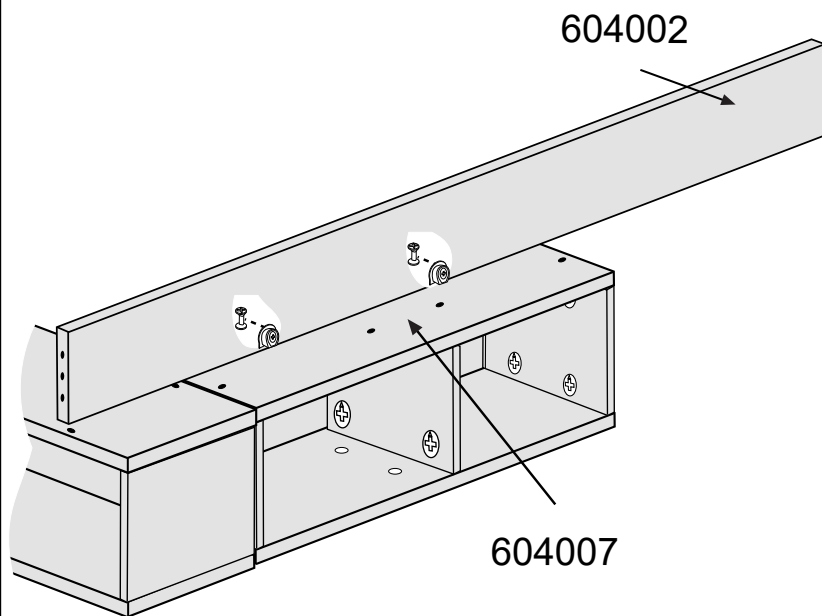


12b2

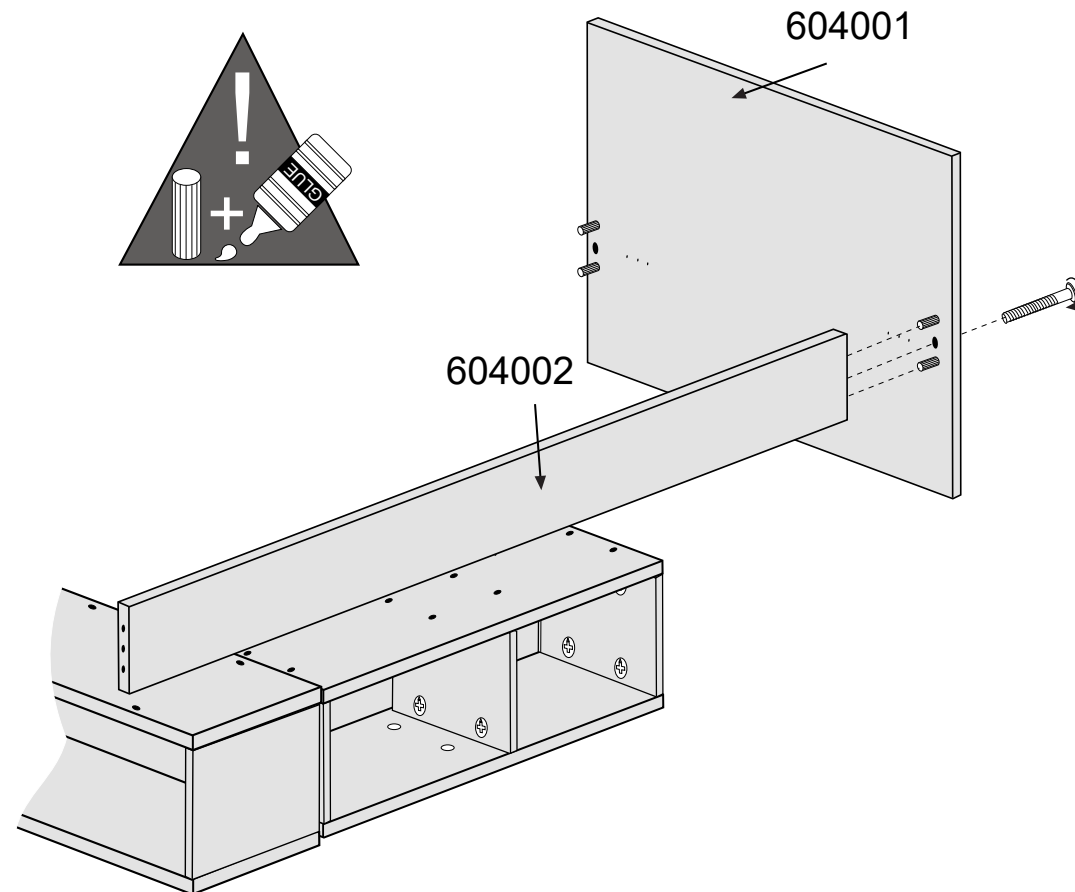




cm 0 1 2 3 4 5


TM650A

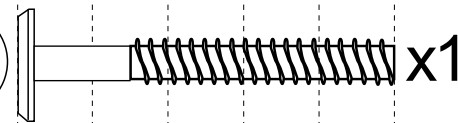


13b2


cm 0 1 2
TUEM61013   x2

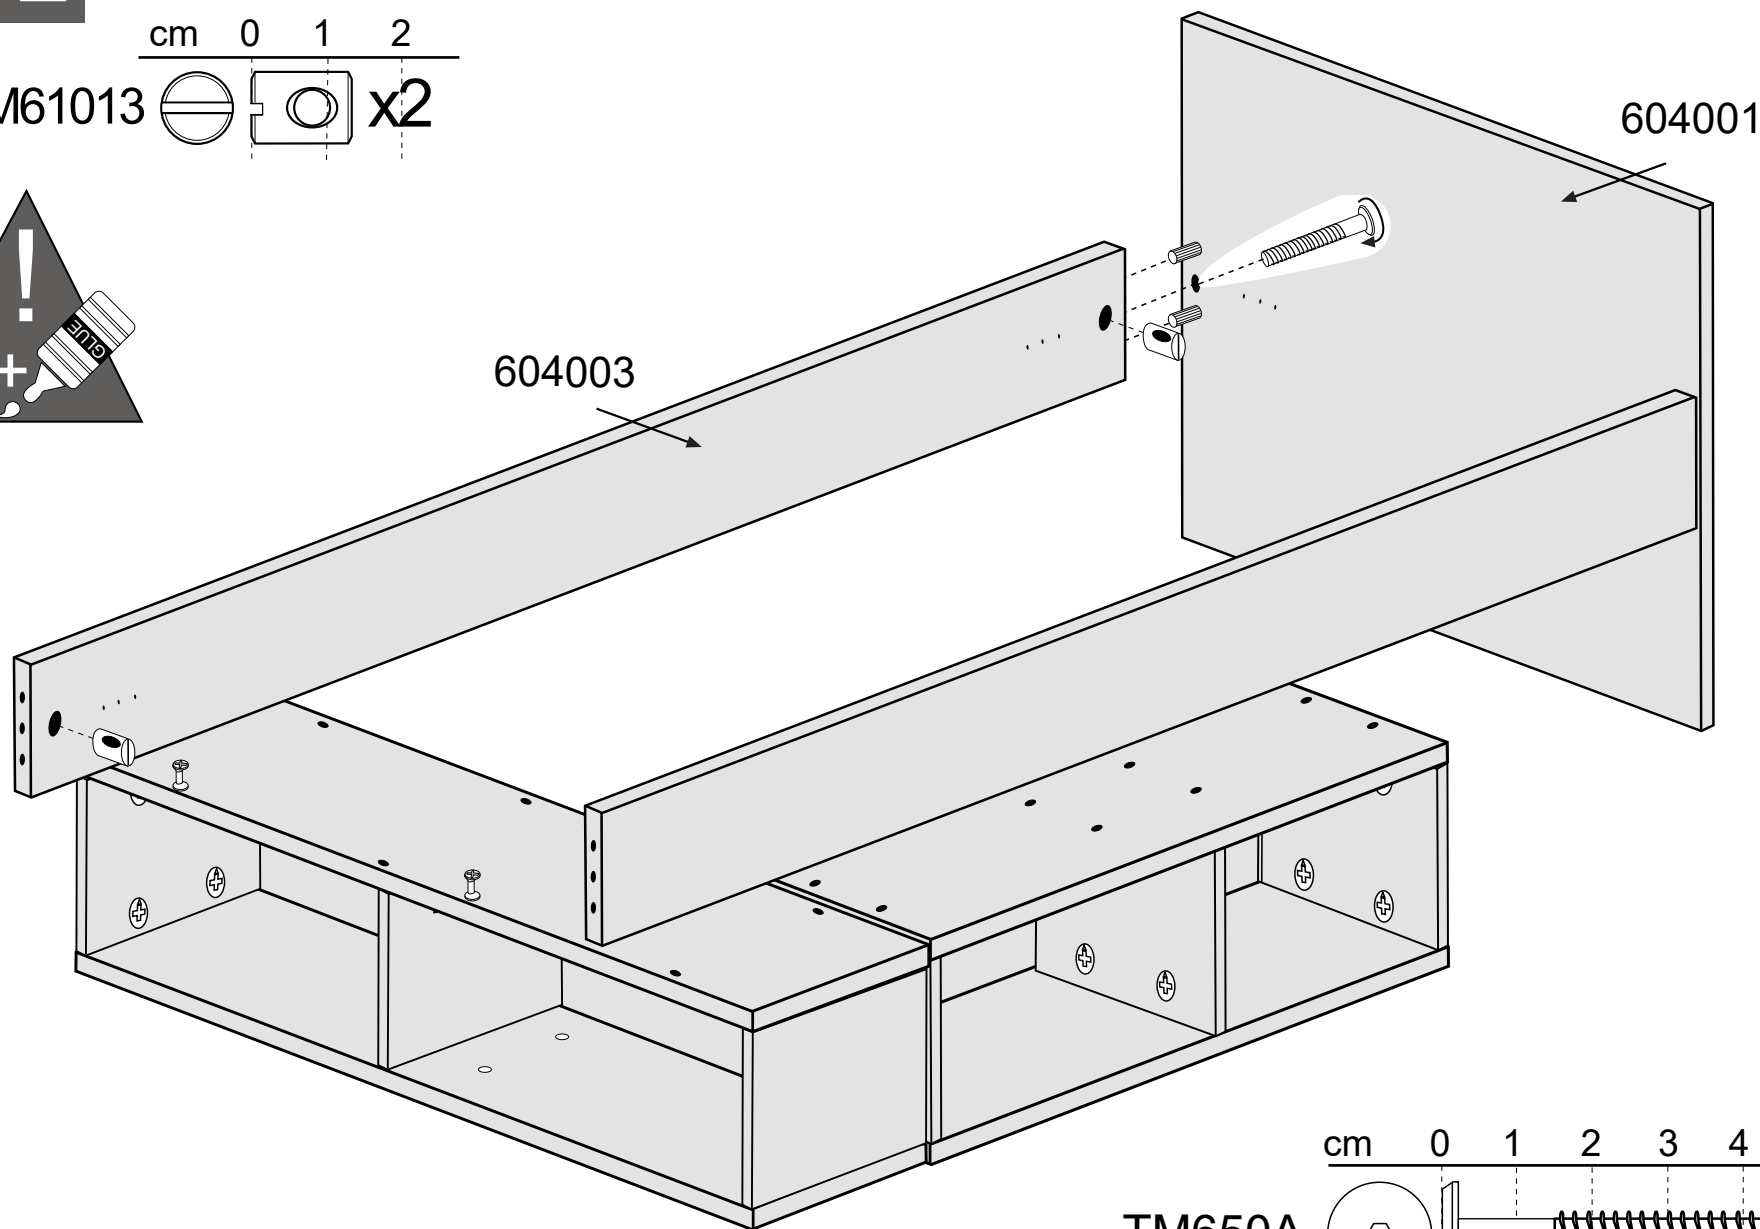
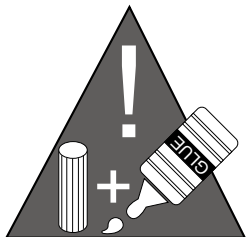


cm 0 1 2 3 4 5
TM650A  x1





14b2

cm 0 1 2 3
TCK0311   x2

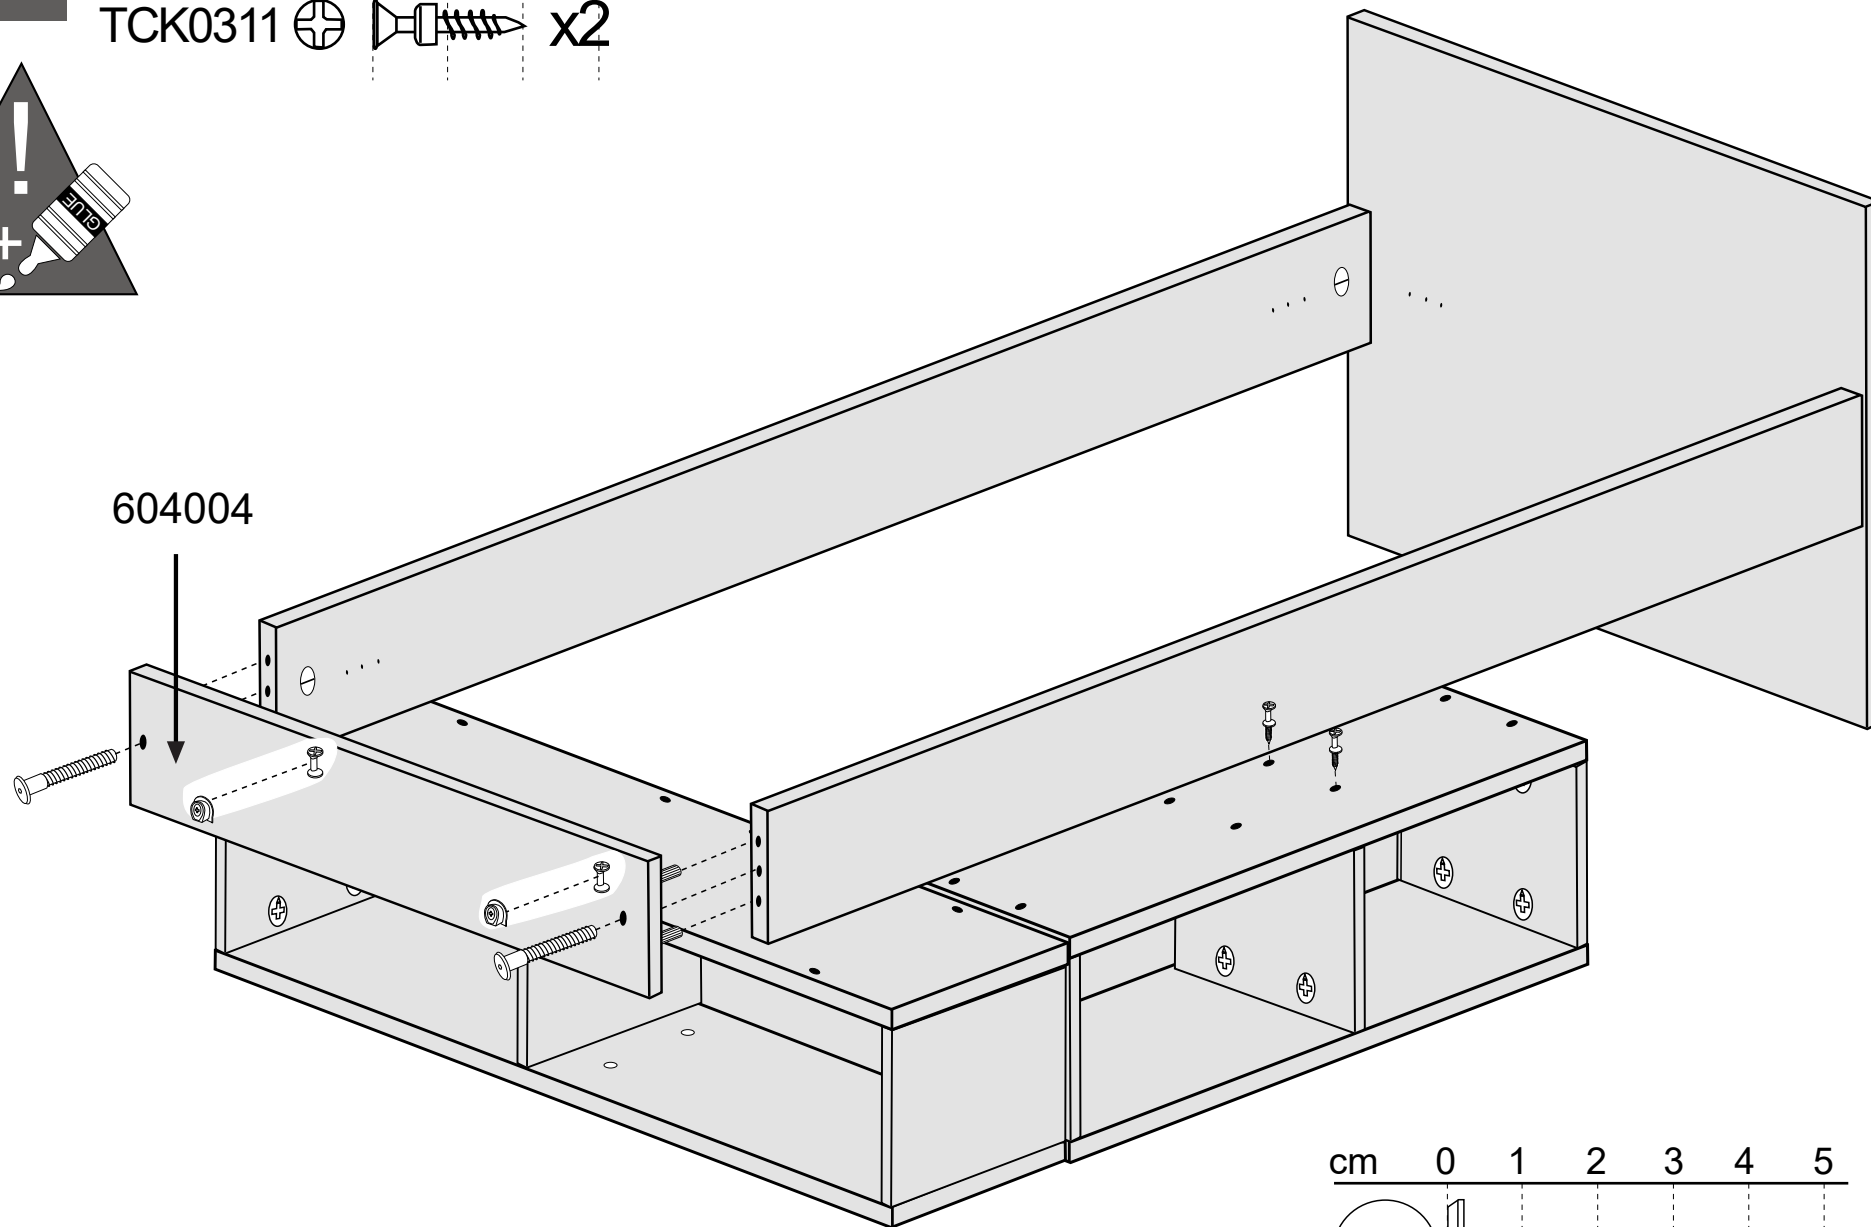

cm 0 1 2 3 4 5
TM650A   x2

15b2

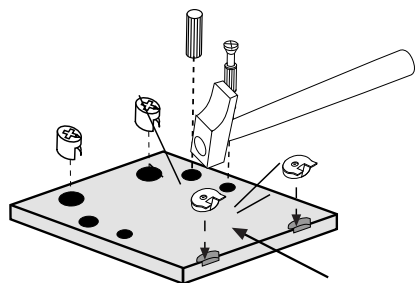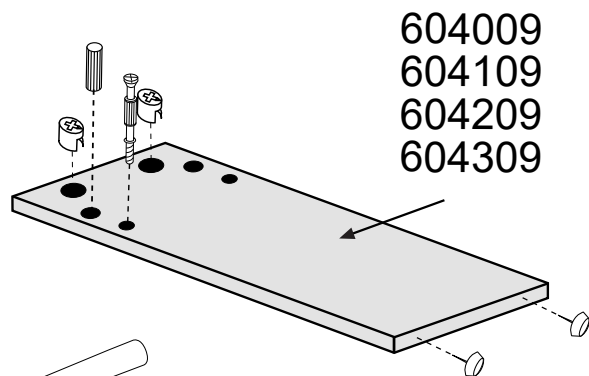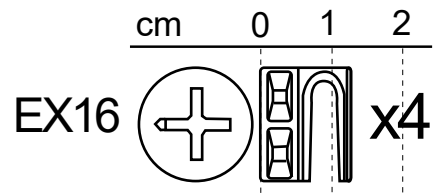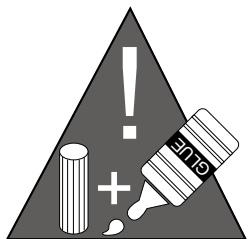


604012
604112
604212
604312

x2




TSM




x2

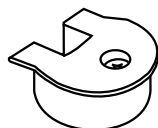




SKM16

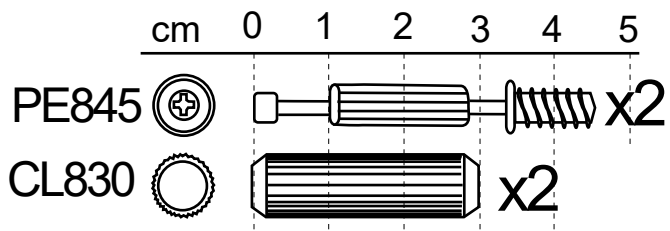




16b2

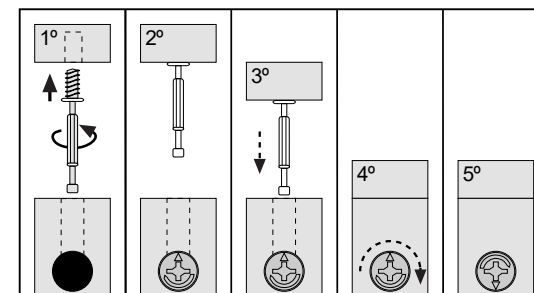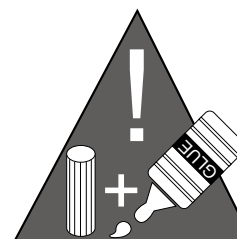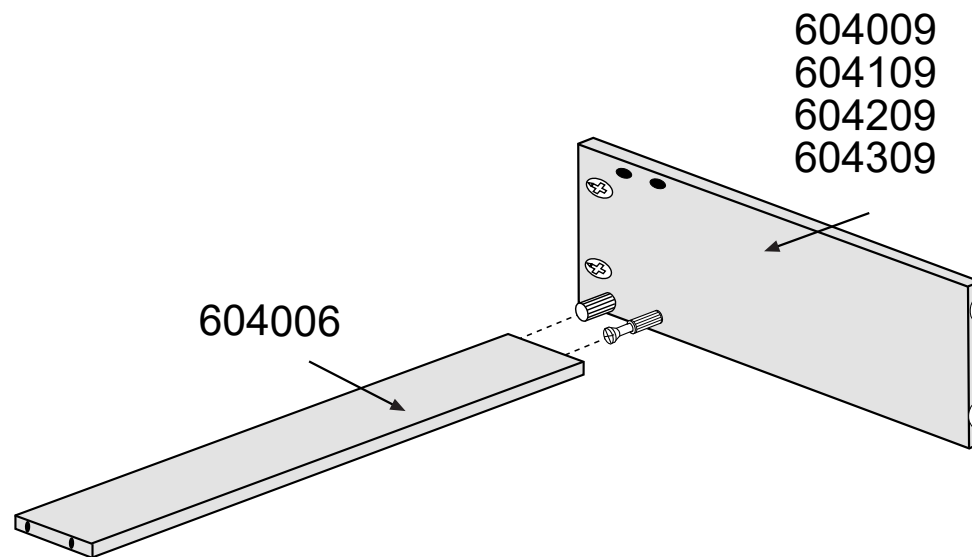

17b2

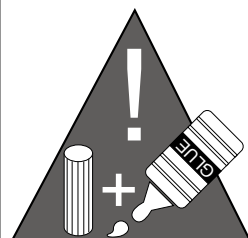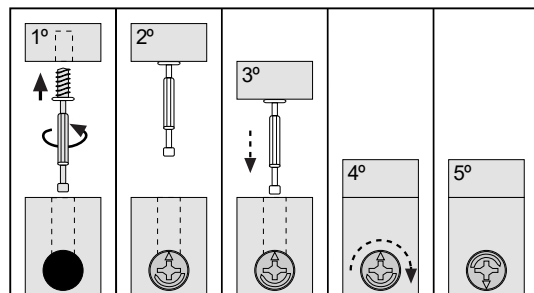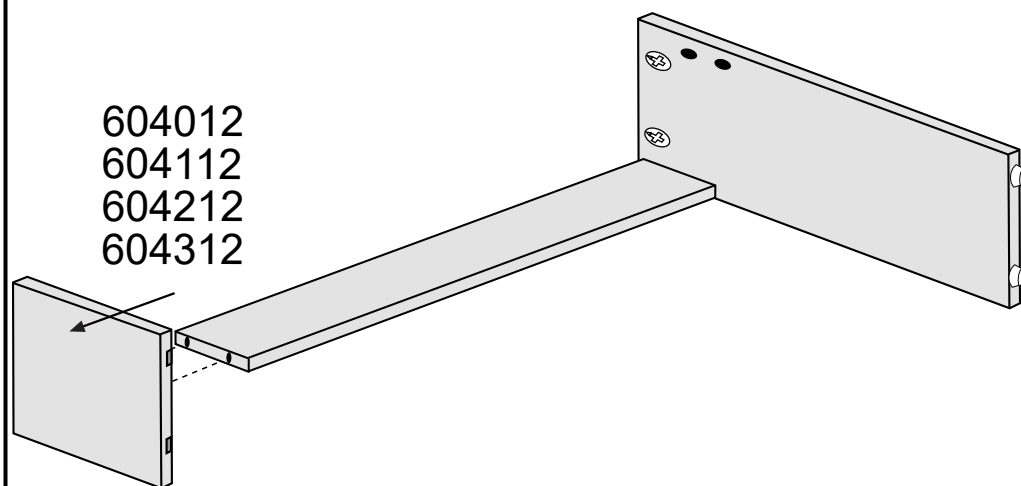


18b2

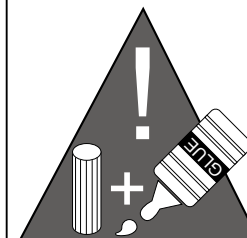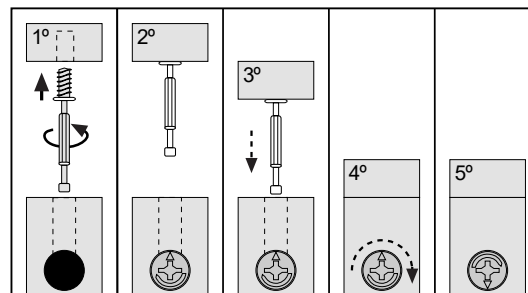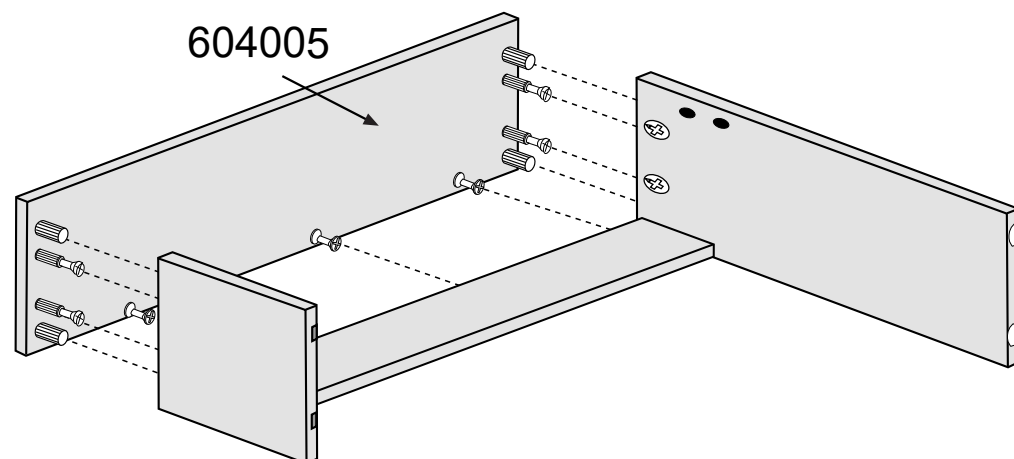


19b2

cm 0 1 2
TP3515  x8

604012
604112
604212
604312

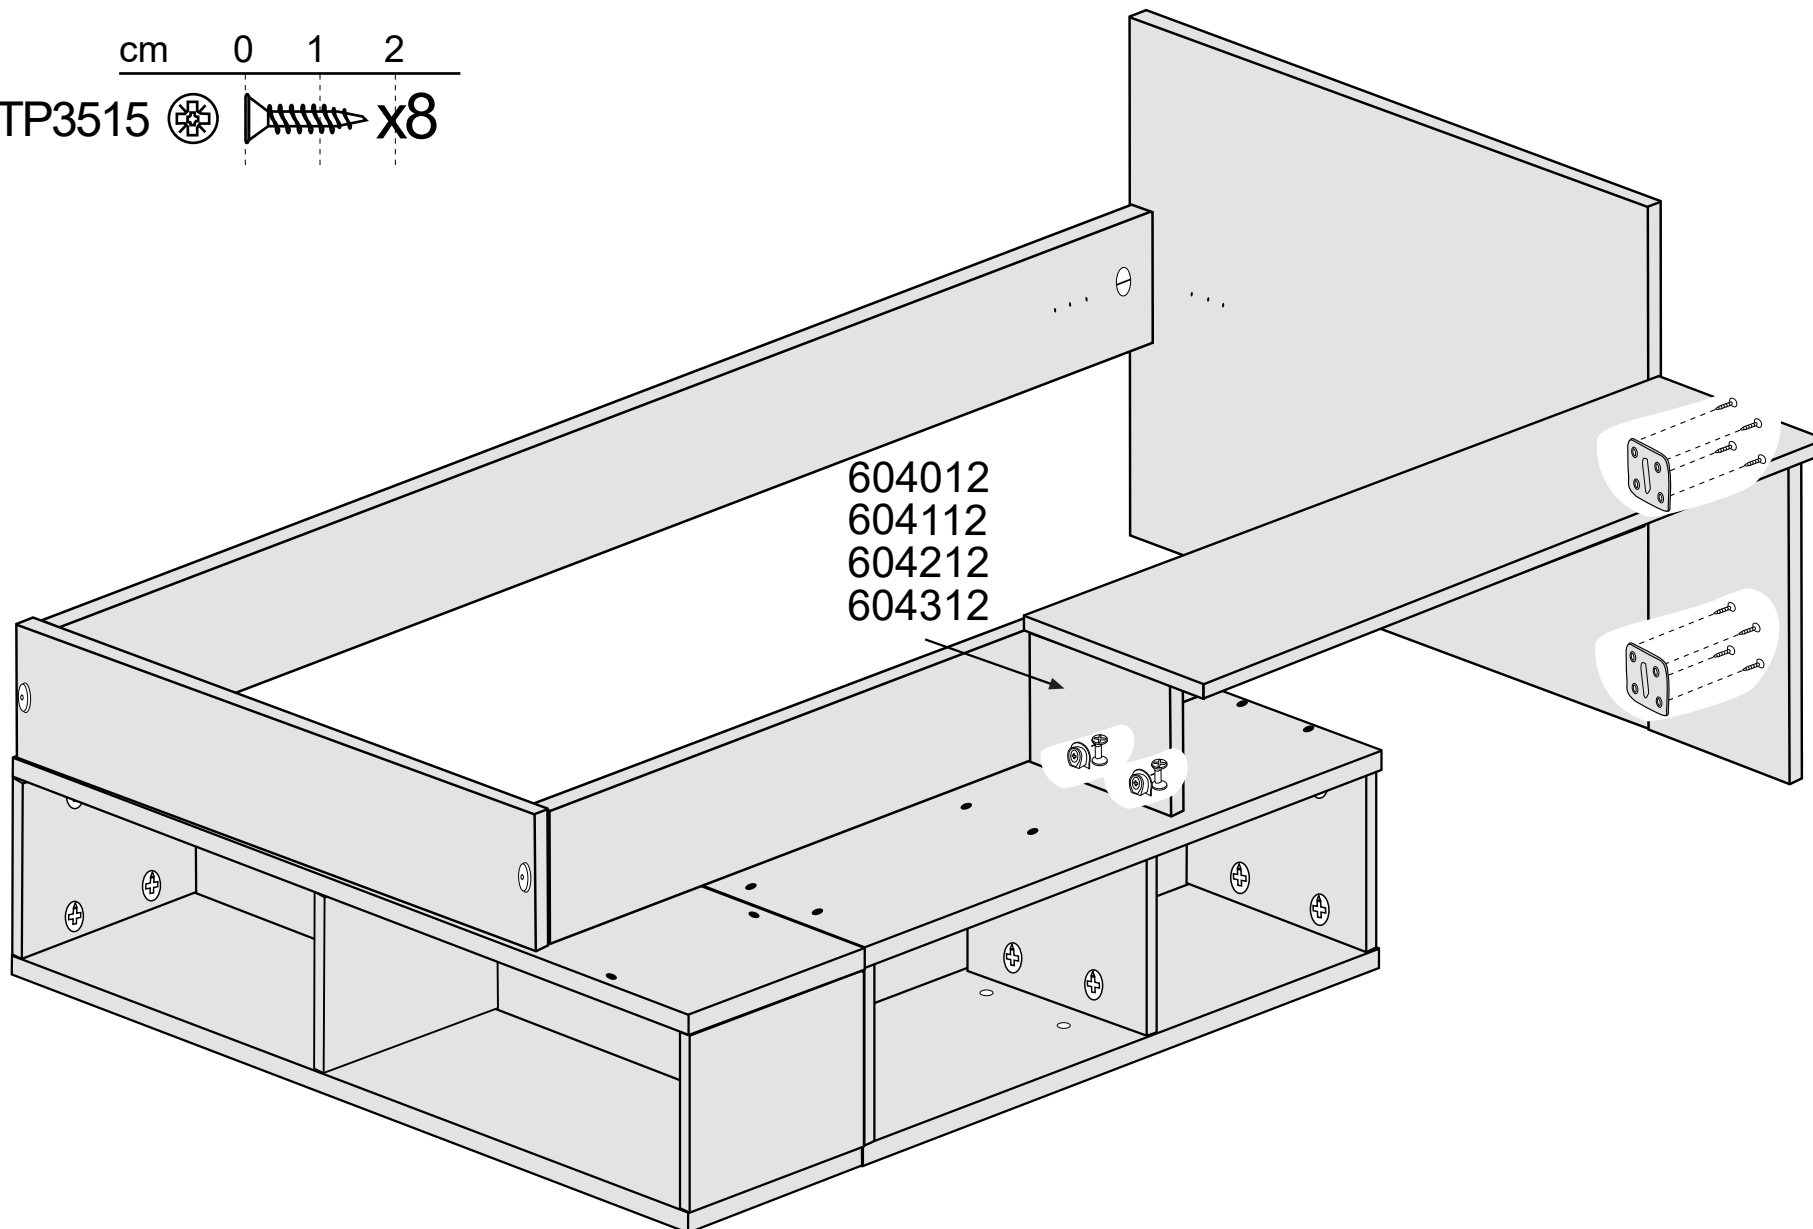


x2




P5040

20b2

no incluido
not included
pas inclus
não incluído

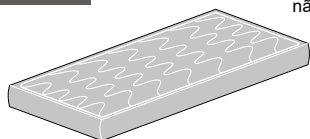

2000x900 mm

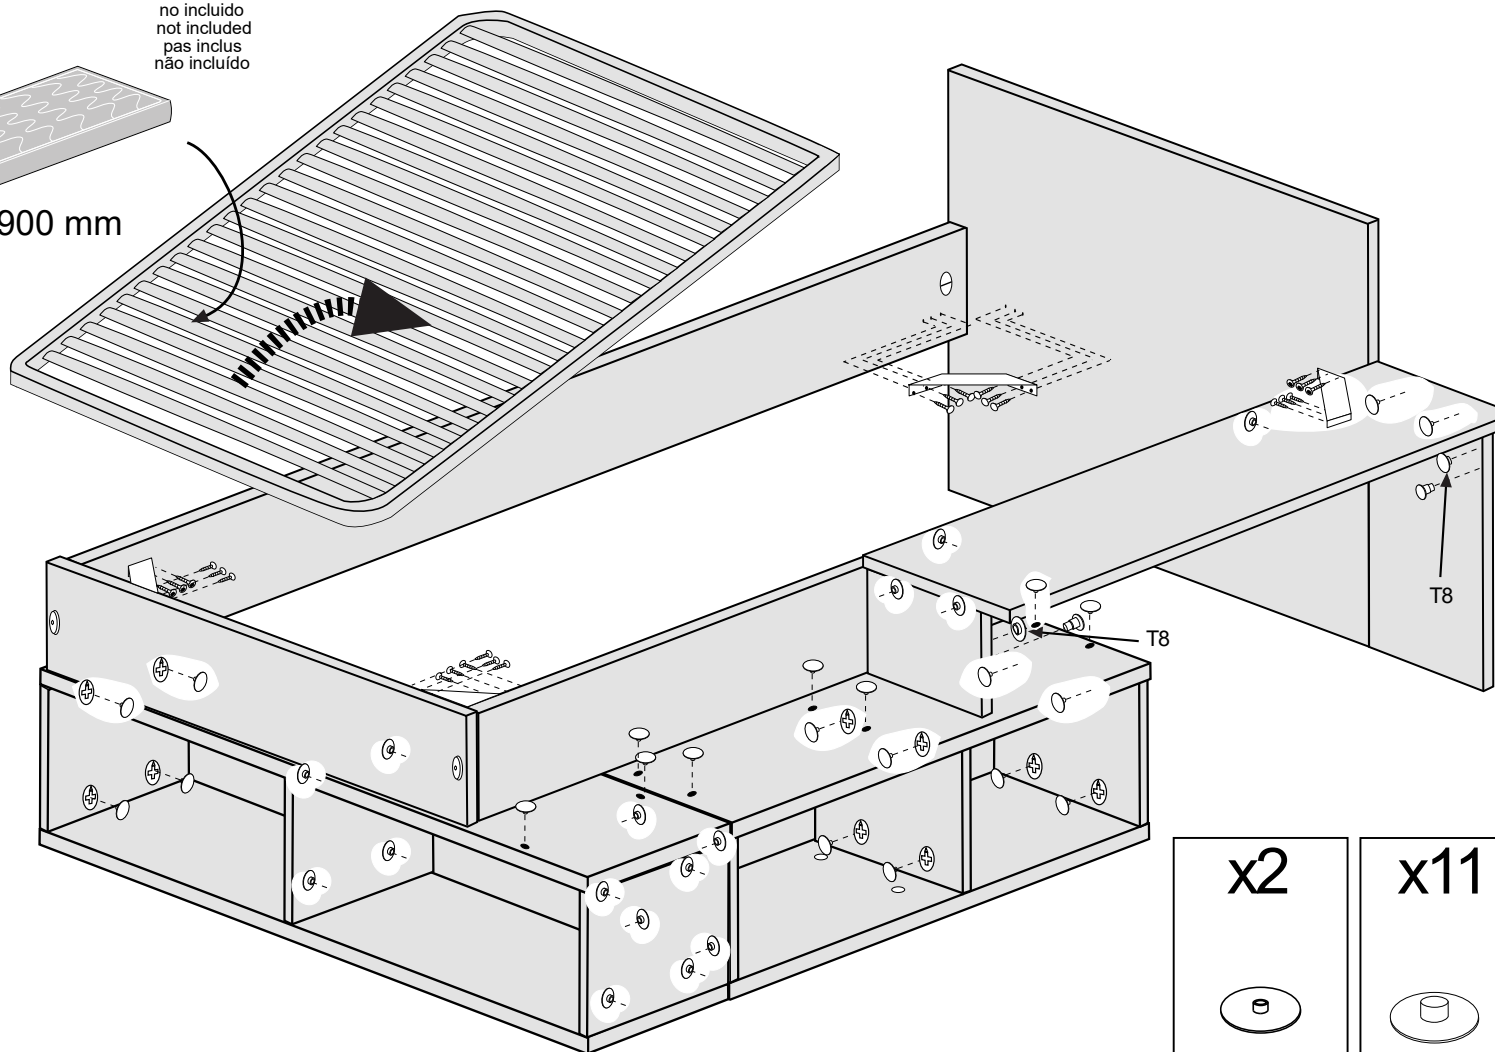

T5BL Blanco / Blanche / White	x2
T5AH Azul ahumado / Smokey Blue / Bleu fumé	
T5RA Rose Antique / Antique Pink	
T5AN Antracita / Anthracite	

T8BL Blanco / Blanche / White	x2
T8AH Azul ahumado / Smokey Blue / Bleu fumé	
T8RA Rose Antique / Antique Pink	
T8AN Antracita / Anthracite	

x2
TE17PC

x11
TA3PC

TE17BL Blanco / Blanche / White	x28
TE17AH Azul ahumado / Smokey Blue / Bleu fumé	
TE17RA Rose Antique / Antique Pink	
TE17AN Antracita / Anthracite	

x4
ESJ



**LE TRI
+ FACILE**



FR
Pensez à
donner ou recycler.



<https://quefairedemesdechets.fr>

cm 0 1 2
TP3515 **x24**